



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Цифровая фотокамера Delecta 48Мр
с картой памяти 32 Gb**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Установка батареи	4
4. Установка карты памяти.....	4
5. Процесс заряда батареи	4
6. Форматирование карты памяти	4
7. Фото.....	5
8. Видео	5
9. Вспышка.....	5
10. Доступные режимы	5
11. Выгрузка фото\видео на компьютер	6
12. Использование фотоаппарата как web-камера	6
13. Системные настройки.....	6
14. Настройка режима фото.....	7
15. Настройка режима видео	7
16. Часто задаваемые вопросы	7
17. Гарантийное обслуживание неисправного товара	8
Товар надлежащего качества	9
Товар ненадлежащего качества	9

1. Техника безопасности

- Не подвергайте устройство и аккумулятор силовому воздействию;
- Не допускайте короткого замыкания и контакта металлических предметов с клеммами аккумулятора;
- Не подвергайте воздействию высоких температур выше 60°C (140°F), например, под прямыми солнечными лучами или в автомобиле, припаркованном на солнце;
- Не используйте аккумулятор, если он поврежден;
- Обязательно заряжайте аккумулятор с помощью оригинального зарядного устройства;
- Храните аккумуляторную батарею в недоступном для детей месте;
- Держите аккумулятор сухим;
- Используйте только оригинальные аксессуары и запасные части.


2. Об устройстве



1	Увеличить зум	12	Кнопка спуска затвора
2	Уменьшить зум	13	Колесико выбора режима
3	Кнопка управления	14	Индикатор заряда
4	Вспышка	15	Хук
5	Центральная кнопка	16	HD порт
6	Просмотр	17	Type-C порт
7	Меню	18	Порт для микрофона
8	Световой датчик	19	Крепление штатива
9	Визор	20	Крышка
10	Вспышка	21	Место для установки батареи

11	Питание	22	Слот для карты памяти
----	---------	----	-----------------------

3. Установка батареи

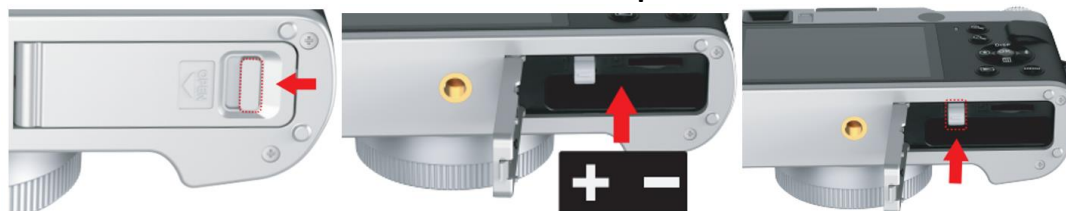

1. Нажмите и удерживайте кнопку на крышке для открытия отсека для аккумулятора и карты памяти;
2. Установите аккумулятор согласно иллюстрации выше;
3. Нажмите на фиксатор для аккумулятора;
4. Закройте крышку.

4. Установка карты памяти



1. Нажмите и удерживайте кнопку на крышке для открытия отсека для батареи и карты памяти;
2. Установите карту памяти до щелчка;
3. Устройство поддерживает карты Micro SD емкостью 4–128 ГБ, рекомендуется использовать карты класса 10 и U1.

5. Процесс заряда батареи



Для зарядки используйте кабель USB (Type-C) и зарядное устройство на 5 В.;

Индикатор заряда:

Горит (красный индикатор): идет зарядка;

Выкл.: Зарядка завершена;

Мигает (красный индикатор): устройство разряжено или аккумулятор не установлен.

Примечание. При первом использовании используйте устройство после полной зарядки.

6. Форматирование карты памяти






1. Выберите настройки на колесике выбора режима;
2. Выберите «Format»;
3. Нажмите «ОК», чтобы подтвердить форматирование.

7. Фото



1. Выберите фото на колесике выбора режима;
2. Слегка нажмите кнопку затвора, чтобы установить фокус;
3. Когда фокус будет установлен рамка фокуса сменит цвет с желтого на зеленый. Нажмите кнопку затвора до конца чтобы сделать фото.




Чтобы просмотреть фото нажмите «Просмотр », и при помощи кнопок «вправо» и «влево» выберите фото.
Чтобы удалить фото нажмите удалить .
Чтобы вернуться назад нажмите «Просмотр ».


8. Видео



1. Выберите видео на колесике выбора режима;
2. Нажмите на кнопку затвора, чтобы начать/закончить видеозапись;
3. Нажмите «ОК», чтобы остановить/продолжить.


Чтобы просмотреть видео нажмите «Просмотр », и при помощи кнопок «вправо» и «влево» выберите видео.

Чтобы удалить видео нажмите удалить .

Чтобы вернуться назад нажмите «Просмотр ».

9. Вспышка

По умолчанию вспышка выключена.




Нажмите «Вспышка » чтобы включить вспышку.

3 режима:


- Автоматический;
- ВЫКЛ.;
- Всегда включен.

10. Доступные режимы







1. Фото ;
2. Видео ;
3. Настройки ;


В режиме настроек системы установите язык, дату и время, автоматическое отключение, звук, освещение, формат и настройки в соответствии с вашими потребностями.

4. Режим обнаружения движения ;

После того, как устройство распознает движение, начинается запись. Если объект пропадает, через 5 секунд устройство прекращает запись.


5. Режим замедленной съемки ;
6. «Таймлапс» ;
7. Режим ускоренной съемки видео ;
8. Режим непрерывной съемки .

11. Выгрузка фото\видео на компьютер

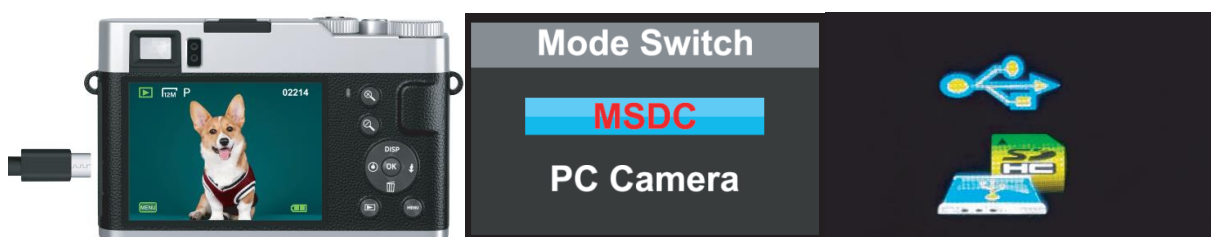

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля;
2. После подключения выберите «MSDC»;
3. Скачайте фото\видео с устройства на компьютер;
4. После успешного скачивания, отключите устройство от компьютера;

12. Использование фотоаппарата как web-камера

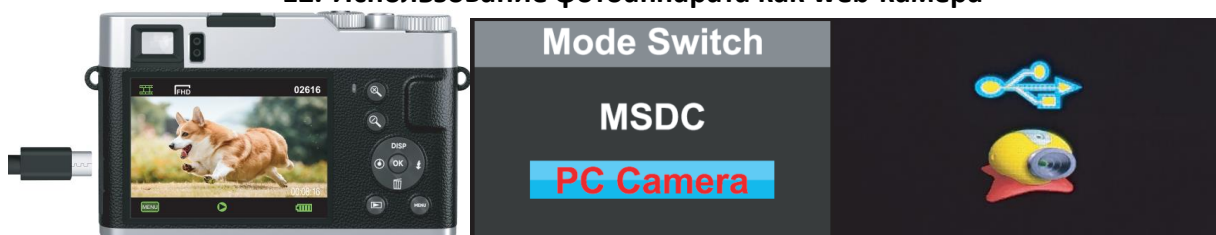

1. Подключите устройство к компьютеру при помощи кабеля;
2. После подключения выберите «PC Camera»;
3. После использования, отключите устройство от компьютера;

13. Системные настройки



Язык (Language)	Выбор языка
Дата (Date)	Установка даты
Энергосбережение (Energy saving)	Настройка режима энергосбережения
Звук (Beep)	Вкл\Выкл
Частота (Frequency)	60\50 Гц
Формат (Format)	Да\Нет
По умолчанию (Default)	Да\Нет

14. Настройка режима фото



В режиме «Фото» нажмите «Меню», чтобы войти в настройки.

Настройка режима (Mode setting)	Авто\Ночная сцена\Портрет\Пейзаж\Подсветка\Спорт\Вечеринка\Пляж\Высокая чувствительность
Разрешение (Resolution)	48\44\36\24\20\16\12\10\7 МП
«Бьютифейс» (Beauty face)	Вкл\Выкл
Таймер (Self-timer)	Выкл\2\5\10 сек
Экспозиция	-3\ -2\ -1\ 0\ 1\ 2\ 3
Баланс белого	Авто\Дневной свет\Облачно\Вольфрам\Флуоресцентное освещение
Резкость	Резко\Норма\Мягко
Фильтр	20 эффектов

15. Настройка режима видео



В режиме «Видео» нажмите «Меню», чтобы войти в настройки.

Настройка режима (Mode setting)	Авто\Ночная сцена\Портрет\Пейзаж\Подсветка\Спорт\Вечеринка\Пляж\Высокая чувствительность
Разрешение (Movie size)	4K\2.7K\Full HD\HD\VGA
«Бьютифейс» (Beauty face)	Вкл\Выкл
Time lapse settings (Time lasp setting)	Разрешение/Время/Интервал
Экспозиция	-3\ -2\ -1\ 0\ 1\ 2\ 3
Баланс белого	Авто\Дневной свет\Облачно\Вольфрам\Флуоресцентное освещение
Резкость	Резко\Норма\Мягко
Разрешение фото (Image resolution)	48M(8000x6000); 44M(7600x5800); 36M(7936x4480 HD); 24M(5600x4200); 20M(5200x3900); 16M(4608x3456); 12M(4000x3000); 10M(3648x2736); 7M-Wide(3648x2048 HD); 5M(2592x 1944); 3M(2048x 1536); 2M-Wide(1920x1080 HD)
Разрешение видео (Video Resolution)	4K(3840*2160); 2.7K(2688x 1520); Full HD (1920x1080); Video Resolution 115 (4280x720); VGA 480P
Формат (Format)	JPG; AVI;
Зум (Zoom)	A4X/8X/16X
Поддерживаемая система	Windows 7, Windows 8, Windows 10

16. Часто задаваемые вопросы

Устройство не включается:

1. Аккумулятор разряжен;

2. Аккумулятор не установлен;
3. Аккумулятор установлен неправильно.

Невозможно снимать фото и видео:

1. Встроенная память заполнена;
2. Карта памяти не установлена.

Камера автоматически выключается:

1. Аккумулятор разрядился;
2. Устройство перешло в режим энергосбережения в соответствии с вашими настройками.

Не удаляются файлы:

1. На устройстве включена защита файлов, отключите ее в настройках;
2. Неправильный формат карты памяти. Отформатируйте карту при первом использовании;

17. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!