

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Диктофон BLETERLAXY T60 16 Гб



СОДЕРЖАНИЕ


Диктофон BLETERLAXY T60 16 Гб.....	1
1. Об устройстве	3
2. Дисплей	3
3. Дата и время	4
4. Кнопка «Меню»	4
5. Запись	4
6. Воспроизведение.....	5
7. Повтор.....	5
8. Удаление файлов.....	5
9. Воспроизведение музыки.....	5
10. Запись телефона	6
11. Остальное	6
12. Техника безопасности	6
13. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	8
Товар ненадлежащего качества	8

1. Об устройстве

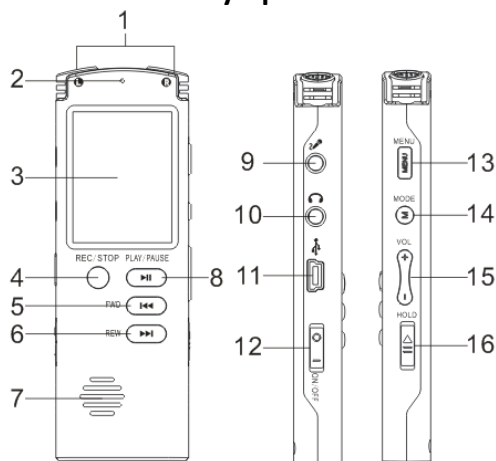

1. Встроенный микрофон;
2. Светодиод записи;
3. Экран дисплея;
4. Клавиша записи и остановки.
5. FWD – переход/поиск назад, выбор/просмотр в меню плеера;
6. RWD – переход/поиск вперед, выбор/просмотр в меню плеера;
7. Динамик;
8. ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ/ПАУЗА – включает/выключает плеер, запускает или приостанавливает воспроизведение;
9. MIC – разъем для внешнего микрофона;
10. EAR – разъем для наушников;
11. USB-разъем;
12. POWER – выключатель питания;
13. МЕНЮ – нажмите один раз, чтобы получить доступ к меню плеера для различных настроек;
14. MODE – нажмите один раз, чтобы получить доступ к музыкальному проигрывателю/нажмите, чтобы включить повтор А-В в состоянии воспроизведения;
15. ГРОМКОСТЬ – регулировка громкости;
16. Кнопка блокировки.

2. Дисплей

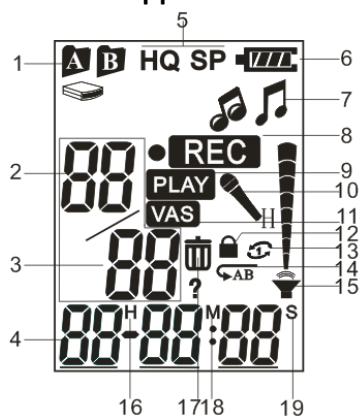

1. Папка (А/Б);
2. Выбранный файл;
3. Общее количество файлов в папке;
4. Область отображения сообщений;
5. Качество записи;
6. Индикатор уровня заряда батареи;
7. Индикатор дисплея проигрывателя;
8. Идет запись;


9. Воспроизведение;
10. Индикатор записи;
11. Автоматическая запись голоса;
12. Индикатор блокировки клавиш;
13. Индикатор цикла;
14. Повтор А-В;
15. Индикатор уровня громкости;
16. Ч – час;
17. Индикатор удаленного файла;
18. М – минуты;
19. S – секунды.

3. Дата и время

Время всегда отображается на дисплее.


Для установки дня и времени выполните следующие действия:

1. Нажмите и удерживайте MENU около 2 секунд, а затем отпустите кнопку. На дисплее отображается год (год по умолчанию: 2009);
2. Когда мигает год, нажмите VOL +/-, чтобы изменить значение;
3. После установки года нажмите ►► или ◀◀ для установки месяца, формат времени 12/24. Для настройки выполните действия, описанные в шаге 3;
4. После установки дня и времени нажмите ►| для подтверждения.

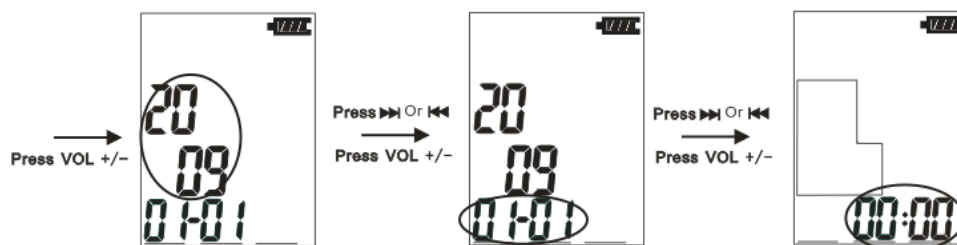


4. Кнопка «Меню»

1. Нажмите MENU один раз и отпустите кнопку, после чего на дисплее начнет мигать первая папка с объектами (А/В). Нажмите ►► или ◀◀ для выбора папки, затем нажмите ►| для подтверждения.

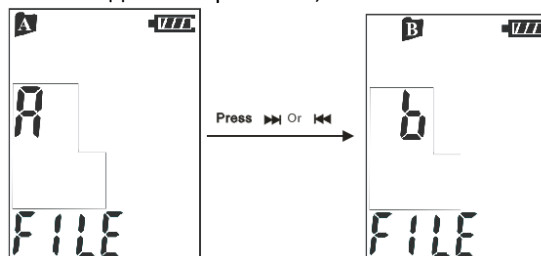


3. Затем нажмите MENU еще раз несколько раз, чтобы выбрать другие пункты меню:

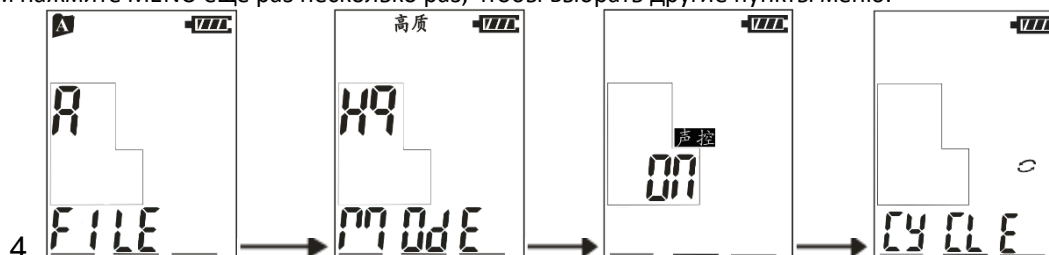

4. Нажмите ►► или ◀◀ для выбора.
4. Нажмите ►| для подтверждения выбора и выхода из настроек.

5. Запись

1. Пока воспроизведение остановлено, нажмите REC/STOP, чтобы начать запись. Время записи будет отображаться после нажатия кнопки REC/STOP;
2. Чтобы приостановить запись, нажмите ►| один раз, нажмите еще раз, чтобы возобновить запись;
3. Чтобы остановить запись, нажмите REC/STOP.

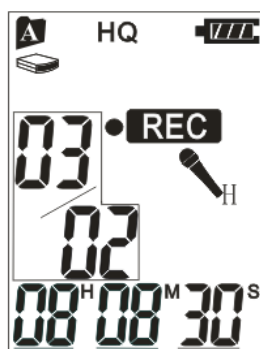


6. Воспроизведение

1. Выберите папку и файл;
2. Нажмите ►|, чтобы начать воспроизведение;
3. Нажмите ►|, чтобы приостановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы возобновить;
4. Вы можете нажать VOL +/-, чтобы отрегулировать громкость прослушивания;
5. Нажмите ►► или ◀◀ для выбора или удерживайте для быстрого пролистывания;
6. Нажмите REC/STOP, чтобы остановить воспроизведение.

7. Повтор

1. В режиме воспроизведения нажмите кнопку MODE, чтобы войти в режим повтора A-B, затем загорится значок ◀AB. Установите начальную точку A, снова нажмите MODE, чтобы выбрать конец повторяемого сегмента B. Затем непрерывно воспроизводите содержимое точки A-B.
2. Нажмите MODE, чтобы выйти из режима повтора A-B.

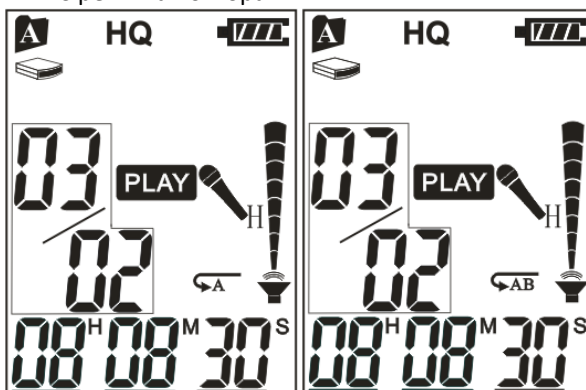

8. Удаление файлов

Чтобы удалить файл:

1. Когда воспроизведение остановлено, нажмите ►► или ◀◀ для выбора файла;
2. Нажмите и удерживайте MODE около 2 секунд, на дисплее появится ☒ значок удаления;
4. Нажмите ►| для подтверждения удаления.

Удаление всех файлов в папке:

1. Пока на дисплее появляется ☒, нажмите ►► или ◀◀, затем на дисплее появится ALL;
2. Нажмите ►| для подтверждения удаления. Тогда все файлы в выбранной папке будут полностью удалены.


9. Воспроизведение музыки

1. Нажмите MODE один раз, чтобы получить доступ к музыке;
2. На дисплее появится 🎵;
3. Нажмите ►|, чтобы начать воспроизведение;
4. Нажмите ►|, чтобы приостановить воспроизведение, нажмите еще раз, чтобы возобновить;
5. Вы можете нажать VOL +/-, чтобы отрегулировать громкость прослушивания;
6. Нажмите ►► или ◀◀ для выбора и удерживайте для быстрого поиска в файле;
7. Нажмите REC/STOP, чтобы остановить воспроизведение.



10. Запись телефона

1. Подключите распределительную коробку к внутренней телефонной линии, подключенной телефонной линией и линии LINE-IN, а затем соедините ее с записывающим устройством;
2. После входа в режим записи нажмите кнопку записи, чтобы записать телефонный звонок.

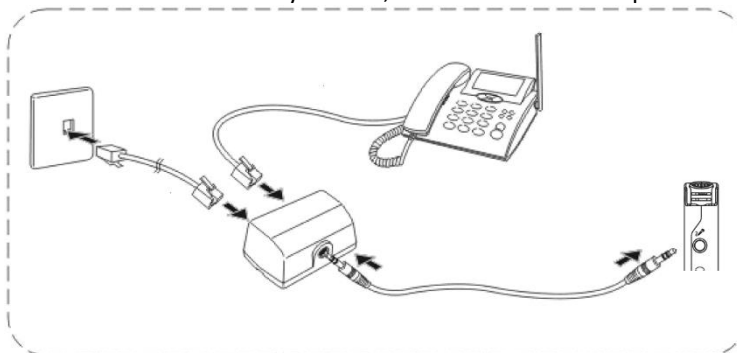

11. Остальное

- Чтобы избежать случайного нажатия клавиш, переключите кнопку блокировки в сторону замка (HOLD), чтобы заблокировать клавиши. Выполните действия в обратном порядке, чтобы разблокировать их;
- Плеер может работать как устройство для хранения данных. Подключите устройство по USB к компьютеру и перенесите необходимые файлы на диктофон;

12. Техника безопасности

- Обязательно держите кнопку «Блокировать» на стороне стрелки, когда диктофон записывает, иначе файл будет потерян;
- Не допускайте попадания воды на устройство;
- Не роняйте устройство и не подвергайте его другим сильным ударам;
- Не используйте устройство при высоких температурах (ниже 5°C и выше 35°C);
- Чрезмерное звуковое давление в наушниках может привести к потере слуха;
- Держите устройство подальше от электронных помех;
- Не используйте устройство под сильным воздействием тепла, солнечного света, огня и т.п.;
- При передаче данных не разрывайте соединение, иначе данные будут утеряны.

13. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**