

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Гибкая электронная ударная  
установка MusOn с динамиком S505**




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Характеристики.....</b>	<b>3</b>
<b>2. Об устройстве.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Использование.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Полезные советы .....</b>	<b>4</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>4</b>
Товар надлежащего качества .....	6
Товар ненадлежащего качества .....	6

## 1. Характеристики

Режим звука	Встроенный динамик
Материал	Силикон + пластик
Интерфейс	3,5 мм, USB-кабель для передачи данных (входит в комплект)
Источник питания	Литиевая батарея
Емкость литиевой батареи	2000 мАч
Размер	Около 42x29x0,8 см
Вес	1,3 кг
Особенности	Динамик, встроенные 6 демонстрационных песен, 10 аккомпанементов и 7 цветов

## 2. Об устройстве

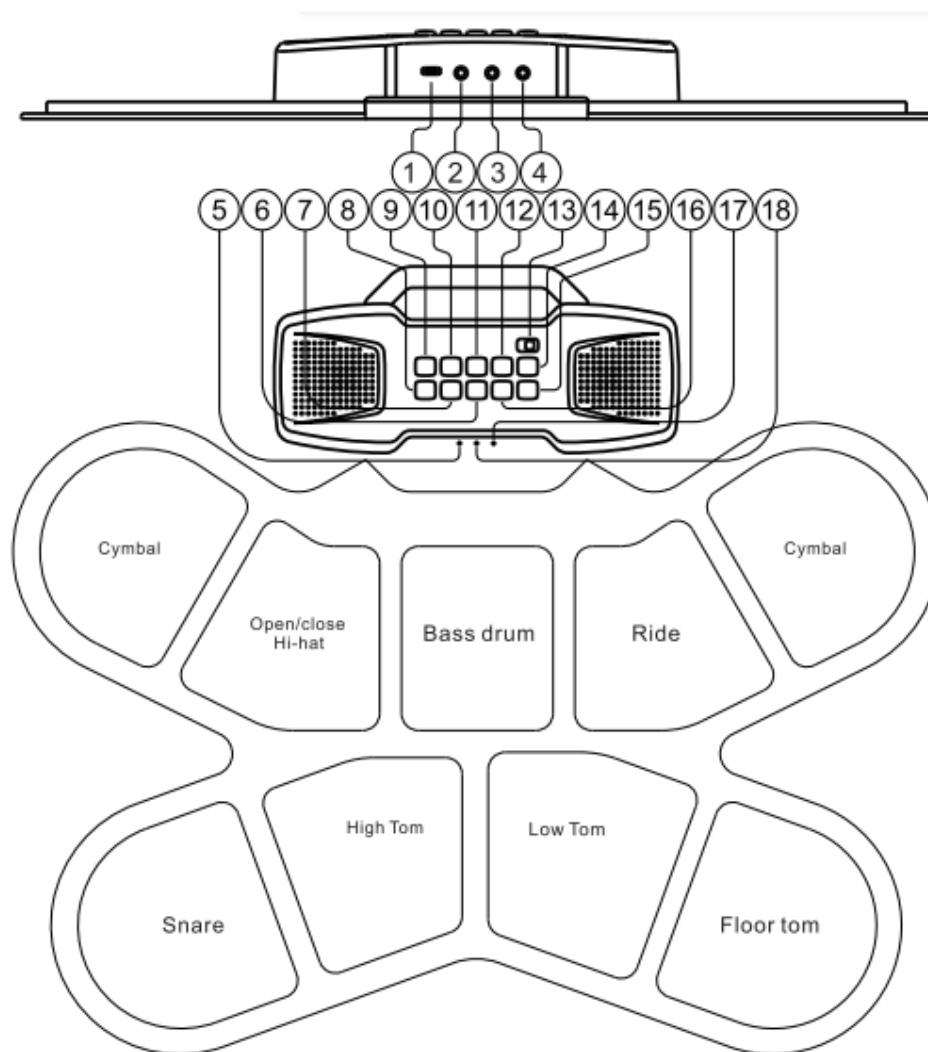

1. Бас барабан ( bass drum);
2. Малый барабан (snare drum);
3. Томы (tom-toms);
4. Хай-хэт (hi-hat);
5. Райд (ride);
6. Тарелки (Cymbal).

№	Название	Функция
1	TYPE-C DC 5V	Зарядный кабель, передача данных.
2	PEDAL	Хай-хэт, кикдрам порт.
3	LINE OUT	3.5 мм вход для наушников и аудиовыход.
4	LINE IN	Аудиовход.

5	●	Зеленый индикатор.
6	START\STOP	Старт/Стоп.
7	DEMO	Повторить демо.
8	V-	Уменьшить звук.
9	V+	Увеличить звук.
10	REC	Запись.
11	PLAY	Играть.
12	STYLE	Стайл.
13	ON\OFF	ВКЛ./ВЫКЛ.
14	T+	Увеличить скорость.
15	T-	Уменьшить скорость.
16	RHY	Повтор.
17	●	Оранжевый индикатор зарядки (при полном заряде индикатор гаснет).
18	●	Красный индикатор.

### 3. Использование

1. Список из 7 ударных. Нажмите «STYLE», чтобы выбрать стиль;
2. Демо: Нажмите «DEMO», чтобы выбрать одну из 10 демонстрационных композиций, нажмите «START\STOP» для воспроизведения/остановки;
3. Аккомпанемент: Нажмите «RHY», чтобы выбрать один из 10 аккомпанементов нажмите «START\STOP» для воспроизведения/остановки;
4. «START\STOP»: Нажмите для воспроизведения/остановки;
5. REC: Нажмите «REC», ударьте по барабану, включится бит. После записи нажмите «PLAY», чтобы остановить и воспроизвести запись. Нажмите «PLAY» еще раз, чтобы остановить воспроизведение. В процессе записи вы можете нажать «STYLE», чтобы переключить бит;
6. Регулировка скорости: Нажмите T+/T-, чтобы переключить скорость. Доступно 9 уровней скорости по умолчанию;
7. Регулировка громкости: Нажмите V+/V+, чтобы регулировать уровень громкости. Доступно 9 уровней скорости по умолчанию;
8. Устройство поддерживает передачу данных на MacOS и Windows;
9. Реверберация: Удерживайте «DEMO» чтобы включить реверберацию комнаты. Удерживайте «RHY» чтобы включить пластинчатый ревербератор. Удерживайте «STYLE» чтобы включить реверберацию зала. Удерживайте «PLAY» чтобы отрегулировать чувствительность. Используйте T+/T- для регулировки диапазона 1-20 частоты.

### 4. Полезные советы

1. Если звук искажен или появились лишние шумы, необходимо зарядить батарею;
2. Если устройство работает некорректно, перезагрузите устройство или сбросьте до заводских настроек;
3. Устройство должно быть в устойчивом месте для корректной работы;
4. Обращайтесь бережно с барабанными головками, запрещается скручивать, тянуть, воздействовать на нее острыми предметами;
5. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, воды и влаги.

### 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**