

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Электронный ошейник для дрессировки собак IT81N



СОДЕРЖАНИЕ

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ	3
ВОЗМОЖНОСТИ	4
КОНТРОЛЛЕР.....	5
ПРИЕМНИК.....	6
ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ.....	6
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ	9

Благодарим вас за выбор наших продуктов для дрессировки собак. Наша миссия заключается в том, чтобы обеспечить безопасность вашего питомца, предоставив вам инструмент и технику для успешного обучения вашего питомца.

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Предупреждение

Только не для агрессивных собак. Не используйте этот продукт, если ваша собака агрессивный или склонный к агрессивному поведению. Агрессивные собаки могут причинить тяжелые травмы и даже смерть Своим и окружающим. Если вы не уверены, подходит ли этот продукт для вашей собаки, пожалуйста, проконсультируйтесь с ветеринаром или сертифицированным тренером. Дистанционный тренировочный ошейник должен использоваться только для здоровых собак. Мы рекомендуем Вам отвезти вашу собаку к ветеринару перед использованием ошейника, если у него не очень хорошее здоровье.

Осторожность

Риск повреждения кожи. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию. Правильность носки воротника очень важен, потому что свободный воротник может вызвать непоследовательность представление. Ношение воротника в течение длительного времени или ношение тугого воротника может вызывают повреждение кожи, например покраснение или пролежни (общеизвестно как пролежни).

Дополнительные меры предосторожности

- 1 Не оставляйте ошейник на собаке более чем на 12 часов в день.
- 2 Старайтесь менять положение ошейника на шее питомца каждые 1-2 часа.
- 3 Проверьте воротник, чтобы предотвратить чрезмерное давление, пожалуйста, следуйте инструкциям в данном руководстве.
- 4 Никогда не подсоединяйте провод к электронному ошейнику, иначе это приведет к чрезмерной нагрузке.
- 5 Еженедельно мойте шею собаки и металлический контакт влажной тряпкой.


6 Если обнаружена сыпь или рана, прекратите использование ошейника до тех пор, пока кожа не восстановится.

Эти шаги помогут вам держать вашего питомца в безопасности и комфорте. Миллионы домашних животных они удобны, пока носят контакты из нержавеющей стали. Некоторые домашние животные чувствительны к контактному давлению. Через некоторое время вы можете обнаружить, что ваш питомец очень терпимо относится к ошейнику. Если да, то вы можете ослабить некоторые из этих мер предосторожности. Это важно продолжать ежедневные проверки контактной зоны. Если покраснение или язвы найдены, прекратите использовать ошейник до тех пор, пока кожа не восстановится.

ВОЗМОЖНОСТИ

1. 100 уровней вибрации и ударов с помощью кнопки +& -.
2. Кнопка звукового сигнала активирует тон на ошейнике приемника, который предназначен для поиска вашей собаки.
3. Четыре режима-удар, вибрация, светодиодная подсветка и звуковой сигнал, отвечающие вашим различным требованиям в обучении.
4. Контроллер может быть использован для ошейников 1 или 2 приемников.
5. Диапазон использования 330 ярдов на открытых площадках.
6. Непромокаемый воротник приемника.
7. Конструкция энергосбережения: контроллер перейдет в спящий режим, если никаких операций не было в течении 120 сек, и просыпается от нажатия кнопки Mode.

КОНТРОЛЛЕР

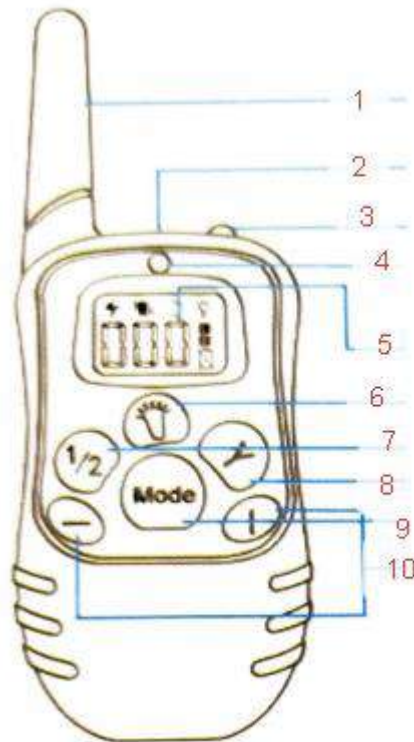

1. Антенна-передает сигнал на приемник
2. Загрузочное отверстие
3. Светодиодная подсветка-включается при нажатии светодиодной кнопки
4. Светодиодный индикатор-мигает при нажатии кнопки Y, а также служит индикатором зарядки аккумулятора
5. экран LCD
6. Кнопка светодиодного освещения
7. (1/2) кнопка канала
8. Кнопка запуска
9. Кнопка режима
10. Кнопка вверх / вниз


Советы: Нажмите кнопку Mode, чтобы включить пульт дистанционного управления. Удерживайте кнопку Mode в течение 2 секунд, чтобы выключить дистанционное управление. Если пройдет 5 сек без работы, то задний свет

будет выключен, и через 2 минуты он будет выключен. ЖК-дисплей выключится.

ПРИЕМНИК

Кнопка включения / выключения питания: удерживайте кнопку 1 сек, чтобы включить приемник с помощью звукового сигнала, и удерживайте 3 сек, чтобы выключить приемник с помощью звукового сигнала.

Зарядный порт: для полной зарядки требуется от 2 до 3 часов.

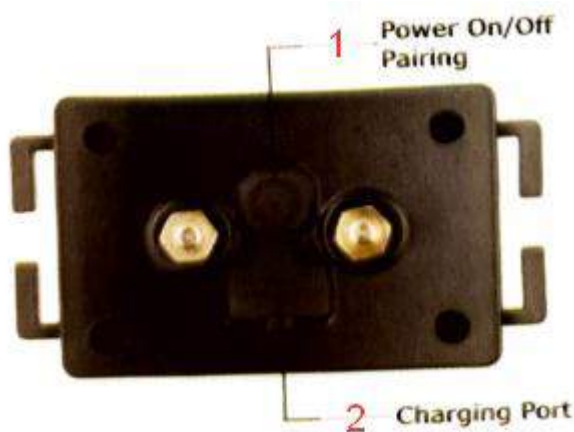


1. Включение/Выключение Питания
2. Загрузочный люк

ПРОЦЕДУРА УСТАНОВКИ

1. Зарядка пульта дистанционного управления и приемника

Подключите контроллер и приемник к адаптеру питания и USB-кабелю как показано ниже.

Красный светодиод на контроллере и приемнике будет гореть при зарядке и после нее полностью заряженный красный светодиод будет автоматически выключен.

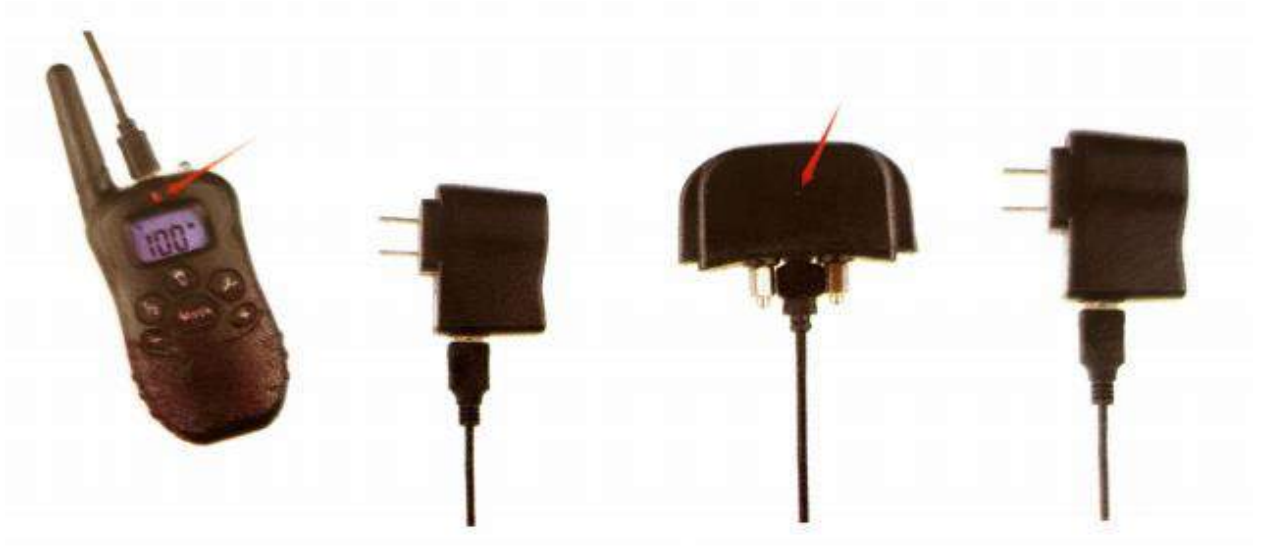

Советы 1: индикатор низкого заряда батареи: символ будет отображаться на правой нижней стороне экрана, экран LCD.

Советы 2: зарядный штекер необходимо вставить в зарядный порт вертикально. Не вставляйте его в косом угле. В противном случае это приведет к повреждению или плохому контакту зарядки интерфейса.

2. Сопряжение пульта дистанционного управления и приемника


A. Включите пульт дистанционного управления, нажав на кнопку Mode.

B. Нажмите кнопку 1/2 и выберите канал 1 или 2.

C. Включите приемник, нажав 1 раз кнопку питания на приемнике. Вы услышит звуковой сигнал и увидите, что красный светодиод медленно мигает.

D. Нажмите кнопку питания еще раз, чтобы войти в режим сопряжения. Теперь вы услышите еще один звуковой сигнал, и красный светодиод быстро мигает. (У вас будет 6 секунд, чтобы закончить соединение).

E. Нажмите и удерживайте кнопку отправки сигнала до тех пор, пока приемник не издаст звуковой сигнал. Это завершает соединение.

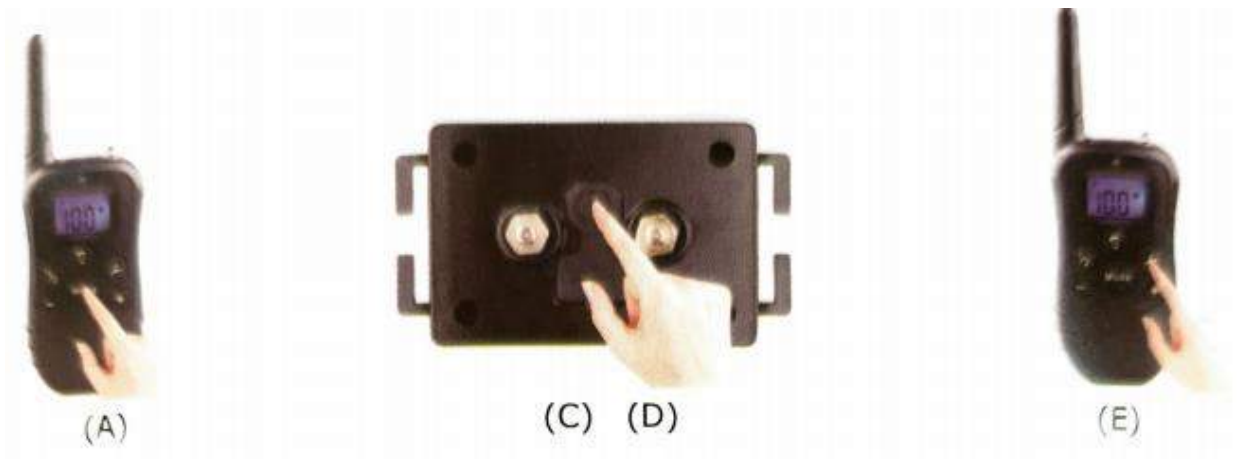

Совет: Вы можете выбрать канал 1 или канал 2 для сопряжения пульта дистанционного управления и приемника. Система может одновременно соединять 2 приемника. Если вы не можете соединить их успешно, это может быть вызвано помехами сигнала. Пожалуйста, попробуйте его в другом месте.

3. Тестирование пульта дистанционного управления и приемника

Статическое испытание удара

- Поместите статический тестер над двумя зубцами и удерживайте его на месте.
- Нажмите кнопку Mode, чтобы выбрать режим удара, а затем нажмите эту кнопку, после загорится лампочка на тестере.
- Чем выше уровень статического удара, тем ярче должен быть свет.



- Нажмите кнопку Mode для выбора режима вибрации. Затем нажмите кнопку Y тестировать.

- Если ошейник приемника вибрирует, это означает, что функция вибрации работает. Пожалуйста, выполните описанные выше, чтобы проверить световой режим и режим звукового сигнала.


Советы: уровень света и звуковой режим не могут быть отрегулированы. Установлен только Уровень 0 по умолчанию.

4. Установите приемник ошейника

Правильно подобранный воротник очень важен для эффективной тренировки. Контактные точки должны иметь прямой контакт с кожей вашего питомца.

Пожалуйста, выполните следующие действия:

- Убедитесь, что приемник выключен.
- Сделайте так, чтобы ваш питомец стоял удобно и правильно (3А).
- Установите ошейник приемника на середину шеи вашего питомца (3В).
- Воронник должен плотно прилегать. Но будьте уверены, что он достаточно свободен, чтобы можно было положить два пальца между ремешком и шеей вашего питомца (3С).

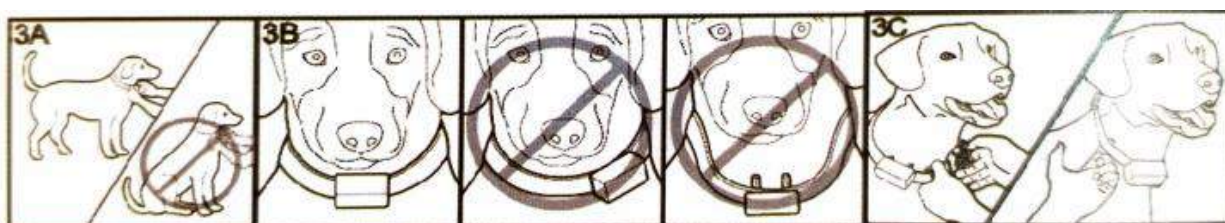

ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ

1. Является ли воротник приемника водонепроницаемым?

Нет, воротник приемника непромокаем, пожалуйста, не кладите его в воду.

2. Является ли дистанционный передатчик водонепроницаемым?

Нет, дистанционный передатчик нужно держать подальше от воды.

3. Как долго я могу непрерывно применять вибрацию или статический удар к моему питомцу?

Максимальное количество времени, в течение которого вы можете использовать вибрацию или статический удар к вашей собаке непрерывно идет 10 секунд, а затем пульт дистанционного управления перейдет на режим защиты.

4. Что мне делать, если шея моей собаки становится красной и раздраженной?

Немедленно прекратите использование продукта в течение не менее 48 часов. Если состояние сохраняется и после 48 часов, пожалуйста, проконсультируйтесь с вашим ветеринаром.

5. Можно ли прикрепить поводок к ошейнику приемника?

Нет, это может привести к тому, что контактные точки плотно соприкоснутся с шеей собаки. При необходимости используйте отдельный ошейник.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**