

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Кормушка автоматическая SF-22



## СОДЕРЖАНИЕ


ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ.....	4
УСТАНОВКА БАТАРЕЕК.....	5
СБОРКА.....	5
ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОРМУШКИ .....	6
УСТАНОВИТЕ МЕСТНОЕ ВРЕМЕНИ, ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ПРИЕМОВ ПИЩИ: .	6
УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ, ПОРЦИЮ КАЖДОГО ПРИЕМА ПИЩИ...	6
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ .....	7
ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ.....	8
УХОД ЗА КОРМУШКОЙ .....	8

Примечание: эта кормушка предназначена для дозирования до 4 литров сухого корма для собак, кошек и рыб, как для внутреннего, так и для наружного использования. Не используйте консервы, влажную пищу, лакомства или любой другой корм для домашних животных с этой кормушкой. Кормушка питается от 3-х батареек D-размера. Батарейки могут прослужить до полугода.

Также в качестве альтернативного источника питания используется удлинитель USB.

Примечание: если вы используете его для кормления рыб в пруду, рекомендуется разместить его под крышей, по крайней мере, чтобы иметь крышку сверху. Не подвергать воздействию прямых солнечных лучей, в длительный срок службы!

## ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ КНОПКИ

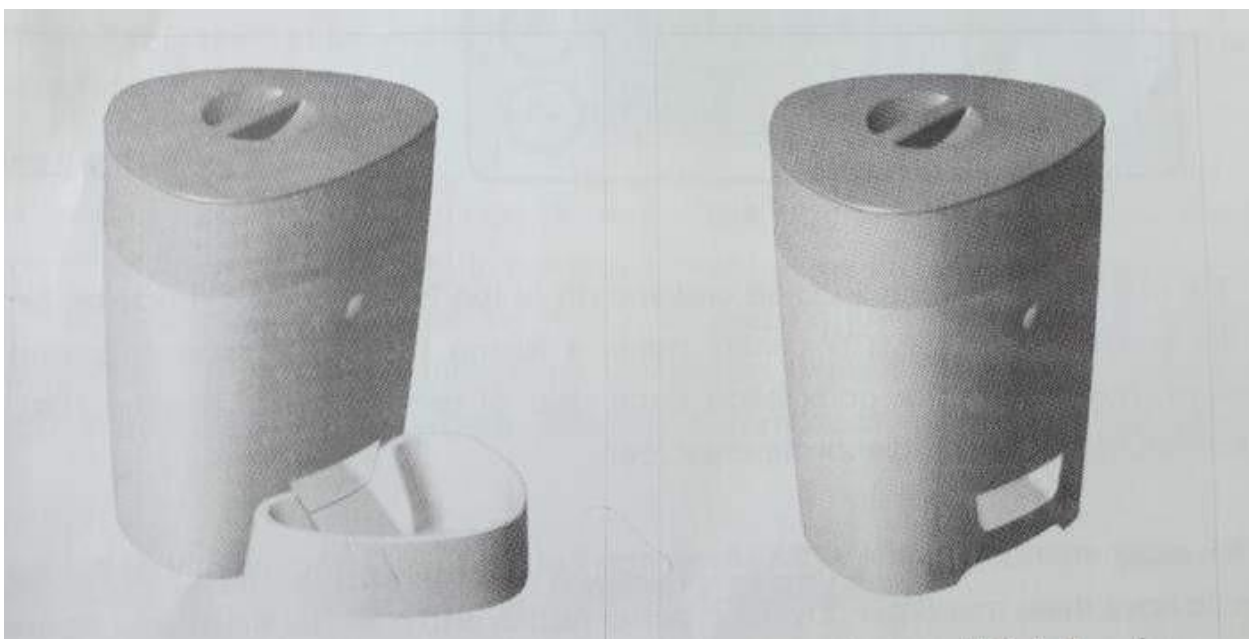

Автоматическая Кормушка Для Домашних Животных

Автоматическая Кормушка Для Рыб

[SET] : кнопка настройки функции

[OK]: кнопка подтверждения

[UP] : увеличить значение (+)

[UP] : ручной режим подачи

## УСТАНОВКА БАТАРЕЕК

Внимание: только взрослый должен менять батарейки. Щелочные батареи рекомендуются для лучшей производительности.

Найдите батарейный отсек с нижней стороны подвала.

Вставьте 3 батарейки размера "D" (не входят в комплект) в соответствии с направлением полярности.

Используйте отвертку что бы снять батарейный отсек. Переключите главный выключатель питания в положение ВКЛ.

Удлинительный кабель USB поставляется внутри упаковки, как альтернатива.

## СБОРКА


Внимание: все сборочные детали должны быть зафиксированы в нужном положении перед использованием.

Запирание крышки:

Просто поместите крышку на верхнюю часть корпуса, нажмите вниз, чтобы зафиксировать ее в нужном положении. Это брызгозащищенный материал.

Установка чаши на основание:

Вставьте штифты чаши в две стойки под основанием. Нажмите вниз, чтобы зафиксировать чашу.

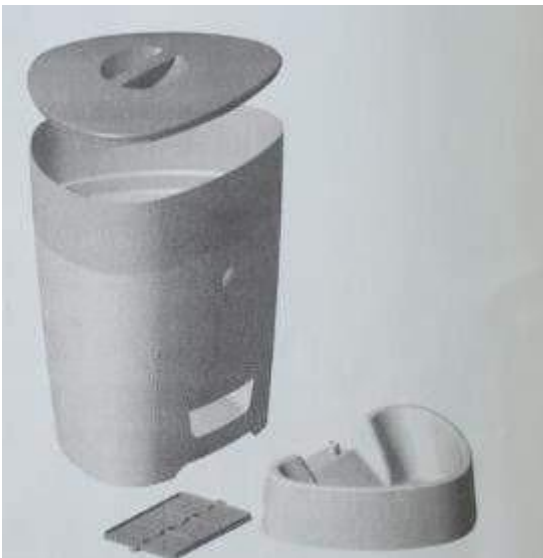

## **ПРОГРАММИРОВАНИЕ КОРМУШКИ**

Примечание: главный выключатель питания, расположенный под основанием, уже должен быть включен. Поместите устройство подачи так, чтобы жидкокристаллическая панель управления была обращена к вам. Чтобы задать желаемые настройки, Нажмите кнопку [OK] после завершения каждого шага программирования. Нажатие кнопки [OK] также в конечном итоге вернет вас к нормальному экрану дисплея.

### **УСТАНОВИТЕ МЕСТНОЕ ВРЕМЕНИ, ВЫБОР КОЛИЧЕСТВА ПРИЕМОВ ПИЩИ:**

После установки батареек переключите кнопку включения/выключения в положение ON. ЖК-дисплей будет отображать все функции в течение 5 секунд. Чтобы установить местное время, Нажмите кнопку [SET]. Установите текущий час, нажав кнопку [UP], пока не установите правильно время. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Дальше начнут мигать минуты. Нажимайте кнопку [UP] до тех пор, пока не установите нужное время. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения. После установки текущего времени, MEALS будет мигать. Нажмите кнопку [UP], чтобы выбрать количество блюд, которые будут подаваться ежедневно. Выберите нужно количество раз подачи еды для вашего питомца. Вы можете выбрать до 6 раз в день. После выбора необходимого количества приемов пищи в день нажмите кнопку [OK].

### **УСТАНОВИТЕ ВРЕМЯ ПРИЕМА ПИЩИ, ПОРЦИЮ КАЖДОГО ПРИЕМА ПИЩИ**

Примечание: Вы можете выбрать от 1 до 15 порций, 1 порция — это 35 мл, это примерно 15 граммов сухого корма). 8 порций — это 250 мл. Независимо от того, выбираете ли вы (1) или (3) или (6), Вы можете рассчитать каждый раз в любое время, любой частью. Например: вы выбираете 3 приема пищи в день (как завтрак + обед + ужин), 6 порций каждого приема пищи.

### **1. Установка первого приема пищи (завтрак):**

После установки желаемого количества приемов пищи на также нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Как установить первый приём пищи. Час и минута будут мигать. В последовательностях: установите час, нажав кнопку [UP]. Нажмите [OK] как только появится нужный час; установите минуту, нажав кнопку [UP]. Нажмите [OK] один раз когда установили минуту. Теперь установите размер порции, нажав кнопку [UP] до нужного размера количества еды. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения.

### **2. Установка второго приема пищи (обед):**

После первого приема пищи устанавливается второй. Час и минута будут мигать. Установите время по часам нажимайте кнопку [UP] до тех пор, пока не появится нужный час. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Далее, установите минута, нажимая кнопку [UP] до тех пор, пока не будет показана нужная минута. Нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Затем установите порцию, а затем нажмем кнопку [OK].

### **3. Установка третьего приема пищи (ужин):**

После второго приема пищи устанавливается третий. Час и минута будут мигать. Используйте кнопку [UP] для установки часа, нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Далее используйте кнопку [UP] для установки минуты, нажмите кнопку [OK] для подтверждения. Наконец, установите порцию, нажав кнопку [UP] и нажмите кнопку [OK], чтобы завершить настройки. Теперь дисплей перестает мигать, настройка завершена, автоматически возвращается в нормальный режим.

## **ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ**

Помимо уже установленных ежедневных приемов пищи, вы можете иногда кормить своего питомца в предпочтительное время (например, поздно вечером), нажав кнопку [UP], в обычном режиме.

Как только вы нажмете кнопку [UP] один раз, кормушка выпустит одну порцию пищи.

## **ЗАМЕНИТЕ БАТАРЕЙКИ**

Ваша программная информация хранится и не будет потеряна при выключении или замене батарей. Просто требуется сбросить текущее время. Но вы можете повторно установить новую программу в любое время, когда это необходимо. Просто повторите [Программирование кормушки для вашего питомца]

Вам нужно заменить батареи, когда ЖК-дисплей становится расплывчатым. Или если автоматическая кормушка для домашних животных оставалась без присмотра в течение длительного периода времени.

## **УХОД ЗА КОРМУШКОЙ**

Внимание: некоторые компоненты автоматической кормушки съёмные для легкой очистки.

Протирайте слегка влажной тканью.

Никогда не замачивайте и не погружайте в воду!

Для использования допускается только домашних животных.

Не используйте этот предмет ни для каких других целей, кроме его предполагаемого использования.

Удалите все бирки и упаковку перед использованием.

Проверяйте продукт перед каждым использованием.

Никогда не вставляйте пальцы, инструменты или другие предметы в отсек для корма.

**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**