

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Мини камера С1 (Wi-Fi, Full HD)



СОДЕРЖАНИЕ

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ	3
ЗАРЯДКА.....	3
РЕЖИМЫ ВИДЕОЗАПИСИ	3
Запись вручную.....	3
Запись по датчику движения	4
Запись во время зарядки	4
РЕЖИМЫ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ.....	4
РЕЖИМ Wi-Fi МИНИ ВИДЕОКАМЕРЫ – ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К	5
СМАРТФОНУ.....	5
РЕЖИМ Wi-Fi МИНИ ВИДЕОКАМЕРЫ – УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К	
СМАРТФОНУ.....	8

ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ



ЗАРЯДКА

Перед первым использованием необходимо полностью зарядить аккумулятор беспроводной Мини видеокамеры. Сделать это возможно, подключив устройство к USB порту ПК при помощи специального USBпровода, входящего в комплект поставки. Так же можно зарядить мини видеорегистратор, подключив его к адаптеру питания от сети 220В или к портативному зарядному устройству (рекомендуем!). Данная модель имеет функцию записи по время зарядки, что позволяет одновременно записывать видео и заряжать аккумулятор крошечной камеры.

РЕЖИМЫ ВИДЕОЗАПИСИ

Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот мини видеокамеры.

Карту памяти объемом 64 Гб, перед использованием необходимо форматировать в файловую систему FAT32.

Запись вручную

Включите мини камеру, нажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и

красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно - камера находится в режиме видеозаписи. Для начала записи видео нажмите однократно кнопку Старт/Стоп. Красный индикатор погаснет - запись видео началась. Чтобы остановить запись, повторно нажмите кнопку Старт/Стоп.

Запись по датчику движения

Включите мини камеру, зажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно - камера находится в режиме видеозаписи. Необходимо перейти в режим записи по датчику движения, для этого нажимаем кнопку Режимы 2 раза, после первого нажатия загорится синий индикатор (режим фото), после второго - загорится красный и синий, а после обнаружения движения индикаторы погаснут и видео с этого момента будет автоматически записываться только при наличии движения. Для выключения съёмки по датчику движения нажмите кнопку Режимы.

Запись во время зарядки

Подключите микро камеру к адаптеру питания от сети 220В, к автомобильному прикуривателю или портативному зарядному устройству. Синий и красный индикаторы начнут гореть постоянно, что будет говорить о зарядке устройства. Включите мини камеру, зажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно - камера находится в режиме видеозаписи. Теперь Вы можете использовать камеру С1 в любом режиме в процессе зарядки согласно инструкции.

РЕЖИМЫ ФОТОГРАФИРОВАНИЯ

Включите мини камеру, зажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно - камера находится в режиме видеозаписи. Для перехода в режим фотоаппарата нажмите кнопку Режимы, загорит синий индикатор, однократно нажмите кнопку Старт/Стоп, фотографии будут автоматически сохраняться каждые 15 секунд.

РЕЖИМ Wi-Fi МИНИ ВИДЕОКАМЕРЫ – ПРЯМОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

Перед использованием мини видеокамеры Camsoy CookyCam C1 в данном режиме, необходимо скачать и установить бесплатное приложение: приложение Plug2View для Android приложение p2pCamViewer для iOS

В данном режиме вай фай мини камера генерирует беспроводную сеть Wi-Fi с названием "CookyCam", подключившись к которой, появляется возможность просматривать онлайн-видео с камеры, а так же записывать трансляцию и делать фотографии. При этом расстояние между миниатюрной камерой и устройством может достигать до 10 метров.



Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот минивидеокамеры.

Карту памяти объемом 64 Гб, перед использованием необходимо форматировать в файловую систему FAT32.


Подключаем камеру к сети или портативному аккумулятору. (Если камера заряжена то просто включаем ее. Рекомендуем все настройки выполнять при подключении к источнику питания.)

Включите мини камеру, зажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно.


В списке беспроводных сетей появилась наша камера "CookyCam" - подключитесь к ней. Пароль для подключения – 12345678.

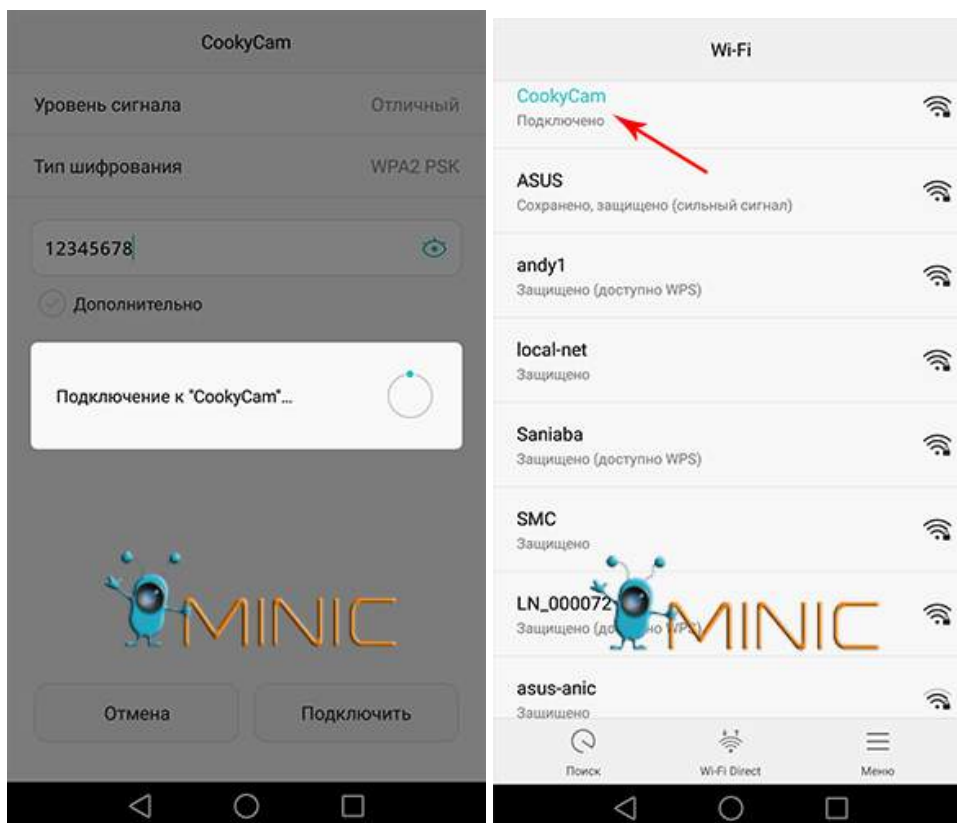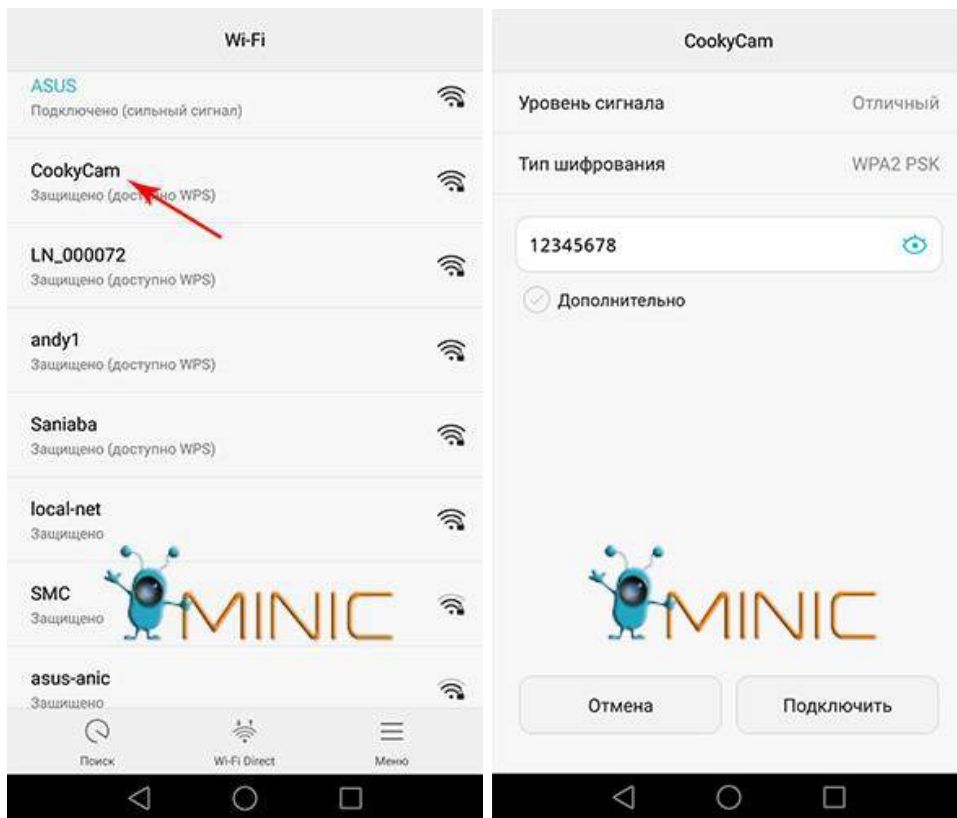

Запустите на смартфоне скаченное приложение для работы с беспроводной видеокамерой и перейдите в режим LAN.

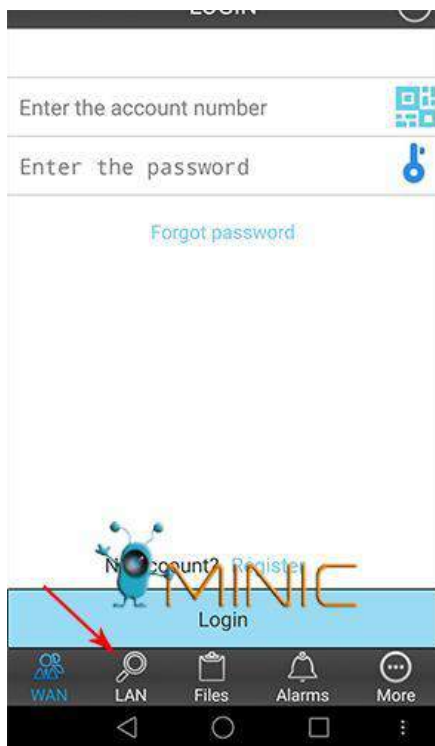

Выберите появившуюся камеру.

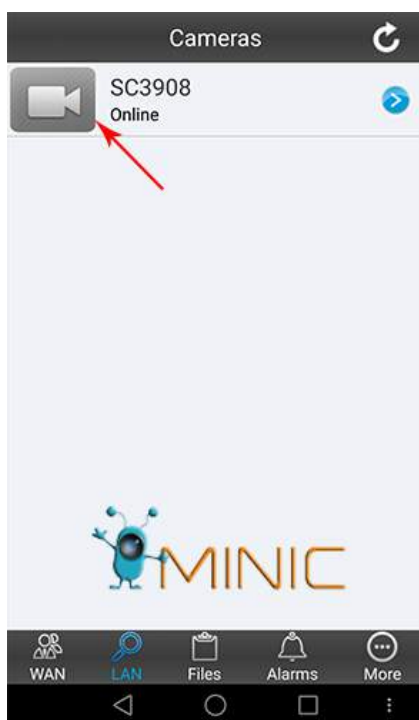

Теперь Вы сможете просматривать видео с микровидеокамеры, записывать видео, делать фотографии, настроить запись видео на карту памяти и т.д

РЕЖИМ Wi-Fi МИНИ ВИДЕОКАМЕРЫ – УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К СМАРТФОНУ

Перед использованием мини видеокамеры Camsoy Cookycam C1 в данном режиме, необходимо скачать и установить бесплатное приложение: приложение Plug2View для Android приложение p2pCamViewer для iOS



В данном режиме вай фай мини камера генерирует беспроводную сеть Wi-Fi с названием "CookyCam", подключившись к которой, появляется возможность просматривать онлайн-видео с камеры, а так же записывать трансляцию и делать фотографии. При этом расстояние между миниатюрной камерой и устройством может достигать до 10 метров.

Вставьте карту памяти MicroSD 10 класса (или выше) в слот минивидеокамеры. Карту памяти объемом 64 Гб, перед использованием необходимо форматировать в файловую систему FAT32.

Подключаем камеру к сети или портативному аккумулятору. (Если камера заряжена то просто включаем ее. Рекомендуем все настройки выполнять при подключении к источнику питания.)

Включите мини камеру, зажав кнопку Включения на 2-3 секунды, сначала загорится красный индикатор, а потом начнут мигать одновременно синий и красный, ожидаем 1 мин, после красный индикатор будет гореть постоянно.


В списке беспроводных сетей появилась наша камера "CookyCam" - подключитесь к ней. Пароль для подключения – 123456.

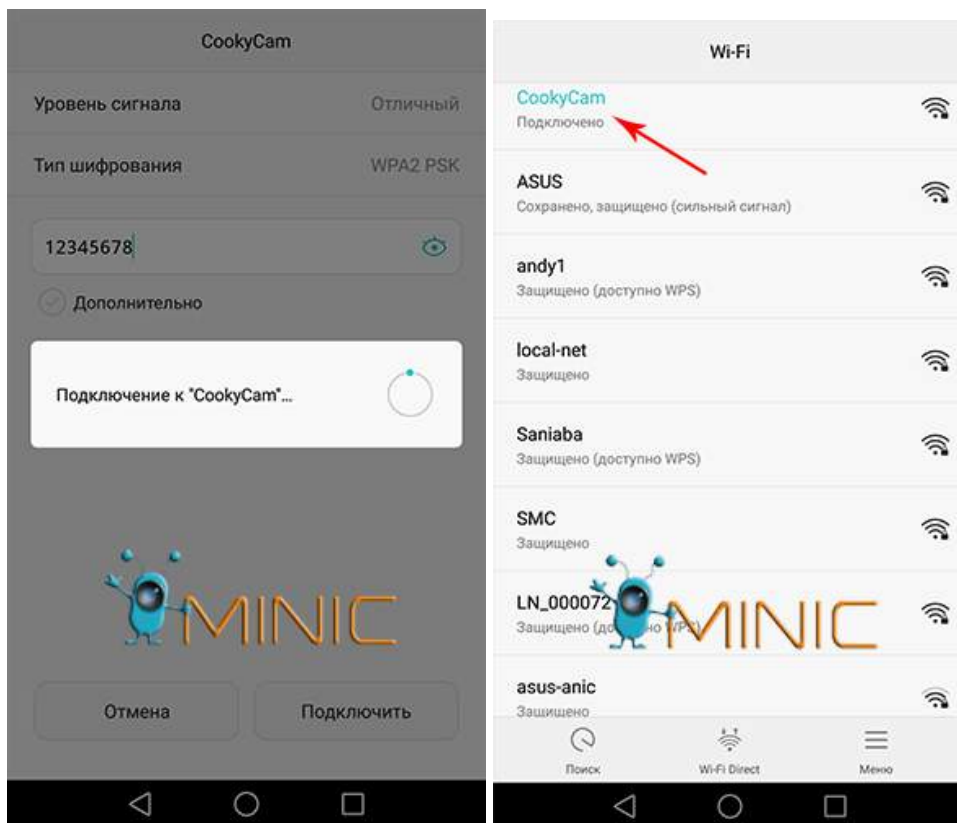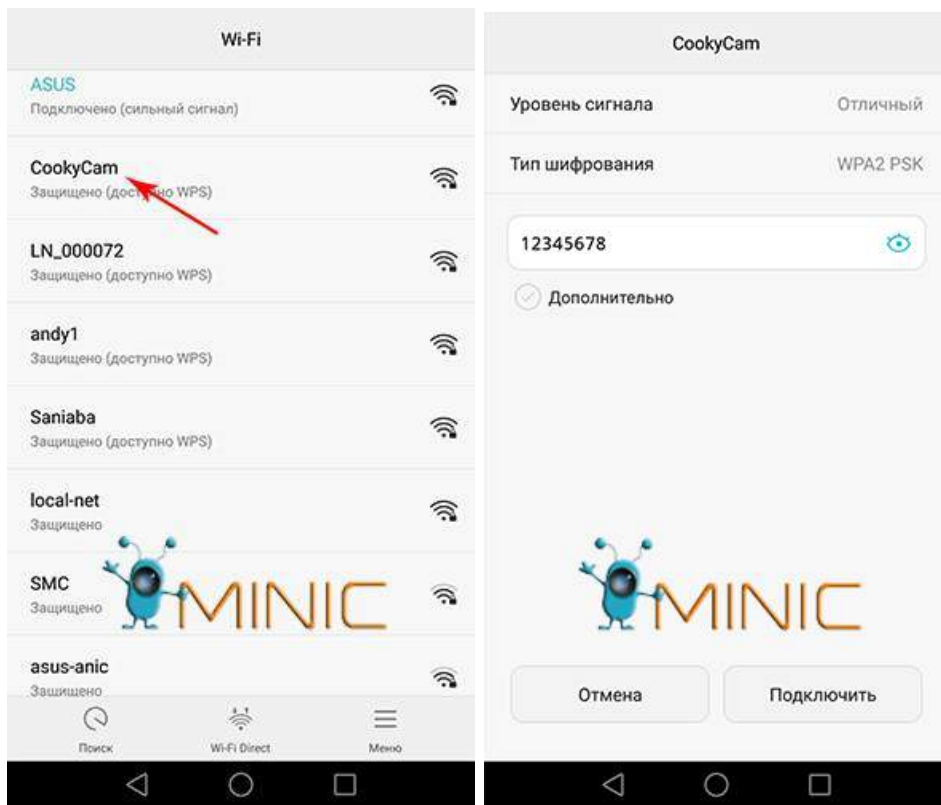


Запустите на смартфоне скаченное приложение для работы с беспроводной видеокамерой и перейдите в режим LAN.




Зайдите в настройки микрокамеры и выберите пункт WiFi network.

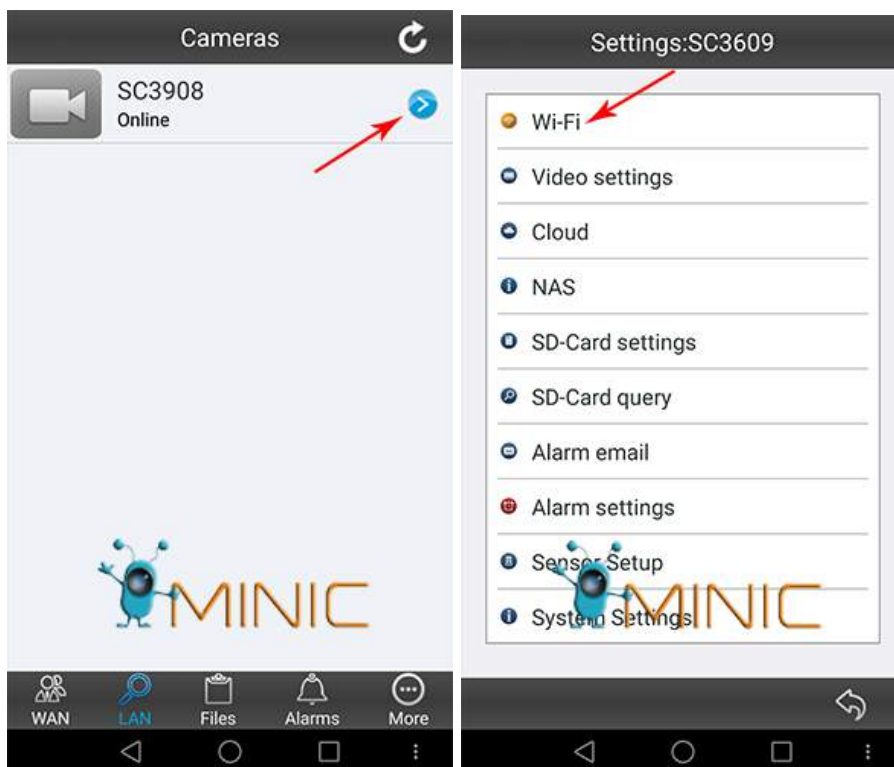

Выберите свою Wi-Fi сеть нажав Search (Поиск), введите пароль от неё и нажмите Ok. После этого камера перезагрузится и камера подключится к Вашему роутеру.

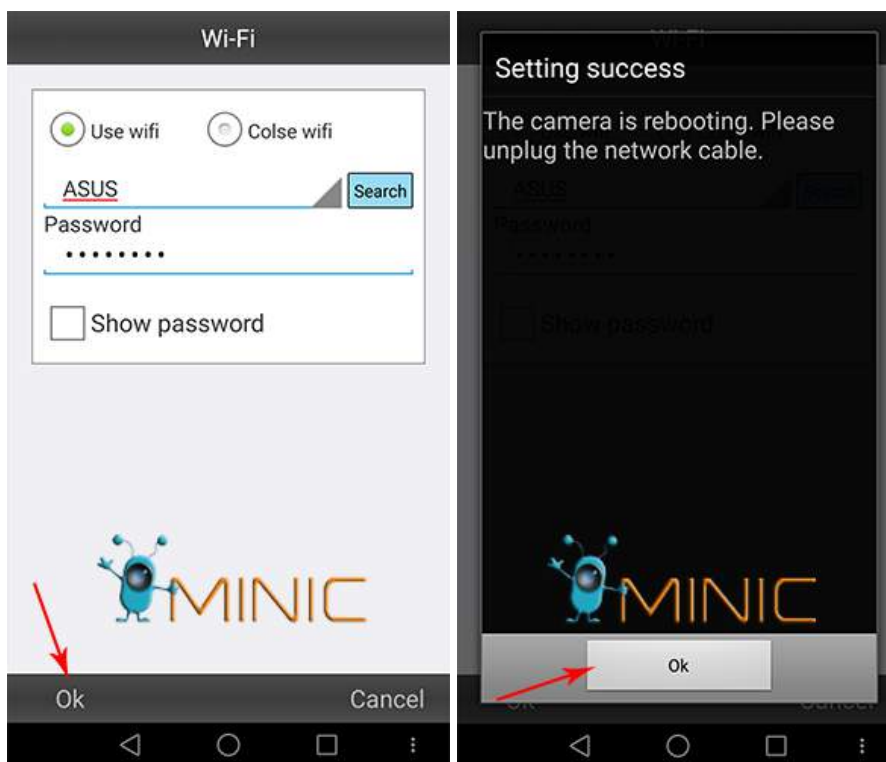

Перейдите в режим WAN, введите ID камеры (указан на камере) и пароль (по умолчанию - 123456), после нажмите Login. Камера подключена!

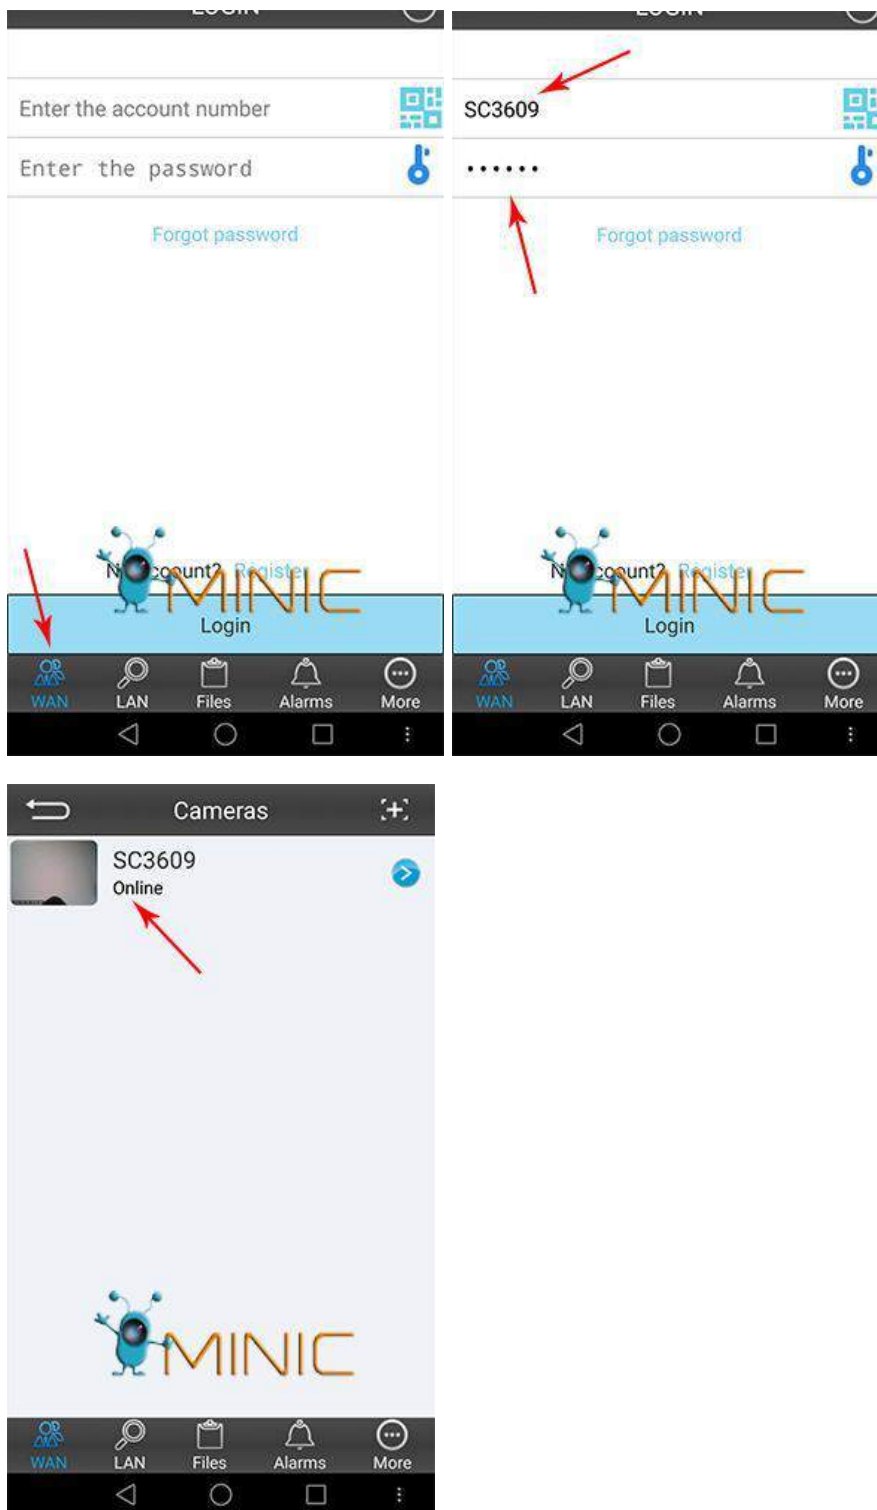

Теперь у Вас появляется возможность просматривать трансляцию с камеры из любой точки мира, просто зайдя в соответствующее приложение на любом устройстве. А так же возможно удалённо записывать трансляцию, делать фото, активировать функцию датчика движения с настройкой E-mail оповещения, настраивать яркость/контрастность изображения и многое другое.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**