



**MINICAM24**

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Интегральный стереоусилитель SMSL  
A300**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Техника безопасности .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Пульт дистанционного управления .....</b>	<b>4</b>
<b>3. Об устройстве.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Меню.....</b>	<b>4</b>
<b>5. Инструкция по эксплуатации.....</b>	<b>5</b>
<b>6. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Техника безопасности


- Запрещается трогать устройство влажными руками. Это может привести к поражению электрическим током;
- Не используйте устройство на улице во время грозы. Это может привести к поражению электрическим током или сбоям в работе устройства;
- Используйте только одобренные компанией S.M.S.L аксессуары и компоненты. Несовместимые компоненты могут привести к серьезным травмам или повреждению устройства. Компания S.M.S.L. не несет ответственности за безопасность пользователей и не производит гарантийное обслуживание оборудования, при использовании аксессуаров и компонентов, не одобренных компанией S.M.S.L;
- Никогда не помещайте устройство внутрь или на поверхность нагревательных приборов, например микроволновых печей, духовок или радиаторов. При перегреве устройство может повредиться и нанести вред пользователю;
- Соблюдайте все местные правила утилизации использованных батарей, аккумуляторов и устройств;
- Не сдавливайте и не прокалывайте устройство;
- Избегайте сильного внешнего давления на устройство, так как это может привести к короткому замыканию и перегреву. Берегите устройство от повреждений;
- Берегите устройство и батарею/аккумулятор от воздействия экстремальных температур. Перегрев или переохлаждение могут привести к повреждениям устройства. Кроме того, это оказывает негативное влияние на емкость и срок службы батареи/аккумулятора;
- Не используйте поврежденные батареи или аккумуляторы;
- Не храните устройство рядом с обогревателями, микроволновыми печами, нагревающимся кухонным оборудованием или в контейнерах с высоким давлением. Батарея/аккумулятор может дать течь. Устройство может перегреться и вызвать пожар;
- Не используйте и не храните устройство в местах с высокой концентрацией пыли или аэрозольных веществ. Пыль или посторонние вещества могут стать причиной неисправности устройства, а также привести к пожару или поражению электрическим током;
- Избегайте контакта разъемов на корпусе устройства с проводящими материалами, такими как жидкости, пыль, металлическая пудра и карандашные грифели. Проводящие материалы могут вызвать короткое замыкание или коррозию разъемов, что в свою очередь может привести к взрыву или пожару. Не кусайте и не лижите устройство или батарею/аккумулятор. Это может привести к повреждению устройства, а также причинить вред здоровью;
- Мелкие детали могут попасть в дыхательные пути детей или животных. Дети могут пользоваться устройством только под присмотром взрослых;
- Запрещается использовать устройство рядом с электронными приборами. Большинство электронных приборов излучает радиочастотные сигналы. Устройство может создать помехи в их работе. Во избежание помех в работе соответствующих приборов не рекомендуется использовать устройство в больницах, самолетах или автомобилях;
- Держите включенное устройство на расстоянии не менее 15 см. от кардиостимулятора;
- Если вы используете какие-либо медицинские приборы, обратитесь к их производителю, чтобы убедиться, что радиочастотные сигналы, излучаемые устройством, не влияют на эти приборы;
- Не используйте устройство во время вождения, езды на велосипеде, при пересечении проезжей части и во время других действий, требующих Вашего внимания. Во время передвижения звук может отвлечь ваше внимание и привести к аварии и нежелательным последствиям;
- Не храните и не перевозите горючие жидкости, газы или взрывчатые вещества вместе с устройством, его компонентами или аксессуарами;
- При обнаружении дыма, жидкости, странных запахов или звуков, исходящих от устройства или батареи/аккумулятора, немедленно прекратите использование устройства и обратитесь в сервисный центр производителя. В противном случае может произойти возгорание;
- Влажность и жидкость любого типа могут повредить компоненты устройства или его электронную схему. Не включайте намокшее устройство. Если устройство уже включено, выключите его. Попадание влаги в устройство влечет за собой прекращение действия гарантии производителя. Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться;
- Воздействие звука высокой громкости может привести к нарушениям слуха;
- Каждый раз перед подключением наушников уменьшайте уровень громкости;
- Кладите устройство только на ровные поверхности. При падении устройство может повредиться;
- Несоблюдение предупреждений и инструкций по безопасности может привести к травмам или к повреждению оборудования.

## 2. Пульт дистанционного управления

- Установите 2 батарейки типа AAA;
- При использовании пульта дистанционного управления направляйте его на приемник сигнала дистанционного управления на основном блоке с расстояния до 5 метров. Не размещайте посторонние предметы между устройством и пультом дистанционного управления;
- Пульт дистанционного управления может не работать, если приемник сигнала пульта дистанционного управления на устройстве подвергается воздействию прямых солнечных лучей или яркого света. В этом случае попробуйте переместить устройство. Помните, что использование пульта дистанционного управления может привести к непреднамеренному срабатыванию других устройств, которыми можно управлять через инфракрасный порт.



## 3. Об устройстве

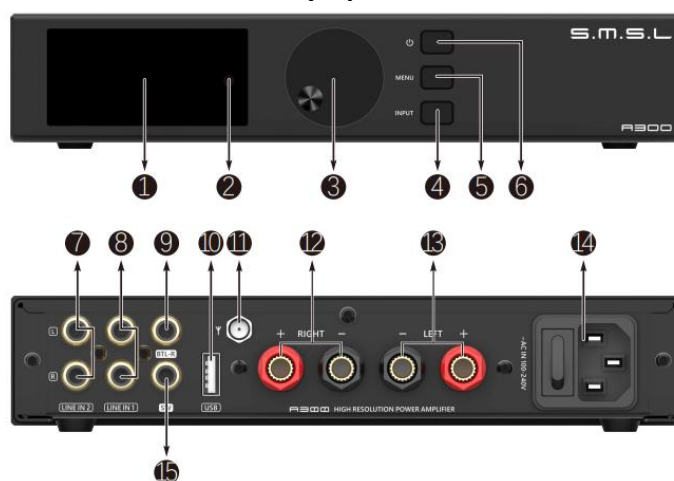

- |                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Дисплей;             | 9. Выход правого канала в режиме BTL; |
| 2. Приемник пульта Д/У; | 10. Вход USB;                         |
| 3. Ручка;               | 11. Антенна Bluetooth;                |
| 4. Выбор входа;         | 12. Выход правого канала;             |
| 5. Меню;                | 13. Выход левого канала;              |
| 6. Питание;             | 14. Разъем питания;                   |
| 7. Аналоговый вход 2;   | 15. Выход на сабвуфер.                |
| 8. Аналоговый вход 1;   |                                       |

## 4. Меню

При включении на устройстве будет отображаться значение «A300».

При переключении входа будет отображаться:



1. Первый вход;
2. Второй вход;

3. Bluetooth;
4. Компьютер;

Эквалайзер:



В настройке высоких частот будет отображаться: ← →

В настройке низких частот будет отображаться: ← →

3 регулировки яркости: , ,

Сtereo режим:

Режим «BTL»:

Полночастотный режим:

Режим высоких частот:

Громкость: , ...

## 5. Инструкция по эксплуатации

Меню:

Нажмите кнопку «MENU», чтобы выбрать параметры, поверните ручку для настройки, а затем нажмите и удерживайте кнопку «MENU», чтобы выйти;

С помощью пульта ДУ войдите в меню и выполните настройки.

Подключение к компьютеру:

Используйте USB-кабель для подключения к компьютеру, выберите режим «USB», выберите «USB AUDIO» в качестве выхода в параметрах звука компьютера. Рекомендуется установить громкость компьютера на максимум.

Bluetooth:

Выберите «BT», включите Bluetooth мобильного телефона, найдите имя SMSL BT5.0C, нажмите «Подключиться».

Инструкция по применению BTL:

В выключенном состоянии сначала подключите кабель динамика к L-каналу IN1/2, выберите br1 при включении питания, затем переключитесь на IN1/2 в соответствии с входным сигналом и воспроизведите музыку.



Описание BTL-R:

В режиме канал IN1/2 подключен к сигналу, а BTL-R будет выводить сигнал правого канала IN1/2.

Описание ПО:

Для вывода сигнала сабвуфера необходимо подключить активный сабвуфер.

Описание режима верхних частот HF1:

В режиме стерео выберите режим высоких частот, часть сабвуфера не воспроизводит стерео, а SW подключается к активному сабвуферу для формирования динамика 2.1.

## **6. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение

WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**