

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Bluetooth мотогарнитура Houtonsen
V8, на 8 человек




Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Описание	3
Функции кнопок	4
Включение и выключение питания	4
Переключение языка.....	4
Парная настройка пульта дистанционного управления.....	4
Функции Bluetooth.....	5
Интерком-функция	6
Телефонные функции	7
Воспроизведение музыки и функция совместного прослушивания	7
Управление LED-подсветкой	8
Сброс к заводским настройкам	8
Характеристики	8
Примечание.....	9
Правильная утилизация.....	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	10
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	14

Описание

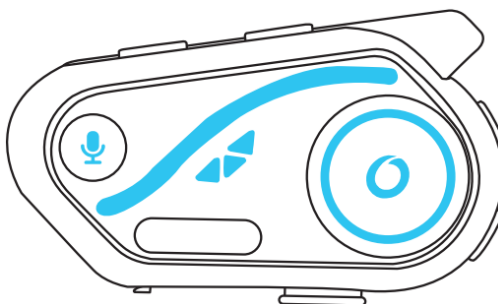


Bluetooth-интерком гарнитура для шлема разработана в первую очередь для использования **на открытом воздухе**, при **профессиональной деятельности** или в **специализированных рабочих условиях**. Она обеспечивает **беспроводную голосовую связь в реальном времени** для двух и более человек, что позволяет пользователям поддерживать постоянное взаимодействие.

Гарнитура оснащена такими функциями, как:

- **воспроизведение аудио,**
- **голосовая навигация,**
- **громкая связь для телефонных вызовов.**

Это делает её удобной для широкого круга задач. Благодаря **высокому уровню водонепроницаемости** и **эффективной системе шумоподавления**, устройство подходит для самых разных условий — от работы на открытом воздухе до активных видов спорта.

Функции кнопок

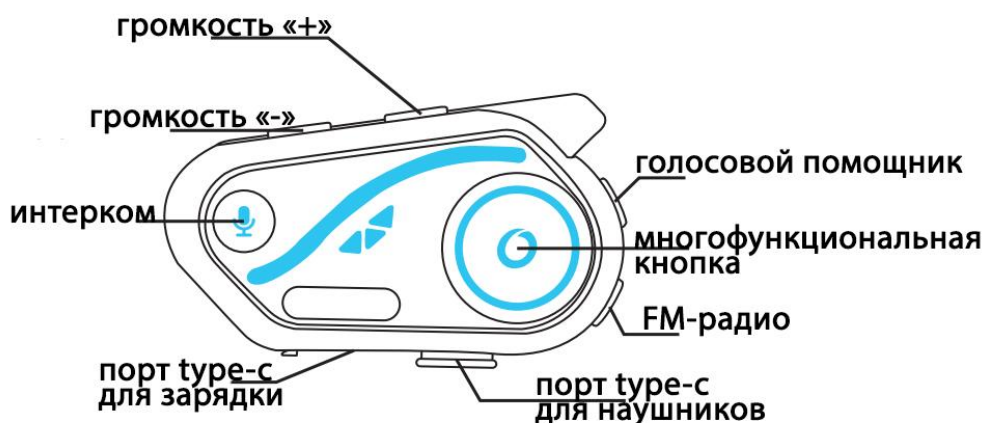

Включение и выключение питания

1. **Включение/выключение устройства:** Нажмите и удерживайте одновременно **кнопку интеркома** и **многофункциональную кнопку** в течение 5 секунд. Раздастся звуковой сигнал, и будет озвучен текущий уровень заряда аккумулятора.

Переключение языка

Чтобы сменить язык, **после выключения устройства** нажмите и удерживайте одновременно **многофункциональную кнопку** и **кнопку увеличения громкости ("Volume +")** в течение 2 секунд. Загорится индикатор и прозвучит сигнал.

Парная настройка пульта дистанционного управления

1. **Парная настройка наушников:** После включения нажмите и удерживайте **многофункциональную кнопку** 3 секунды для перехода в режим сопряжения. Индикаторы начнут попеременно мигать красным и синим. Не отпуская кнопку, дождитесь, когда загорится красный индикатор — это значит, что устройство вошло в режим сопряжения с пультом. Поднесите наушники к пульту, дождитесь успешного соединения. Повторное сопряжение не требуется.

Функции Bluetooth

1. **Активация Bluetooth-сигнала:** После включения устройства нажмите и удерживайте **многофункциональную кнопку** в течение 3 секунд. Прозвучит "Pairing", индикатор начнет мигать красным и синим — это означает, что Bluetooth активирован.
2. **Сопряжение Bluetooth в режиме двух наушников:**
 - Нажмите кнопку интеркома, чтобы завершить связь.
 - Индикатор начнет медленно мигать синим.
 - Нажмите и удерживайте **многофункциональную кнопку**, пока индикатор не начнет мигать красным и синим — можно производить сопряжение.
3. **Сопряжение Bluetooth в режиме нескольких наушников:**
 - В режиме интеркома дважды нажмите кнопку интеркома, чтобы завершить соединение.
 - Индикатор начнет медленно мигать синим.
 - Удерживайте **многофункциональную кнопку**, пока не начнётся мигание красным и синим — можно производить сопряжение.
4. **Переключение между Bluetooth и интеркомом (режим двух наушников):**
 - Нажмите кнопку интеркома, чтобы завершить сессию — наушники перейдут в режим Bluetooth.
 - Нажмите кнопку интеркома снова для возврата в режим интеркома.
5. **Переключение между Bluetooth и интеркомом (многонаушниковый режим):**
 - Нажмите кнопку интеркома дважды — устройство перейдёт в режим Bluetooth.
 - Нажмите кнопку интеркома ещё раз — возврат в режим интеркома.

6. **Автосоединение при наличии истории сопряжения:** Наушники автоматически подключаются к предыдущим устройствам через 2–3 секунды после включения.
7. **Очистка истории сопряжений Bluetooth и интеркома:** При выключенном устройстве нажмите и удерживайте одновременно **многофункциональную кнопку, "Volume +" и "Volume -"** в течение 5 секунд. Загорится индикатор и прозвучит "Clear pairing record".
8. **Переключение из Bluetooth в интерком:** Нажмите кнопку интеркома.

Интерком-функция

1. Сопряжение в режиме двух наушников:

1. После включения удерживайте кнопку интеркома 2 секунды. Индикатор начнет мигать красным и синим, прозвучит "Pairing".
2. На одном из устройств нажмите кнопку интеркома — прозвучит "Two-speaker mode", индикатор будет мигать, затем загорится зелёный и синий начнёт медленно мигать — это означает успешное соединение. Прозвучит "Intercom connected".
3. Для перехода в Bluetooth нажмите кнопку интеркома.

2. Сопряжение в многонаушниковом режиме:

1. После включения нажмите и удерживайте кнопку интеркома на всех устройствах на 2 секунды. Индикатор будет мигать красным и синим, прозвучит "Pairing".
2. На одном устройстве дважды нажмите кнопку интеркома. Прозвучит "Networking mode", индикатор начнет быстро мигать. После соединения загорится зелёный индикатор и синий начнет медленно мигать. Прозвучит "Intercom connected".
3. Для выхода в Bluetooth дважды нажмите кнопку интеркома.

3. Работа с наушниками без встроенного микрофона:

1. После включения нажмите и удерживайте кнопку интеркома 2 секунды. Индикатор начнет мигать красным и синим, прозвучит "Pairing".
2. Устройство подключится, загорится синий, затем зелёный индикатор.
4. **Выход за пределы зоны связи:** Устройство автоматически переходит в режим ожидания. При возвращении в зону действия — автоматически подключается.
5. **Автосоединение:** Если есть история соединения, при включении нажмите кнопку интеркома, через 2–3 секунды произойдет автоматическое подключение.
6. **Очистка истории сопряжений:** При выключенном устройстве нажмите одновременно и удерживайте многофункциональную кнопку, Volume + и Volume - в течение 5 секунд — индикатор загорится, прозвучит "Clear pairing record".
7. **Переключение из Bluetooth в интерком:** нажмите кнопку интеркома.

Телефонные функции

1. **Ответ / завершение вызова:** Нажмите многофункциональную кнопку.
2. **Отклонение вызова:** Дважды нажмите многофункциональную кнопку.
3. **Автоответ:** Через 8 секунд звонка наушники автоматически примут вызов. Функцию можно включить/отключить.
4. **Голосовой помощник:** Нажмите многофункциональную кнопку трижды.

Воспроизведение музыки и функция совместного прослушивания

1. Воспроизведение музыки

- **Громкость:** Нажмите "+" — увеличить, "-" — уменьшить.
- **Смена трека:** Удерживайте "+" 2 секунды — следующий, "-" — предыдущий.
- **Пауза:** нажмите многофункциональную кнопку.

2. Совместное прослушивание

В режиме 2 наушников, когда оба подключены к Bluetooth и интеркому, нажмите и удерживайте одновременно **Volume +** и **Volume -**, прозвучит "Music Sharing" — музыка будет передана на второй наушник.

Управление LED-подсветкой

После включения нажмите одновременно **многофункциональную кнопку** и **Volume +**, чтобы переключать режимы подсветки. Всего доступно **4 режима**.

FM-радио

1. **Вкл./выкл. FM:** Нажмите кнопку FM.
2. **Громкость FM:** Кратковременно нажимайте Volume + / -.
3. **Поиск станции:** Удерживайте Volume + или - для поиска вверх или вниз по частотам.

Сброс к заводским настройкам

При выключенном устройстве нажмите и удерживайте одновременно **многофункциональную кнопку**, **Volume +** и **Volume -** в течение 5 секунд. Индикатор начнёт быстро мигать красным и синим, прозвучит "Reset".

Характеристики

Наименование	Значение	Наименование	Значение
Название продукта	Гарнитура для интеркома	Название Bluetooth	V8
Версия Bluetooth	V5.2	Вес	48 г (±5 г)
Размеры	—	Протокол Bluetooth	—
Тип аккумулятора	Полимерный литиевый	Ёмкость аккумулятора	850 мАч

Наименование	Значение	Наименование	Значение
Время зарядки	2 часа	Время разговора	25 часов
Время ожидания	600 часов	Степень влагозащиты	IP67
Совместимость с гарнитурами других брендов (интерком)	—	Да	

Примечание

- 1. Наилучшая работа гарнитуры достигается в открытом пространстве.**
Избегайте близости к устройствам, создающим электромагнитные помехи — таким как трансформаторы, линии электропередачи и базовые станции связи.
- 2. Входящий вызов будет автоматически принят через 8 секунд.**
Функцию автоматического ответа можно включать или отключать вручную.
- 3. Указанная дальность сигнала — это максимально возможное значение,** достигнутое в идеальных условиях. В реальных условиях дальность может снижаться из-за влияния окружающей среды.
- 4. Если микрофон и динамик расположены слишком близко друг к другу, может возникнуть эффект резонанса.** Просто увеличьте расстояние между ними, чтобы устранить шум.
- 5. Сброс настроек не удаляет историю сопряжения с пультом дистанционного управления.** После повторного сопряжения пульт перезапишет предыдущие данные.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках,

изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл.

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!