

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Полнодиапазонный радиоприемник
с цифровым дисплеем DSP RETEKES
TR111**





СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Приложение	4
4. Функции.....	4
5. Bluetooth	5
6. Работы с TF-картой.....	5
7. Установка времени	5
8. Установка таймера питания или таймера тревоги	5
9. Настройка эквалайзера	5
10. Аварийная сигнализация SOS и освещение	5
11. Характеристики	5
12. Гарантийное обслуживание неисправного товара	6
Товар надлежащего качества	7
Товар ненадлежащего качества	7


1. Техника безопасности

- Рекомендуется заряжать устройства с выходным напряжением DC5V/1A-DC3A постоянного тока. В противном случае литиевые батареи или устройства могут быть повреждены;
- Если устройство не используется в течение длительного времени, обязательно заряжайте его раз в месяц;
- Не подвергайте устройство воздействию воды, влаги или какой-либо жидкости;
- Не используйте устройство вблизи высоких температур, избегайте попадания солнечных лучей;
- Не подвергайте устройство силовому воздействию.

2. Об устройстве

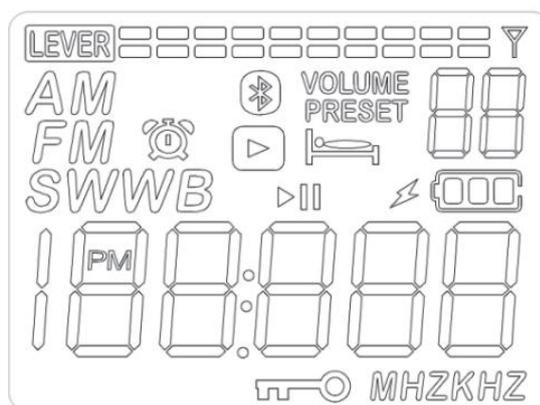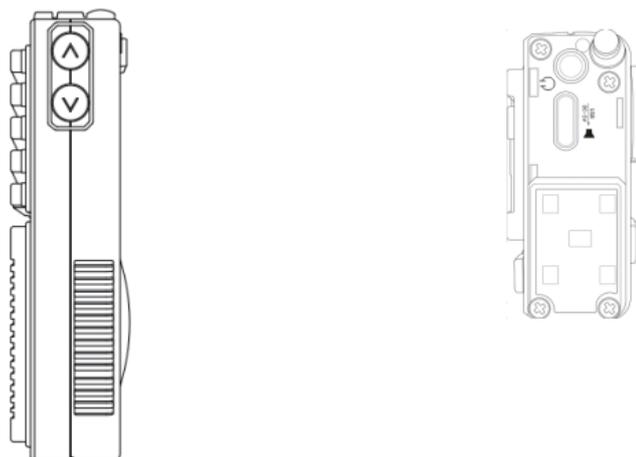

	Воспроизведение радио: индикация сигнала; режим воспроизведения музыки: символ отображения музыкального спектра
	Номер адреса станции, символ отображения эквалайзера
VOLUME	Громкость

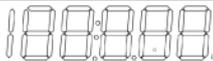PRESET	Автоматический поиск и хранение станций, ручное хранение станций, отображение символа выборки станций
	Батарея
	Зарядка
KHZ	КГц
MHZ	МГц
	Автоматический запуск и будильник
	Сон
	Блокировка
	Bluetooth
	TF-карта
ALERT	Североамериканский национальный метеорологический центр включил предупреждающую индикацию.
AM FM SW WB	FM: Режим приема с частотной модуляцией; VHF: Режим приема УКВ; AM: режим приема на средних волнах ; SW: коротковолновый режим ; WB: Национальный метеорологический диапазон Северной Америки
	Пауза/Воспроизведение
AM	Время до полудня
PM	Время после полудня
	Время ожидания, рабочее состояние, отображение режима

3. Приложение



Наведите камеру на QR-код, установите приложение.

4. Функции

Нажмите , чтобы включить устройство.

Удерживайте , чтобы установить спящий режим. Нажмите  чтобы выбрать минуты: 90.80.70.60.50.40.30.20.10.

Выбор диапазона:



Нажмите [MODE] для переключения нескольких вышеуказанных режимов работы.

Регулировка громкости в диапазоне от 00 до 30. Нажмите [VOL +&VOL-] для регулировки громкости.

Устройство может принимать FM / VHF /AM /SW /WB конкретный диапазон приема:

	FM	VHF	AM	SW	WB
1	87.5-108MHZ	30.00-199.975MHZ	520-1710KHZ (9KHZ)	4.750-21.850MHZ	162.400-162.550MHZ
2	87.5-108MHZ	30.00-199.975MHZ	520-1710KHZ (10KHZ)	4.750-21.850MHZ	162.400-162.550MHZ
3	76-108MHZ	30.00-199.975MHZ	522-1710KHZ (9KHZ)	4.750-21.850MHZ	162.400-162.550MHZ
4	:64-108MHZ	30.00-199.975MHZ	522-1710KHZ (9KHZ)	4.750-21.850MHZ	162.400-162.550MHZ

Нажмите  чтобы выбрать нужный диапазон частот.

Удерживайте , чтобы выполнить полуавтоматический поиск. Нажмите и удерживайте [MODE], чтобы перейти к полноавтоматическому поиску и сохранению станции. Поиск будет осуществляться от самой низкой частотной точки текущего принимаемого диапазона до самой высокой частотной точки.

Выбор сохраненных радиостанций:
Нажмите [MODE], при помощи  выберите номер радиостанции.

5. Bluetooth

Нажмите [BAND] чтобы войти в режим «Bluetooth»

6. Работы с TF-картой

При включении питания нажмите [BAND], чтобы переключиться в режим TF-карты для воспроизведения песен. При помощи  выберите песню для воспроизведения. Удерживайте , чтобы перемотать фрагмент.

Нажмите , чтобы выбрать следующие функции: rA (повторить все), rO: (повторить один), rF (повторить файл), rr: (случайный).

Максимальная поддерживаемая емкость 256 Гб.

Поддерживаемые форматы: MP3, WMA и WAV.

7. Установка времени

Удерживайте [VOL +], при помощи  выберите значение, еще раз нажмите [VOL +], чтобы перейти к следующей единице измерения, нажмите [VOL +], чтобы выбрать формат времени (12 или 24).

8. Установка таймера питания или таймера тревоги

Выполните действия, описанные выше, остановите, когда *rAd* *bU2* мигает и автоматически подтверждает текущие настройки.

rAd: После того, как время выполнения достигнет установленного времени загрузки, он автоматически воспроизведет рабочий режим перед выключением (если он находится в режиме Bluetooth, вам следует нажать на устройство Bluetooth, чтобы воспроизвести его).

bU2: После того, как время работы достигнет установленного времени, будильник  мигнет, и аппарат издаст звук. Звук продлится три минуты и будет звучать каждые 5 минут. Нажмите [VOL-], чтобы выключить будильник.

9. Настройка эквалайзера

В режиме воспроизведения музыки нажмите [MODE] для выбора качества звука эквалайзера: E1: ОБЫЧНЫЙ, E2: ПОП; E3: РОК, 4: ДЖАЗ, E5: КЛАССИКА, E6: КАНТРИ. При отсутствии операций в течение 3 секунд после настройки качество звука эквалайзера по умолчанию будет восстановлено.

10. Аварийная сигнализация SOS и освещение

Включение сигнала SOS: удерживайте [LIGHT SOS] в течение 2 секунд для включения сигнала SOS.

Нажмите [LIGHT SOS] для выключения сигнала SOS.

Нажмите два раза [LIGHT SOS], загорится светодиод; нажмите [LIGHT SOS] для выключения освещения.

11. Характеристики

Диапазон частот	FM 64-108 МГц; VHF 30.000-199.975 МГц; AM 520-1710 кГц; SW 4.750-21.850 МГц; WB 162.400-162.550 МГц
Чувствительность приема	FM < 8 дБ; VHF < 8 дБ; AM: 86 дБ; SW: 40 дБ
Максимальный ток	< 820 МА
SNR (отношение сигнал / шум)	FM/УКВ:240 дБ; AM: 230 дБ; SW: >40 дБ
Количество сохраненных станций в радиоприемнике	396 станций
Версия Bluetooth	версия 5.0
Диапазон приема Bluetooth	20 м
Минимальное рабочее напряжение	3,4 В
Литиевая батарея	3.7 В 1000 mAh
Формат воспроизведения TF-карты	MP3, WAV, WMA
Максимальная емкость TF-карты	256 Гб
Диагональ дисплея	1,26 дюйма
Мощность аварийных функций	максимальная мощность сигнала SOS > 3 Вт; мощность вспышки: 1 Вт; мощность фонарика: > 1 Вт
Размер продукта	92x53.2x26 мм
Масса продукта	105 г

12. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.

- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!