



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


### Портативный DVD и VCD-плеер Кео КС-708




## СОДЕРЖАНИЕ

<b>1. Об устройстве .....</b>	<b>3</b>
<b>2. Подключение .....</b>	<b>5</b>
<b>3. Использование .....</b>	<b>5</b>
<b>4. Неисправности и их решение .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>6</b>
Товар надлежащего качества .....	7
Товар ненадлежащего качества .....	7

## 1. Об устройстве

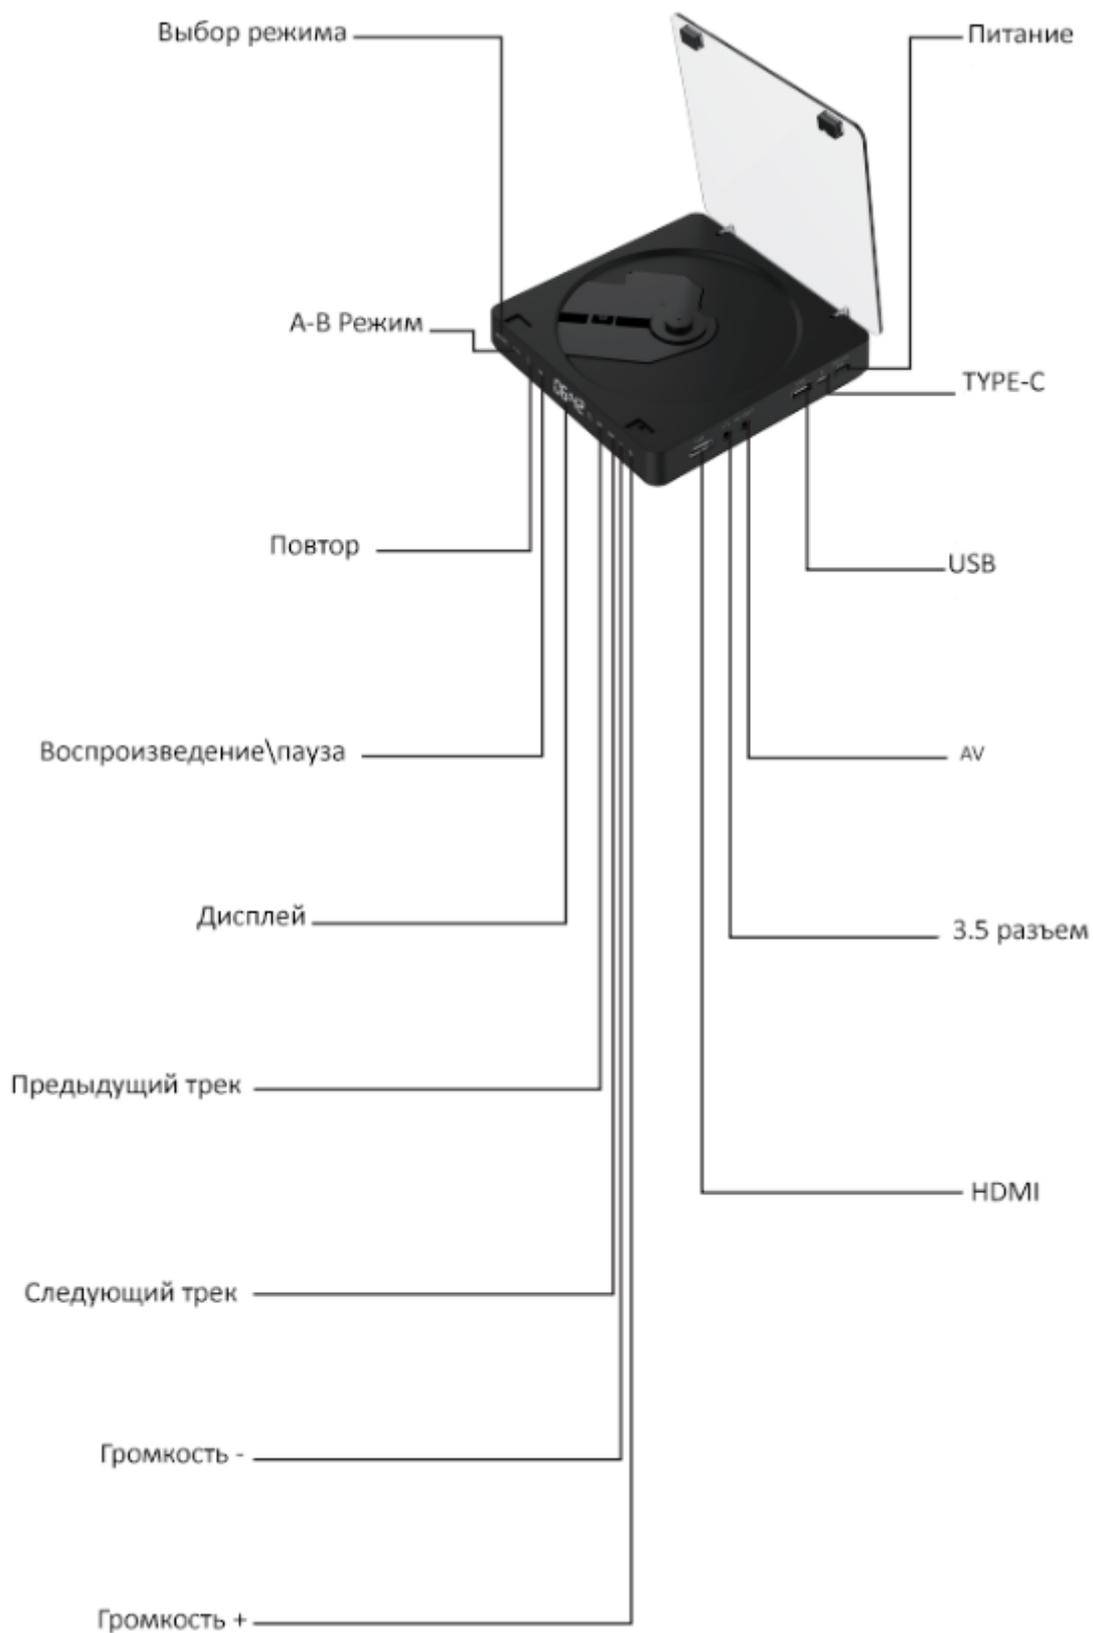


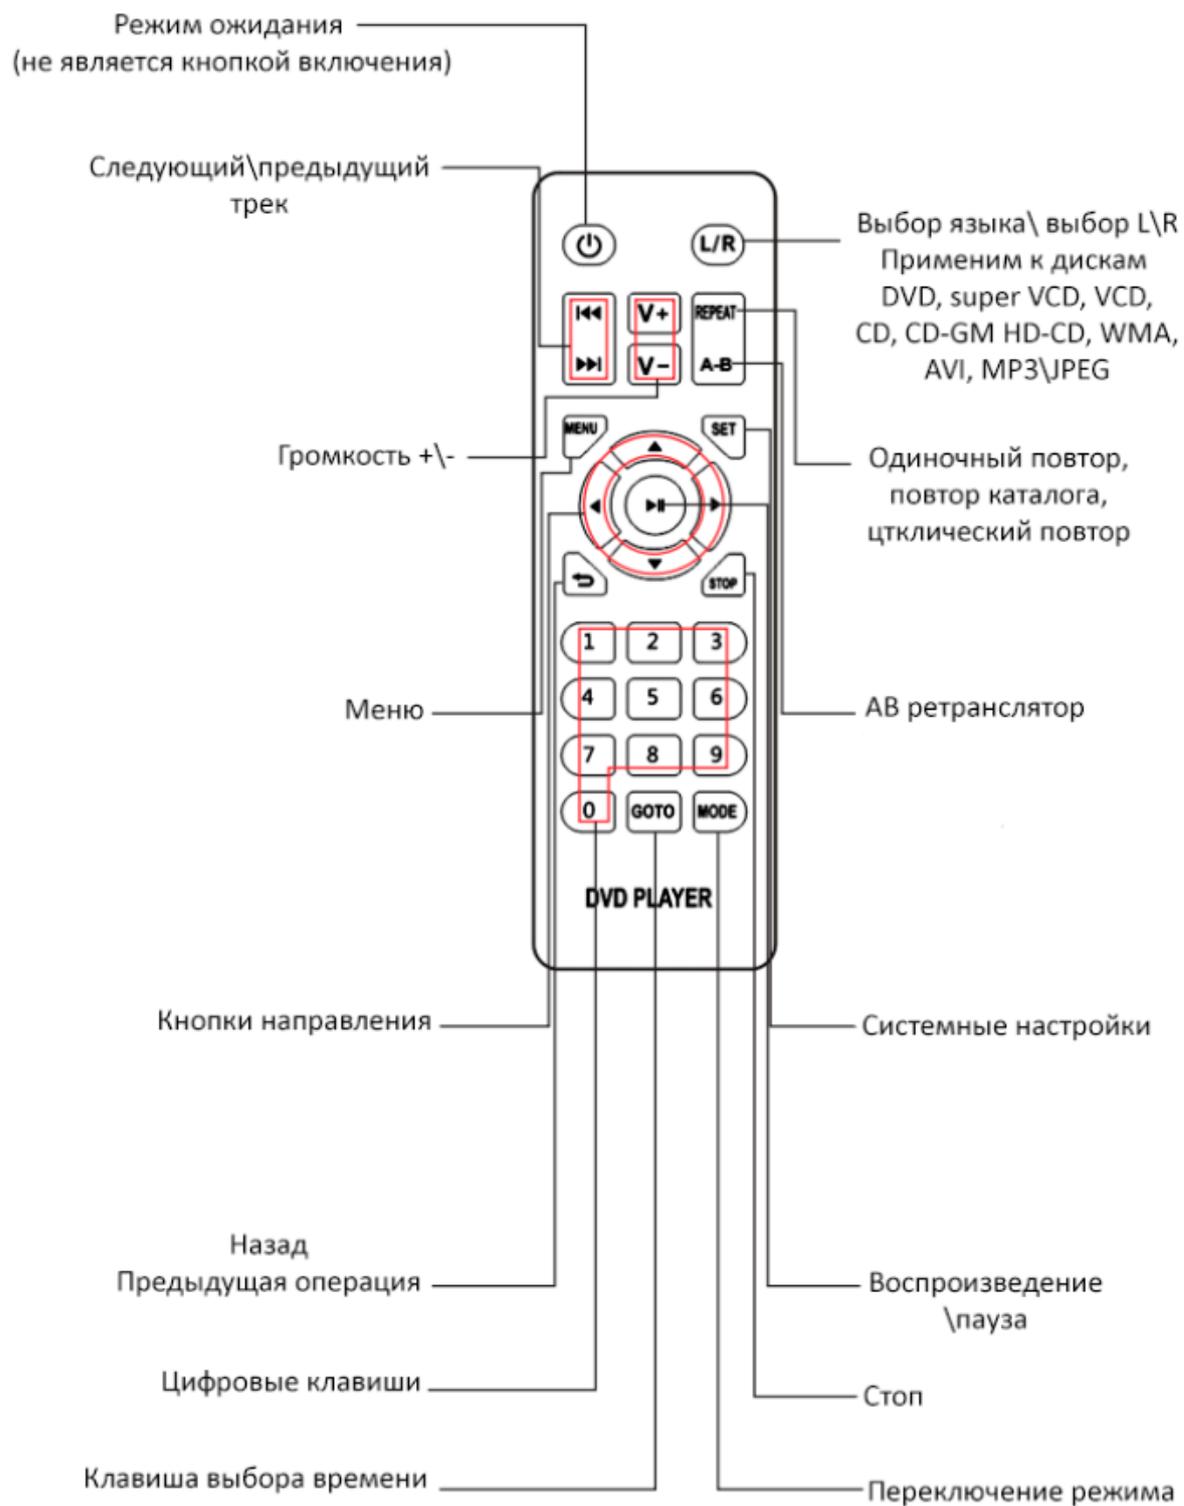

## 2. Подключение



**Подключение AV-порта:** Если ваш телевизор оснащен AV-портом, используйте прилагаемую аудио/видео линию для подключения устройства к телевизору 1'V. Убедившись в правильности подключения, просто переключите телевизор в режим AV.

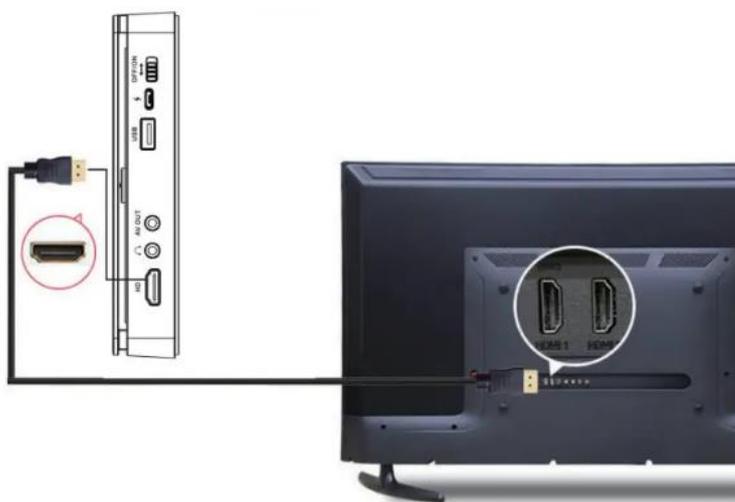

**Подключение порта HDMI:** Если ваш телевизор оснащен портом HDMI, используйте подключенную линию HDMI для подключения устройства к телевизору. Убедившись в правильности подключения, просто переключите телевизор в режим HDMI.

## 3. Использование

**Режим DVD/USB/:** Устройство совместимо с дисками, содержащими файлы MP3/WMA, такими как CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R и DVD+RW. Поддержка диска, содержащего многодиректорное меню.

**Функция воспроизведения дисков AVI, XVID:** Поместите диск, содержащий файл AVI или XVID, и устройство автоматически выполнит поиск и войдет в интерфейс выбора. Нажмите клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО и ВПРАВО, чтобы выбрать необходимое имя каталога или имя файла, нажмите клавишу подтверждения или клавишу воспроизведения/паузы, чтобы войти в выбранный каталог для воспроизведения. В обычном режиме воспроизведения нажмите клавишу «Стоп/Назад», чтобы остановить воспроизведение и вернуться к интерфейсу выбора каталога.

## 4. Неисправности и их решение

### DVD-плеер не работает:

Проверьте, правильно ли подключены блок питания и шнур питания;

Если вы не используете оригинальный USB-адаптер, убедитесь, что мощность соответствует стандарту 5 В-2.0 А.

### Функции DVD не работают:

Проверьте, правильный ли формат вашего диска, или проверьте, не поврежден ли диск, и убедитесь, что диск вставлен правильно.

### Пульт дистанционного управления не работает:

Убедитесь, что вы установили батарею 7/AAA;

Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен в нужное место: рядом с плеером;  
Убедитесь, что расстояние между пультом дистанционного управления и DVD-плеером не превышает 6 метров;

Проверьте, не поврежден ли пульт дистанционного управления.

**Примечание:** Пульт дистанционного управления не может запустить/выключить проигрыватель, и необходимо включить кнопку питания на устройстве.

### **5. Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;

- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение

**WhatsApp.** Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

**Сервисный Центр**  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**