

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Тренажер для пальцев SOLO для  
игры на гитаре 6 струн**



## СОДЕРЖАНИЕ

|                                                              |          |
|--------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Об устройстве .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>2. Использование .....</b>                                | <b>3</b> |
| <b>3. Выбор и сохранение аккордов .....</b>                  | <b>3</b> |
| <b>4. Игра и сохранение аккордов .....</b>                   | <b>5</b> |
| <b>5. Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>6</b> |
| Товар надлежащего качества .....                             | 7        |
| Товар ненадлежащего качества .....                           | 7        |

## 1. Об устройстве



- A. ВКЛ/ВЫКЛ;
- B. Выбрать основной аккорд;
- C. Выбрать подаккорд;
- D. Выбрать мажорные и минорные аккорды.

## 2. Использование



Режим  
последовательности  
аккордов



Режим цикла

Режим последовательности аккордов предназначен для выбора, сохранения и удаления аккордов. Режим цикла предназначен для воспроизведения всех сохраненных аккордов.

1. После включения режима последовательности аккордов вы можете сразу перейти к следующему шагу;
2. После включения режим цикла запущен, нажмите кнопку «B», чтобы переключиться в режим последовательности аккордов.

## 3. Выбор и сохранение аккордов

1. Нажмите кнопку B, чтобы выбрать аккорд G;



2. Нажмите кнопку C, чтобы выбрать сегментированные аккорды, нажмите кнопку D, чтобы выбрать мажорные/минорные аккорды;



3. Нажмите и удерживайте кнопку С, чтобы включить сохранённый список.  
Удерживайте кнопку С, начнет мигать число (внутри красной рамки). Это число означает последовательность аккордов (например, число 1 означает, что оно будет сохранено как первое);




4. Нажмите кнопку D, чтобы выбрать последовательность аккордов.  
Примечания: чтобы сохранить последовательность аккордов, можно нажать только кнопку D, когда красная рамка мигает. Если рамка не мигает, нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы начать снова;




5. После подтверждения последовательности нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы сохранить аккорды;



6. Нажмите кнопку В, чтобы выбрать аккорд Е, нажмите кнопку С, чтобы выбрать подаккорд, нажмите D, чтобы выбрать мажорный/минорный аккорд;

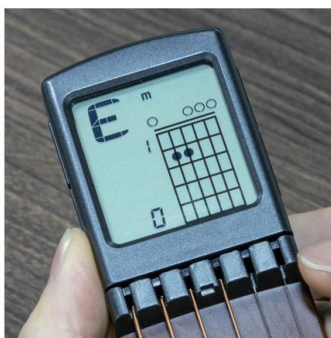

7. После подтверждения последовательности нажмите и удерживайте кнопку С в течение 2 секунд, чтобы сохранить аккорды.

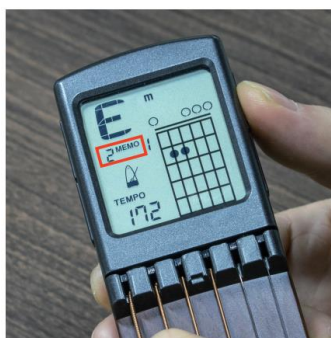

#### 4. Игра и сохранение аккордов

После сохранения всех аккордов нажмите и удерживайте кнопку В в течение 2 секунд, чтобы переключиться в режим повтора;



Нажмите кнопку А, чтобы включить режим повтора, нажмите, еще раз, чтобы остановить. Нажмите С или D, чтобы изменить темп метронома. Удерживайте, чтобы ускорить темп.



Очистить аккорды (работает только в режиме последовательности аккордов):

Сначала в режиме последовательности аккордов, затем нажмите и удерживайте кнопки С и D в течение, затем очистите все аккорды.



## 5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

### **Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;

- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**