



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Аудио усилитель звука  
двухканальный Starklok AK45  
Bluetooth 5.0 350Вт+350Вт







СОДЕРЖАНИЕ

<b>Передняя панель.....</b>	<b>3</b>
<b>Задняя панель .....</b>	<b>4</b>
<b>Пульт управления.....</b>	<b>5</b>
<b>Bluetooth подключение .....</b>	<b>6</b>
<b>Схема подключения .....</b>	<b>7</b>
<b>Правильная утилизация.....</b>	<b>9</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>10</b>
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	13

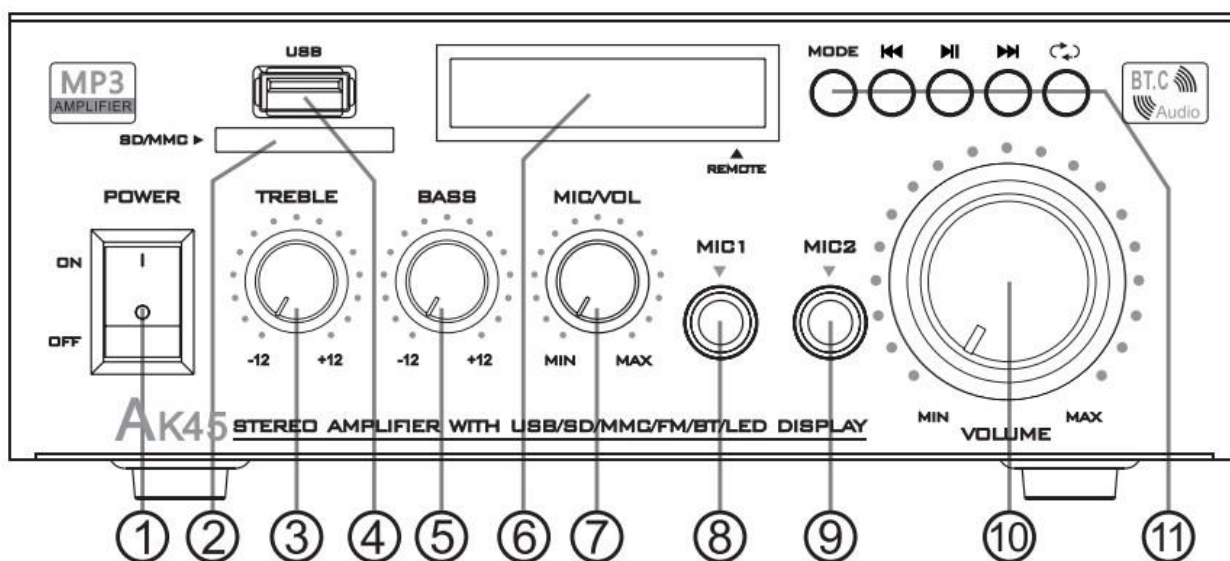
## Передняя панель



1. Переключатель питания;
2. Гнездо для SD-карты;
3. Регулятор высоких частот;
4. Гнездо для USB;
5. Регулятор низких частот;
6. Окно отображения функций;
7. Регулятор громкости микрофона;
8. Входной разъем для микрофона 1;
9. Входной разъем для микрофона 2;
10. Регулятор громкости;
11. Кнопка функций Mp3:
  - MODE: переключение сигнала ввода;
  -  выбор предыдущей песни;
  -  выбор следующей песни;
  -  Mp3, для воспроизведения или паузы; в режиме FM нажмите, чтобы автоматически найти станцию;


-  в. режим повторения трека или однократного воспроизведения.

## Задняя панель

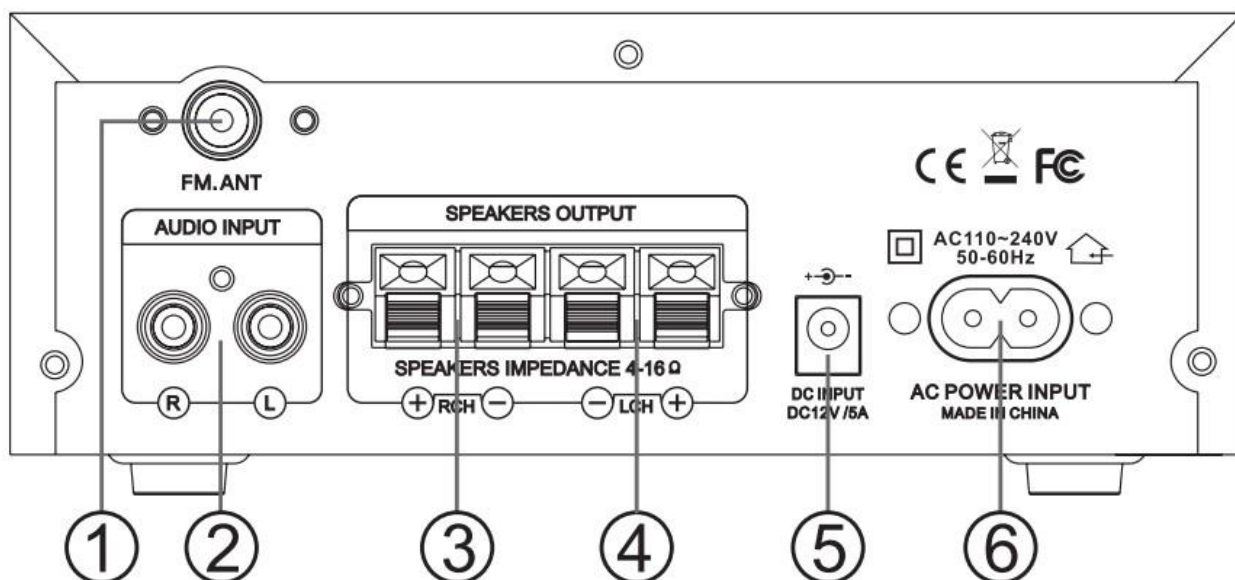

1. Радио антенна;
2. Входной разъем для аудио;
3. Выход правого канала;
4. Выход левого канала;
5. Вход для питания постоянного тока 12В;
6. Вход для переменного тока.

## Пульт управления

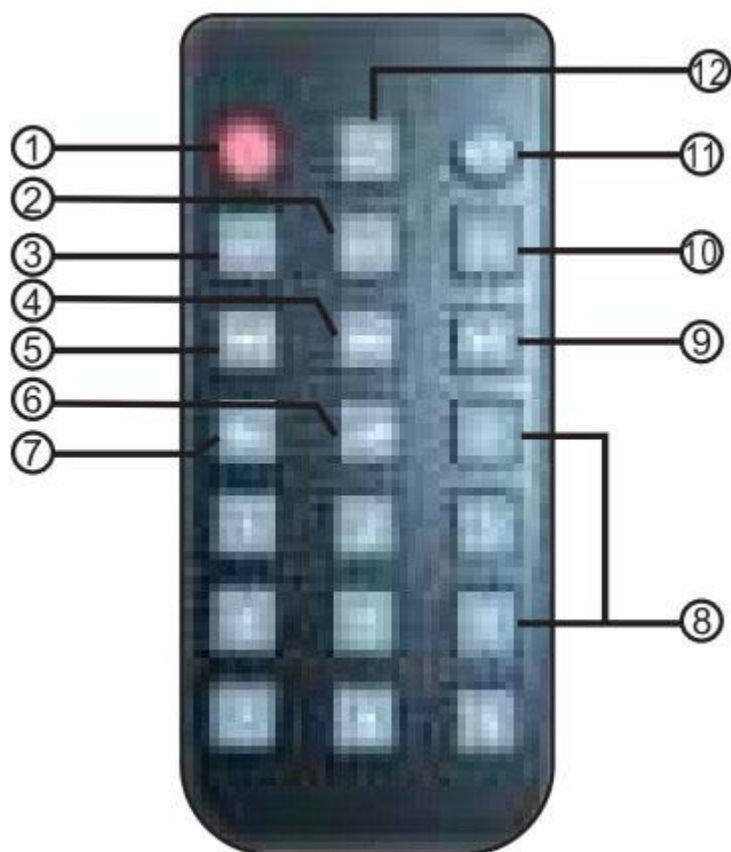

1. Кнопка ожидания и питания встроенного плеера.
2. FM радио.
3. В режиме FM радио — выбор предыдущей станции.
4. В режиме управления частотой FM радио — перемотка назад. В режиме MP3 — выбор предыдущей записи.
5. В режиме управления частотой FM радио — перемотка вперед. В режиме MP3 — выбор следующей записи.
6. Кнопка увеличения громкости встроенного плеера.
7. Кнопка уменьшения громкости встроенного плеера.
8. Цифровые кнопки встроенного плеера: в режимах MP3/FM можно напрямую выбирать соответствующую песню или радиостанцию по номеру.  
Примечание: при выборе числа от 1 до 9 после ввода цифры нужно

завершить ввод, иначе числа будут накладываться. Например, если нажать "1" и затем "5", будет выбрана пятая песня или радиостанция; при многократном нажатии цифры будут накапливаться, что может привести к неверному выбору. Например, если нажать "1", а затем "2", это выберет 12-ю песню или радиостанцию.

9. Кнопка воспроизведения/паузы: в режиме MP3 — переключение между воспроизведением и паузой. В режиме FM — при первом нажатии начинается автоматический поиск радиостанций, при втором — поиск останавливается. После сохранения станций можно использовать эту кнопку для автоматического поиска локальных радиостанций.

10. Кнопка выбора баланса эквалайзера: в режиме MP3 позволяет переключаться между 6 предустановленными эффектами эквалайзера.

11. Кнопка смены режима входа встроенного плеера.

12. Кнопка режима повтора: в режиме MP3 переключает между режимами повтора одной записи (ONE) и полного повтора (ALL).

## **Bluetooth подключение**

1. Нажмите кнопку переключения функции на панели и выберите режим воспроизведения через Bluetooth.

2. Подключение к Bluetooth на смартфоне:

- Включите функцию Bluetooth на устройстве. Затем активируйте Bluetooth на смартфоне и откройте (настройки поиска).

- На экране отобразится название устройства Bluetooth. Нажмите "подключить" и дождитесь завершения соединения.


- При успешном подключении вы услышите сигнал (пип), подтверждающий подключение. Теперь можно открыть музыкальный плеер на смартфоне.

- Управлять воспроизведением (предыдущая/следующая песня, воспроизведение/пауза, уровень громкости) можно с помощью кнопок на панели устройства или на самом смартфоне.

3. При воспроизведении музыки через Bluetooth устройство автоматически приостанавливает воспроизведение в случае входящего звонка,

переключаясь в режим телефонного разговора или усиливая другой звук. Если усиление звука через это устройство не требуется, можно переключить Bluetooth в режиме телефона на "Режим получателя".

### Схема подключения

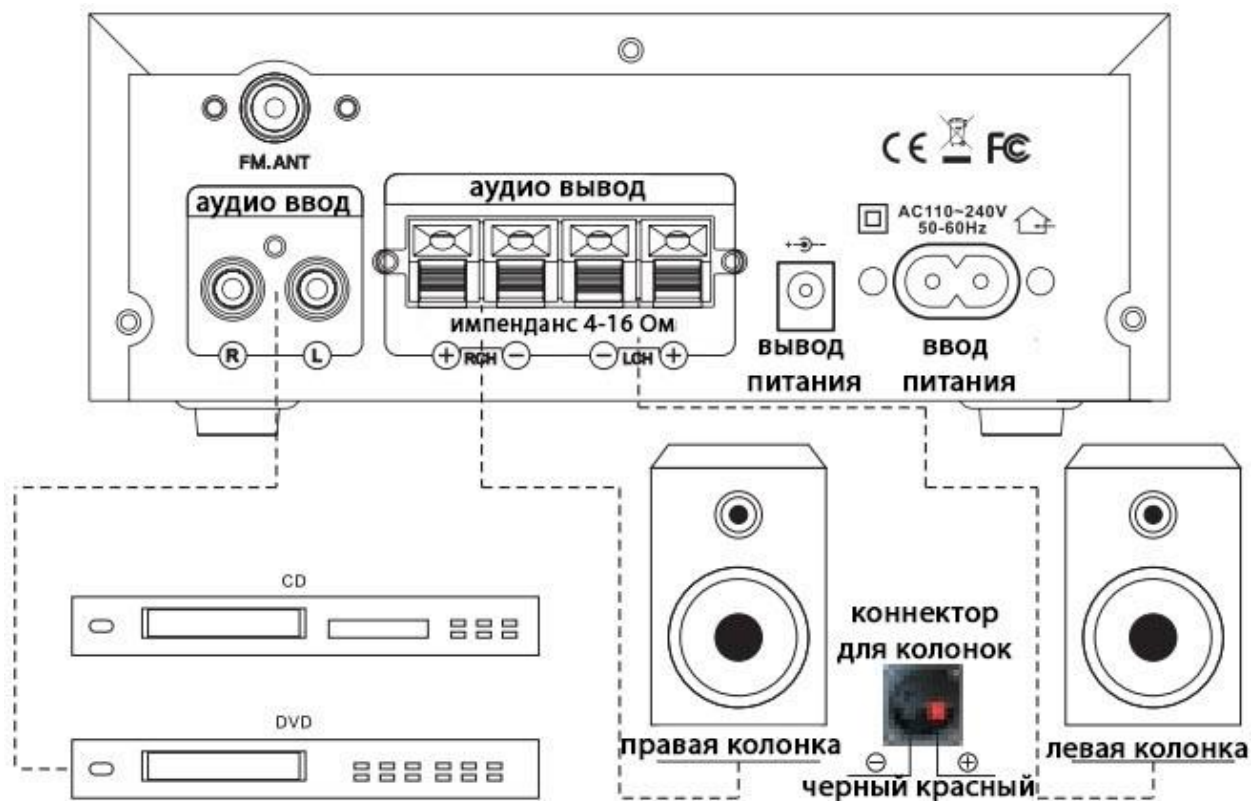

Инструкция по подключению акустической системы

#### Подключение проводов к колонке

1. Подготовьте провод для подключения, сняв 1 см пластиковой изоляции с обоих концов, чтобы обнажить медные жилы. Скрутите обнаженные медные провода в тугую косичку.
2. На задней панели колонки или на выходе усилителя найдите зажимы для подключения. Нажмите на красный и черный зажимы, чтобы открыть отверстия для проводов.

3. Вставьте обнаженный медный провод в соответствующее отверстие, соблюдая полярность (красный — положительный, черный — отрицательный).

4. Отпустите зажим, чтобы зафиксировать провод на месте. Убедитесь, что провод плотно закреплен и не выскальзывает.

1. Перед подключением колонок убедитесь, что различаете полярность: положительный полюс колонок обычно красный, а отрицательный — черный.

2. Импеданс и мощность колонок должны соответствовать параметрам оборудования (импеданс усилителя — от 4 до 16 Ом). К оборудованию нельзя подключать сценические высокоомные колонки!

3. Это устройство — низкоомный (постоянное сопротивление) усилитель, предназначенный для подключения колонок с бумажным диффузором и сопротивлением от 4 до 16 Ом. Оно не подходит для потолочных колонок с постоянным напряжением и трансляционных колонок с постоянным напряжением.

4. При подключении оборудования оголенные медные части положительного и отрицательного проводов не должны соприкоснуться, иначе это приведет к срабатыванию защиты или выходу из строя устройства.

5. Если полярность подключения колонок перепутана, звук станет тише, и басы пропадут. Стереозэффект ухудшится.

6. Если слышен щелчок или прерывистый звук, проверьте, плотно ли затянуты соединения на колонках и на устройстве, а также не соприкасаются ли оголенные медные части проводов.

7. Это устройство — двухканальный усилитель. Подключать можно только две колонки, добавление более одной пары колонок параллельно недопустимо, так как это увеличивает нагрузку на устройство и может привести к его поломке.

8. Мощность колонок не должна быть меньше мощности усилителя, так как если мощность усилителя превышает мощность колонок, а громкость



выставлена на высокий уровень, это может привести к перегреву и поломке колонок.

9. Запрещено подключать выход центрального канала к основным колонкам, так как это приведет к некорректной работе основных колонок и может нарушить нормальное использование системы.

10. Сечение провода для подключения колонок должно быть не менее 0,3 мм<sup>2</sup>, а длина — не более 10 метров, иначе звук будет тише, и колонки могут работать некорректно. Оптимальная длина проводов для нормальной работы — до 5 метров.

11. Используйте качественные провода для подключения колонок, желательно специальные акустические провода высокого качества.

12. Если звук на колонках становится искаженным из-за высокой громкости, это указывает на перегрузку устройства или колонок. В этом случае необходимо отрегулировать основную громкость устройства, чтобы уменьшить громкость и добиться идеального соответствия мощности устройства и колонок.

## Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев,

когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!