



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Цифровой диктофон Vandlion V90 64


G6



СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Конфигурация..... 3
- 2. Операции..... 3
- 3. Настройки..... 3
- 4. Управление системой..... 4
- Гарантийное обслуживание неисправного товара..... 6
- Товар надлежащего качества..... 6
- Товар ненадлежащего качества..... 8

1. Конфигурация

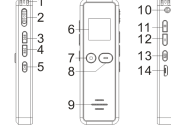

1. Динамик;
2. Крышка литиевой;
3. Кнопка привающего файла/параметры налад;
4. Кнопка «Следующий файл/переход вперед»;
5. Кнопка «Воспроизведение/Пауза/Удалить/Сохранить»;
6. ЖК экран;
7. Кнопка «Стоп/Выход»;
8. Кнопка замка: запись/сохранение;
9. Микрофон;
10. Разъем для наушников;
11. Кнопка включения громкости;
12. Кнопка уменьшения громкости;
13. Кнопка выбора/переключения режимов;
14. USB-интерфейс.

Габаритные размеры	85 мм * 26 мм * 11 мм
Типы носителей информации	SD
Форматы воспроизведения	WMA, AAC, aptx, mp3, ogg, FLAC, WAV, ASF
Типы аудио форматов	WAV, MP3
Питание от аккумулятора	Литиевая батарея
Частота дискретизации записи	От 8 до 48 кГц
Время записи батареи	Около 12 часов
Время воспроизведения батареи	Около 21 часа

2. Операции

- Включение устройства.
- 1. Когда диктофон выключен, нажмите кнопку питания» вверх, чтобы включить устройство.
- Выключение устройства.
- 2. Когда устройство выключено, нажмите кнопку питания» вверх, чтобы выключить устройство.
- 3. Ресурсы автоматически выполняются без каких-либо действий через 2 минуты.
- Воспроизведение музыки: при включении устройства нажмите кнопку «M», чтобы переключиться в музыкальный режим, затем нажмите «M», чтобы воспроизвести текущий музыкальный файл.
- Воспроизведение голоса: при включении устройства нажмите кнопку «M», чтобы переключиться в режим записи голоса, затем нажмите «M», чтобы воспроизвести текущий файл записи.
- Когда устройство выключено, нажмите кнопку «Stop», чтобы войти в режим записи, затем нажмите кнопку «Stop», чтобы остановить файл записи, и нажмите кнопку «M», чтобы приостановить или воспроизвести текущий файл записи.

3. Настройки

- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в главное меню, затем выберите «Настройки записи» с помощью «M», нажмите «M», чтобы войти, и нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.

- Формат записи.
- В «Настройки записи» главного меню коротко нажмите «M»/«M», чтобы выбрать «Формат записи». Затем выберите между «Запись WAV» и «Запись MP3» и еще раз нажмите «M» для подтверждения и сохранения. Нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти. Теперь аудиофайл будет соответствовать желаемому формату записи.
- Битрейт.
- В пункте «Настройки записи» главного меню перейдите к пункту «Установка битрейт записи» и нажмите «M» для входа. С помощью кнопки «+ / -» переключитесь между различными битрейтами файлов wav или mp3 в зависимости от формата записи. Затем коротко нажмите «M» для подтверждения и сохранения желаемой настройки и нажмите кнопку «Stop» для выхода. Битрейт будет установлен соответствующим образом.
- 4. Управление системой
- При выборе формата WAV можно выбрать скорость передачи данных (256 kbit/s/312 kbit/s/3768 kbit/s/1024 kbit/s/1536 kbit/s). А когда вы выбираете формат MP3, битрейт может варьироваться от (32 kbit/s/64 kbit/s/128 kbit/s/256 kbit/s).
- Чувствительность записи.
- В пункте «Настройки записи» главного меню перейдите к «Чувствительность записи» и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать от «уровня 0» до «уровня 7», и нажмите «M» для подтверждения. Затем нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти. Теперь «Чувствительность записи» будет установлена соответствующим образом.
- Запись подзарядки.
- В разделе «Настройки записи» главного меню перейдите к «Запись подзарядки» и нажмите «M» для входа. Нажмите кнопку «+ / -», чтобы выбрать «30 минут», «60 минут», «120 минут» и закройте. Когда вы строите «Запись подзарядки», файл записи будет сохранен автоматически в соответствии с установленными вами параметрами.
- Режим голосовой активации.
- В разделе «Настройки записи» главного меню перейдите к «Голосовая активация» и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать режим голосовой активации. Теперь вам будет предложено назвать «уровень АРЛ» и выбрать от «уровня 1» до «уровня 5», а затем нажать «M» для подтверждения настройки чувствительности голосовой активации.
- Когда выключен режим «голосовой активации», устройство автоматически воспроизводит огибающую звука. Когда огибающая звуку достигает определенного стандарта, устройство автоматически начнет запись. Имея зную стандартную автоматическую паузу запись. Не рекомендуется использовать эту функцию в важных случаях.
- Чтобы вернуться в обычный режим записи, просто выполните те же операции и выберите «ВКЛ», чтобы закрыть режим голосовой активации.
- Monitor.
- В «Настройки записи» главного меню перейдите к «монитор» и нажмите «M» для входа. Затем выберите «монитор (вкл.)» или «монитор (выкл.)» и нажмите «M» для подтверждения. Нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти. Когда вы выбираете «монитор (вкл.)» и подождем некоторое время, вы сможете прослушать текущую записываемый файл.
- Дополнительные записи.
- В «Настройки записи» главного меню перейдите к «Дополнительно» и нажмите «M» для входа. Нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.
- 1. Нажмите «M», чтобы выбрать «Запись выкл./вкл.», и нажмите «M» для входа, затем нажмите «вкл.» или «выкл.» чтобы включить запись по таймеру.
- 2. Нажмите «M», чтобы выбрать «Фрм записи», и нажмите «M» для входа. Затем отрегулируйте число с помощью «+/-» и отрегулируйте цифру с помощью «M». Нажмите «M», чтобы подтвердить настройку и выйти.
- 3. Нажмите «M», чтобы выбрать «Время записи», и нажмите «M» для входа. Затем отрегулируйте число с помощью «+/-» и отрегулируйте цифру с помощью «M». Нажмите «M», чтобы подтвердить настройку и выйти.
- 4. Нажмите «M», чтобы выбрать «Вкл. автоматической записи», и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать «Один раз/Ежедневно/Рубольный день». Нажмите «M» для подтверждения и выхода.
- Индикатор записи/светодиод выкл./вкл.

В «Настройки записи» главного меню перейдите к «Настройка лампы записи» и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать «вкл./выкл.» или «свет (вкл.)», нажмите «M» для подтверждения и выхода. Если вы выберете «подсветка(вкл.)», во время записи индикатор загорится. Если вы выберете «подсветка (выкл.)», индикатор будет гореть во время записи.

• Установка сцен записи.

В «Настройки записи» главного меню перейдите к «установка сцен записи» и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать «обычную сцену, сцену в поезде, сцену в метро, сцену на большом расстоянии, отключить уведомление». Рекомендуется установить его в соответствии с вашей средой записи. Затем нажмите «M» для сохранения настроек и нажмите кнопку «Stop» для выхода.

• Режим воспроизведения.

Когда диктофон находится в режиме воспроизведения, нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в «режим воспроизведения», затем нажмите «M», чтобы войти в подменю, и нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.

Нажмите «M», для перехода в «Режим воспроизведения», затем нажмите «M» для входа. Выберите «Полный текст/Полный текст/Перемешать», затем еще раз нажмите «M» для подтверждения и выхода. Теперь желаемый режим воспроизведения будет сохранен.

- Пароль А.В.
 - В режиме воспроизведения нажмите кнопку «M» один раз, в правом нижнем углу экрана мигает «В», это требует ввода в режим пароля, затем снова нажмите кнопку «M», чтобы подтвердить и воспроизвести потерянный контент, нажмите кнопку «M» еще раз, чтобы войти в поле ввода «В».
 - Защелкаவர்.
- При включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в главное меню, затем выберите «Настройки записи с защитой» «M», нажмите «M» для входа и кнопку «Stop» для выхода. Выберите «Защелкаவர்» и нажмите «M» для входа, затем нажмите «M», чтобы выбрать «Вкл./Выкл./Вкл.код(вкл./вкл.код)/Выкл.Темн». Нажмите «M» для подтверждения и нажмите «Stop» для выхода.

- Воспроизведение с переменной скоростью.
 - В «Настройки записи» главного меню перейдите к «Воспроизведение с переменной скоростью» и нажмите «M» для входа. Затем выберите от «8 до 8» с помощью «+/-». Нажмите «M» для подтверждения и «Stop» для выхода.
- В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в главное меню, затем нажмите «M»/«M», чтобы выбрать «Настройки системы», и нажмите «+» для входа. Нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.
- Таймер сна.
 - В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Таймер сна» и нажмите «M», чтобы выйти. Затем выберите «установка таймера сна с помощью» «M»/«M». Затем нажмите «M» для входа и настройте число с помощью «+/-». Нажмите кнопку «M», чтобы сохранить настройки, и нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.
 - Таймер подзарядки.
 - В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Таймер подзарядки» и нажмите «M» для входа. Затем нажмите «M», чтобы выбрать «30 секунд / 20 секунд / 30 секунд / Всегда выключено», нажмите «M» для сохранения настроек и выхода.
 - Дата и время

1. Установка времени.
- В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Дата и время» и нажмите «M» для входа. Выберите «установка времени», затем нажмите «+/-», чтобы настроить число, и нажмите «M», чтобы настроить цифру. Наконец нажмите «M», чтобы сохранить и выйти.
2. Установка даты.
- В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Дата и время» и нажмите «M» для входа. Выберите «установка даты», затем нажмите «+/-», чтобы настроить число, и отрегулируйте цифру с помощью «M»/«M». Нажмите «M», чтобы сохранить и выйти.
- Язык



1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в главное меню, затем перейдите к «Системные настройки» и нажмите «M», чтобы войти, и нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.
2. Выберите опцию «Язык», а затем нажмите «M» для входа, используйте «+/-» для переключения между языками (日本語/中文/廣東話/英語/Индонезийский), доступными в языковом меню. Нажмите «M» для подтверждения и выхода.
- Настройки пароля.
1. В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку «M», чтобы войти в главное меню, затем перейдите к «Системные настройки» и нажмите «+», чтобы войти, и нажмите «Stop», чтобы выйти.
2. С помощью «M»/«M» перейдите к «Пароль(код) пароля», нажмите «M» для входа и выбора между «ВКЛ» и «ВЫКЛ. затем нажмите «+» для подтверждения и нажмите «Stop» для выхода.
3. С помощью «M»/«M» перейдите к «Изменить пароль», нажмите «+» для входа. Затем отрегулируйте число с помощью «+/-» и отрегулируйте цифру с помощью «M»/«M». Наконец сохраните его, нажав «M» и выйдете. Новый пароль этого рекордера — «0000».
- Форматирование.

Обязательно создайте резервные копии всех файлов на диктофоне перед форматированием, поскольку они будут безвозвратно удалены.

 - 1. В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Форматировать устройство» и нажмите «M» для входа. Затем выберите «Да/Нет» и нажмите «M» для подтверждения.
 - 2. Процесс анимации форматирования начнется только если USB-накопитель (т. е. выберите «Форматированный съемный диск или «Система» для пользователь(Мас)
 - Закрытие записей
 - В «Системные настройки» главного меню перейдите к «Закрытие записей» и нажмите «M» для входа. Затем выберите «Да/Нет» и нажмите «M» для подтверждения.
 - Удаление.
 - 1. В режиме ожидания или воспроизведения нажмите и удерживайте кнопку «Stop», чтобы войти в подменю «Удалить», затем нажмите «M» для входа и нажмите кнопку «Stop», чтобы выйти.
 - 2. С помощью «M»/«M» выберите «Удалить», нажмите «+» для входа, затем выберите «Да/Нет» и нажмите кнопку «Stop» для выхода.
 - 3. С помощью «M»/«M» выберите «Удалить все», нажмите «M» для входа, затем выберите «Да/Нет» и нажмите кнопку «Stop» для выхода.
 - Зарядка.
 - 1. Устройство имеет встроенную литиевую батарею, пожалуйста, зарядите ее впервые, когда на значке батареи отображается «С». 2. Используйте USB-кабель для передачи данных, входящий в комплект поставки. Компьютер распознает «USB диск» во время зарядки. Рекомендуется приобрести оригинальное зарядное устройство 5 В 500 мАч. Аккумулятор будет полностью заряжен примерно через 3 часа.
 - Язык батареи.
 - 1. Пожалуйста, зарядите батарею, когда батарея разряжена.
 - 2. Во время зарядки значок аккумулятора мигает.
 - 3. Значок батареи остается неподвижным, когда она полностью заряжена.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар той же марки (той же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны возместить в соответствии с правилами продажи за свой счет.

В течение этого срока в отношении товара в нем обнаружены и в нем недостатки по своему выбору вправе:

• отказались от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы. Возмещение этой суммы производится за свой счет;

• предъявить требования о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим пересчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружении существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустраненный недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушении установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможности использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели технический или бытовой прибор (устройство) товара ненадлежащего качества, и были заранее оговорены недостатки, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, по требованию по таким недостаткам не применяются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и при необходимости техническим специалистам, которые по техническим причинам не могут быть привлечены к исполнению без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- наличие гарантийного талона, оформленного на конкретный экземпляр товара, осуществленного в специализированных сервисных центрах;
- наличие действующего гарантийного талона, купленного в интернет-магазине ООО Максимум; товар, купленный в нашем сервисном центре по телефону 8 800 200 85 66;
- срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- при проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Права на гарантийный ремонт не распространяются на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или нечитатся оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производилась кем-либо, не уполномоченным на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- оборудование подвергнуто воздействию посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана повреждением или несвоевременным действием механических сил, механического, термического воздействия, including: ударов, агрессивных или нейтральных жидкостей, газа или иных токсичных или биологических сред, а также любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допущено производителем/пользователем;

Гарантийные обязательства не распространяются на раскисные элементы и материалы (элементы питания, материалы, кабели подключения и т.д.).

Товар ненадлежащего качества

Вы вправе обменять товар ненадлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки. Обращаем Ваше внимание, что основная часть наших ассиметричных – технически сложными товарами бытового назначения (электроника, фотоаппараты, бытовая техника и т.д.). Указанные товары, согласно Постановления Правительства РФ от 31.12.2007 № 2438, «обмен на товары надлежащего качества не подлежит». Возврат таких товаров не производится ООО Максимум по от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлены недостатки вы вправе по своему выбору завлечь одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.05.2021) (заменить или отремонтировать). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимум по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 № 824, то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15-дневного предъявления указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушение сроков устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если в установленном законодательством порядке по исполнению или гарантийному обслуживанию товара, товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока, то Вы вправе потребовать возврата уплаченной за товар суммы. Для этого можете обратиться в сервисный центр Максимум по телефону 8-800-200-85-66.



Сервисный Центр
ООО Максимум

Правильное использование!
E-mail: minicam24@gmail.com
E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана
Телефон: бесплатной горячей линии: 80002008566