



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Электронная ударная установка
Tremolo Mesh Stand




СОДЕРЖАНИЕ

1. Об устройстве 3
2. Установка 4
3. Подключение 6
4. Игра 6



- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1. Основная площадка X1; | 7. Адаптер X1; |
| 2. Тарелки X3; | 8. Сумка X1; |
| 3. Стержень тарелки X3; | 9. Ключ для барабана и винты; |
| 4. Драм модуль X1; | 10. Барабанные палочки; |
| 5. Педаль X2; | 11. Руководство пользователя. |
| 6. Проводов X1; | |

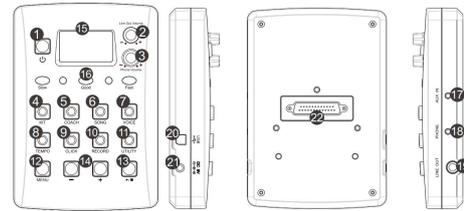

- | | |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1. Кнопка «ПИТАНИЕ»; | 13. Кнопка «Старт/Стоп»; |
| 2. Регулировка громкости линейного выхода; | 14. Кнопка «+/-»; |
| 3. Регулировка громкости телефона; | 15. Отображение параметров; |
| 4. Войти в меню; | 16. Индикаторы для игры тренера; |
| 5. Войти в меню тренера; | 17. AUX IN (1/8 дюйма); |
| 6. Войти в меню песен; | 18. Разъем PHONES (1/8 дюйма); |
| 7. Войти в голосовое меню; | 19. Линейный выходной разъем (1/4 дюйма); |
| 8. Регулировка темпа; | 20. USB-разъем; |
| 9. Метроном; | 21. Разъем постоянного тока; |
| 10. Кнопка «Запись»; | 22. Разъем для педов Kick, Snare, Tom, Symbal и педали управления Hi-Hat. |
| 11. Кнопка «Экзиты»; | |
| 12. Кнопка «Меню»; | |

2. Установка

1. Установите подставку для тарелок;




2. Отрегулируйте высоту и затяните винт.




3. Установите тарелку;




4. Винт для держателя модуля (держатель модуля должен быть установлен под основной подушкой);

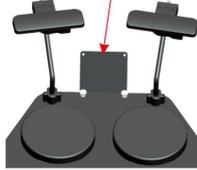

5. Установите модуль с помощью винта;

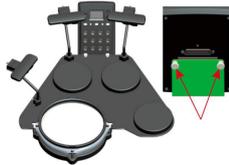


6. Установите барабанный кабель и зафиксируйте;



5

3. Подключение

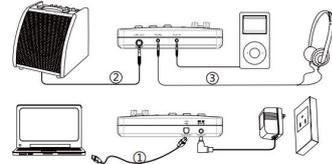

4. Игра

Игра на пэдах:

Не ударяйте по пэдам слишком сильно: при необходимости вы можете отрегулировать параметры скорости и чувствительности.

Для достижения наилучшего результата ударяйте по пэдам и тарелкам мягко, но твердо по центру.

Hi-Hat:

Звук хай-хэта меняется в зависимости от положения педали.

Открытый звук хай-хэта: Ударьте по пэду хай-хэта, не нажимая педаль.

Закрытый хай-хэт: Ударьте по пэду хай-хэта, полностью нажимая педаль.

Метроном:

Нажмите кнопку «Метроном», чтобы запустить или остановить функцию метронома. При включении метронома индикатор щелчка будет мигать соответственно. Нажмите кнопку «Меню», чтобы войти в подменю «Метроном». Нажмите один раз, чтобы отредактировать тактовый размер, используя кнопку «+/-». Чтобы отредактировать интервал, нажмите кнопку «<+/-» 2 раза. Нажмите три раза «<+/-», чтобы отредактировать громкость.

Регулировка темпа:

Вы можете настроить темп метронома, текущей песни и текущей тренировки тренера, используя кнопку темпа.

1. Нажмите кнопку «Темп»;

2. Используйте кнопки «+/-» для регулировки текущего темпа.

Примечание: Если в подменю не выполняются никакие действия в течение 3 секунд, происходит автоматический возврат на предыдущую страницу.

Выбор тембра ударных для пэда или тарелки:

Нажмите кнопку «Войти в голосовое меню».

Ударьте по пэду, чтобы выбрать его.

Используйте кнопку «+/-» для выбора голоса.

Запись:

Нажмите кнопку «Запись», чтобы войти в режим записи.

В режиме записи нажмите кнопку «Старт/Стоп», чтобы начать или остановить запись.

Если вы находитесь в режиме записи, нажмите кнопку «Запись», чтобы выйти и отменить запись.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!

6