



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Портативный DVD и VCD-плеер Кео КС-708




СОДЕРЖАНИЕ


1. Об устройстве.....	3
2. Подключение.....	5
3. Использование.....	5
4. Неисправности и их решение.....	5

2

1. Об устройстве

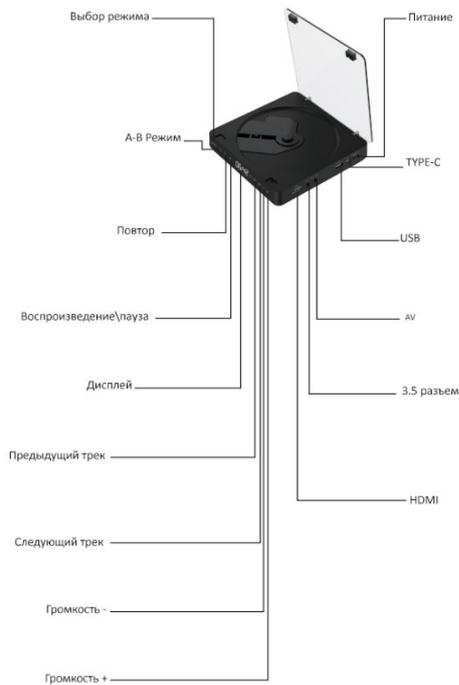

3

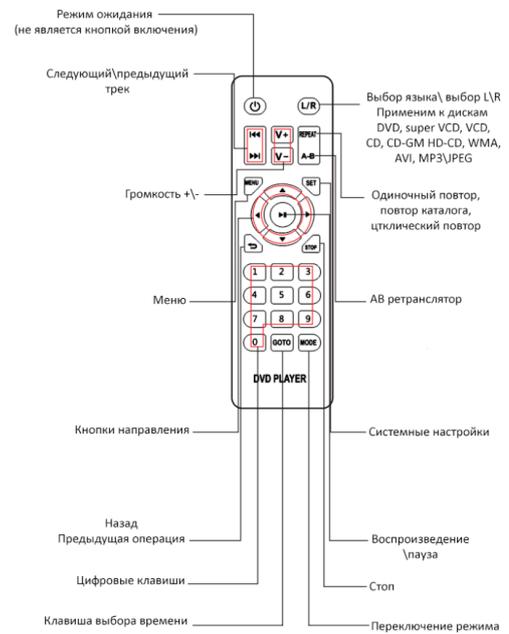


4

2. Подключение



Подключение AV-порта: Если ваш телевизор оснащен AV-портом, используйте прилагаемую аудио/видео линию для подключения устройства к телевизору 1V. Убедившись в правильности подключения, просто переключите телевизор в режим AV.

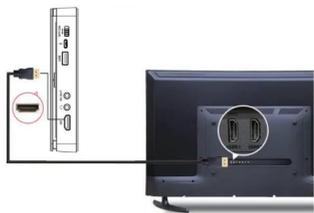

Подключение порта HDMI: Если ваш телевизор оснащен портом HDMI, используйте подключенную линию HDMI для подключения устройства к телевизору. Убедившись в правильности подключения, просто переключите телевизор в режим HDMI.

3. Использование

Режим DVD/USB/: Устройство совместимо с дисками, содержащими файлы MP3/WMA, такими как CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R и DVD+RW. Поддержка диска, содержащего многодиректорное меню.

Функция воспроизведения дисков AVI, XVID: Поместите диск, содержащий файл AVI или XVID, и устройство автоматически выполнит поиск и войдет в интерфейс выбора. Нажмите клавиши ВВЕРХ, ВНИЗ, ВЛЕВО и ВПРАВО, чтобы выбрать необходимый имя каталога или имя файла, нажмите клавишу подтверждения или клавишу воспроизведения/паузы, чтобы войти в выбранный каталог для воспроизведения. В обычном режиме воспроизведения нажмите клавишу «Стоп/Назад», чтобы остановить воспроизведение и вернуться к интерфейсу выбора каталога.

4. Неисправности и их решение

DVD-плеер не работает:

Проверьте, правильно ли подключены блок питания и шнур питания;
Если вы не используете оригинальный USB-адаптер, убедитесь, что мощность соответствует стандарту 5 В-2.0 А.

Функции DVD не работают:

Проверьте, правильный ли формат вашего диска, или проверьте, не поврежден ли диск, и убедитесь, что диск вставлен правильно.

Пульт дистанционного управления не работает:

Убедитесь, что вы установили батарею 7/AAA;

5

Убедитесь, что пульт дистанционного управления направлен в нужное место: рядом с плеером;
Убедитесь, что расстояние между пультом дистанционного управления и DVD-плеером не превышает 6 метров;
Проверьте, не поврежден ли пульт дистанционного управления.
Примечание: Пульт дистанционного управления не может запустить/выключить проигрыватель, и необходимо включить кнопку питания на устройстве.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

6