



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Виниловый проигрыватель с FM- приемником Odin




СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности	3
2. Об устройстве	3
3. Использование	4

1. Техника безопасности

- Не используйте устройство рядом с водой;
- Не наступайте на адаптер питания и/или его кабель;
- Не используйте устройство вблизи сильных магнитных полей;
- Не используйте устройство в помещениях с повышенной влажностью, таких как ванные комнаты, кухни, насыщенные паром комнаты, или возле бассейнов;
- Для очистки устройства используйте мягкую сухую ткань. Не используйте растворители или агрессивные моющие средства. Чтобы удалить устойчивые пятна, Вы можете использовать влажную ткань с разбавленным моющим средством;
- Не прерывайте соединение, когда устройство форматирует или передает файлы. В противном случае данные могут быть повреждены или утеряны;
- В случае возникновения каких-либо проблем отключите шнур питания переменного тока и обратитесь за обслуживанием к квалифицированному персоналу;
- Не используйте и не храните устройство в местах, где оно может быть подвергнуто воздействию прямых солнечных лучей, образованию чрезмерного количества пыли или излишней вибрации;
- Никогда не снимайте корпус этого устройства;
- Никогда не помещайте это устройство на другое электрическое оборудование;
- Не используйте поврежденный шнур электропитания, вилку или незакрепленную, ослабленную розетку. Это может привести к возгоранию или поражению электрическим током;
- Убедитесь, что устройство установлено в устойчивом положении. Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные эксплуатацией этого изделия в нестабильном положении, вибрациями или ударами, либо несоблюдением любых других предупреждений или мер предосторожности, содержащихся в данном руководстве пользователя.

2. Об устройстве

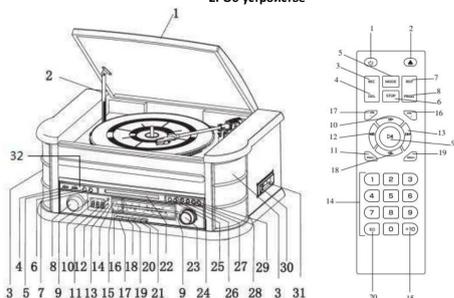


- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Крышка проигрывателя; | 12. Индикатор питания; |
| 2. Держатель крышки проигрывателя; | 13. Индикатор FM / Записи; |
| 3. Динамики; | 14. Шкала FM музыка; |
| 4. USB-вход; | 15. Шкала AM струна; |
| 5. Вход AUX; | 16. Индикатор выбранной волны; |
| 6. Кнопка Записи/Удаления; | 17. AM диапазон; |
| 7. Кнопка выбора режима; | 18. FM диапазон; |
| 8. Регулировка освещенности; | 19. Кнопка CD/USB; |
| 9. Подсветка тюнера; | 20. Кнопка «Кассета»/AUX IN; |
| 10. Дисплей; | 21. Кнопка «PHONO»; |
| 11. Приемный сенсорный пульт ДУ; | 22. CD-дека; |

- | | |
|--|---|
| 23. Настройки регулятора; | 29. Кнопка открытия/закрытия CD привода; |
| 24. Кнопка Прогривания/Паузы; | 30. Кнопка открытия кассеты/быстрой перемотки вперед; |
| 25. Кнопка останова; | 31. Кассетная дека; |
| 26. Кнопка Вниз/Быстрая перемотка назад; | 32. Разъем для наушников. |
| 27. Кнопка Вверх/Быстрая перемотка вперед; | |
| 28. Кнопка Прогривания режима; | |
- Пульт:
- | | |
|----------------------------------|-------------------------------|
| 1. Включение/выключение питания; | 11. Папка -; |
| 2. Открытие/закрытие привода CD; | 12. Кнопка пропуска -; |
| 3. Кнопка записи; | 13. Кнопка пропуска +; |
| 4. Кнопка удаления; | 14. Цифровой блок; |
| 5. Кнопка режима; | 15. Кнопка +10; |
| 6. Кнопка останова; | 16. Громкость +; |
| 7. Кнопка повтора; | 17. Громкость -; |
| 8. Кнопка программирования; | 18. Кнопка быстрой перемотки; |
| 9. Кнопка проигрывания/паузы; | 19. Папка +; |
| 10. Кнопка перемотки; | 20. Эквалайзер. |
- Нажмите кнопку (5) на пульте, чтобы выбрать один из режимов: FM / AM / CD / USB / AUX / PHONO / Кассета.
- Батарея: для использования данного пульта требуются батареи типа AAA (UM4 R03, AAA (3V)) в количестве двух штук.

Примечание 1: Все кнопки пульта ДУ копируют функции кнопок на самом проигрывателе. Пульт ДУ необходим для проигрывания в режимах CD/MP3 и USB.

Примечание 2: Удерживание кнопки (9) на пульте ДУ в течение 2 секунд меняет режим проигрывания с CD на USB.

Примечание 3: Удерживание кнопки (4) на пульте ДУ два раза удаляет файл с USB носителя.

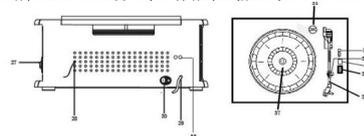

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 27. Кнопка ост./извл. кассеты; | 33. Защелка тонорма; |
| 28. Антенна FM; | 34. Автостоп; |
| 29. Кабель питания; | 35. Выбор скорости; |
| 30. Кнопка вкл/выкл; | 36. Игла; |
| 31. Адаптер 45 об/мин; | 37. Тарелка; |
| 32. Кнопка паузы; | 38. RCA выход. |


3. Использование

Включение и выключение проигрывателя:
Выключите проигрыватель с помощью соответствующей кнопки на корпусе. Загорится индикатор питания. Выберите режим с помощью соответствующих кнопок. Отрегулируйте громкость звука регулятором. После прослушивания нажмите кнопку питания на корпусе, чтобы выключить проигрыватель. Примечание: данное устройство соответствует стандарту ERP2 и переходит в режим ожидания примерно через 15-20 минут бездействия. Это не неисправность! Таким образом устройство экономит расход электроэнергии. Чтобы снова использовать устройство, выключите его и еще раз.

Прослушивание радио:
Включите проигрыватель с помощью соответствующей кнопки на корпусе. Загорится индикатор питания. Убедитесь, что антенна на задней части устройства находится на месте. Выберите режим AM или FM. Используйте ручку выбора волны диапазона, чтобы найти необходимую радиостанцию.

Прослушивание CD:

Включите проигрыватель с помощью соответствующей кнопки на корпусе. Загорится индикатор питания. Нажмите кнопку CD/USB, чтобы включить режим CD, на экране появятся символы "—" и "DISC". Устройство умеет проигрывать диски следующих форматов: CD, CD-R и CD-RW.




Нажмите кнопку открытия/закрытия CD привода и поместите диск в привод. Сразу нажмите кнопку открытия/закрытия CD привода. Прогривание диска начнется с первого трека. На экране появится надпись MP3, если на диске будут найдены MP3 файлы.

Прослушивание кассет:

Примечание: перед размещением кассеты в деке убедитесь, что пленка кассеты в хорошем состоянии и натянута, иначе она может застрять внутри и повредить механизм.

Включите проигрыватель с помощью соответствующей кнопки на корпусе. Загорится индикатор питания. Нажмите кнопку TAPE/AUX IN, чтобы включить режим TAPE.

Вставьте кассету в деку на правой части проигрывателя, как это показано на изображении. Сторона, которую вы хотите прослушать должна смотреть вверх, а открытая часть кассеты с пленкой – с правой стороны от деки.

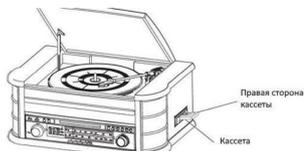

Прогривание кассеты начнется сразу же после ее размещения в деке. Настройте необходимый уровень громкости.

Чтобы перемотать кассету, отожмите на кнопку примерно на половину ее хода. Перемотка будет осуществляться пока зажата кнопка.

Когда кассета закончится, проигрывание остановится автоматически. Полностью отожмите кнопку до упора, чтобы извлечь кассету. Вы можете полностью отжать кнопку в любой момент, чтобы завершить прослушивание кассеты.

Прослушивание виниловых дисков:

1. Откройте пылезащитную крышку;
2. Поместите виниловый диск на опорный диск;

Примечание. На опорный диск следует помещать только один виниловый диск.

3. Используйте переключатель скорости для выбора скорости вращения, соответствующей виниловому диску;

Примечание. Скорость вращения обычно напечатана на центральной этикетке винилового диска или конверте диска.

Примечание. Для воспроизведения 7 дюймовых (17-см) виниловых дисков (EP) установите прилагаемый адаптер 45 об/мин на шпиндель для воспроизведения 7 дюймов (17-см) виниловых дисков (записей EP). После завершения использования адаптера 45 об/мин храните его в отверстии для хранения.

4. Включите проигрыватель и нажмите кнопку «PHONO»;

5. Откройте защелку тонарма;

6. Переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм;

7. Ручкой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над виниловым диском в том месте, где предполагается начать прослушивание;

Примечание. При переносе тонарма опорный диск начнет вращаться.

8. Переведите рычажок тонарма в положение вниз, чтобы опустить тонарм на виниловый диск и начать прослушивание;

9. Когда проигрывание диска закончится, переведите рычажок тонарма в положение вверх, чтобы поднять тонарм;

10. Ручкой, аккуратно, перенесите и расположите тонарм над местом его фиксации;

11. Переведите рычажок тонарма в положение вниз и закройте защелку тонарма;

12. Закройте пылезащитную крышку.

Примечание. Проигрыватель может работать как с закрытой, так и с открытой пылезащитной крышкой.

Воспроизведение при помощи AUX:

1. Соедините кабелем AUX (не входит в комплектацию) проигрыватель (разъем AUX-in 3.5 мм на задней части устройства) и внешнее устройство;

2. Выберите режим AUX/TAPE.;

3. Настройте уровень громкости.

Прогривание с USB:

1. Включите проигрыватель и настройте уровень громкости;

2. Нажмите кнопку CD/USB и кнопку режимов, чтобы включить проигрывание с USB;

3. На экране появятся символы "—" и USB;

4. Вставьте USB устройство в соответствующий разъем;

5. Управление проигрыванием треков соответствует кнопкам управления проигрывания CD.

Воспроизведение с помощью Bluetooth:

1. Включите проигрыватель и настройте уровень звука;

2. Переведите слайдер режимов в положение Bluetooth;

3. С помощью беспроводного устройства (телефона, планшета и т.д.) войдите в настройки сопряжения Bluetooth устройства и найдите в списке новое устройство под названием «Alive Audio Oldtimer»;

4. Нажмите кнопку сопряжения на беспроводном устройстве;

5. Отрегулируйте громкость с помощью ручки уровня громкости на проигрывателе или на беспроводном источнике звука.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!