



РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Беспроводная охранная WiFi / GSM сигнализация Страж Старт 2.0



СОДЕРЖАНИЕ

1. Приложение.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Техника безопасности	4
4. Функции	4
3.1 Режим «Заблокировать»	4
3.2 Режим «Дом».....	5
5. Режим чрезвычайной ситуации.....	5
6. Передача сигнала тревоги.....	6
7. Настройки.....	6
7.1 Настройка через приложение (EZ)	6
6.2 Настройка через приложение (AP).....	7
8. Добавление/удаление аксессуаров.....	8
9. Дополнительные настройки	8
10. Инструкция по установке детектора	9
11. Инструкция по установке датчика PIR.....	9


1. Приложение



Чтобы установить приложение, отсканируйте QR-код при помощи телефона на Android/iOS.

2. Об устройстве

Потребляемая мощность	DC 12V 1A
Ток в режиме ожидания	45 мА
Ток в режиме тревоги	300 мА
Батарея	литиевая аккумуляторная батарея 3,7 В
Время полной зарядки\ Время работы в режиме ожидания	10 часов\8 часов
Громкость проводной сирены	120 дБ
Поддерживаемые тревожные телефонные номера	- 6 тревожных телефонных номеров - 3 номера SMS
Расстояние между датчиками и центральным блоком сигнализации	- пульта дистанционного управления до 40 метров (на открытой местности) - датчики до 80 метров (на открытой местности)
Мобильное приложение	Tuya Smart / Smart Life
Заводской пароль по умолчанию	123456
Рабочая температура	-10 до +50
Влажность воздуха:	до 80%
Габаритные размеры центрального блока	165x120x20 мм

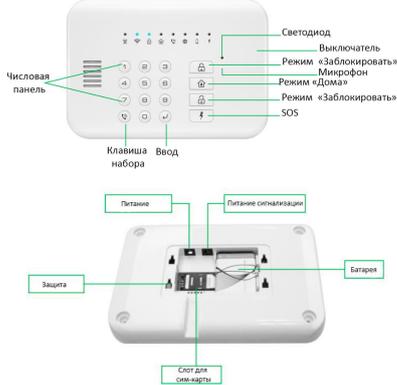

1. Индикатор SIM-карты (быстро мигает: нет сигнала или SIM-карты; медленно: сигнал подключен.);
2. Индикатор WiFi (горит: WiFi подключен; быстро мигает: режим EZ; медленно мигает: режим AP.);
3. Светодиодный индикатор режим «заблокировать»;
4. Индикатор режим «Дом»;
5. Индикатор набора номера (включен при вызове);
6. Светодиод (настройки);
7. Индикатор низкого заряда (горит при низком заряде);
8. Индикатор тревоги.

3. Техника безопасности

Не разбирайте, не ремонтируйте, не модифицируйте устройство самостоятельно, иначе это может привести к поломке или несчастному случаю;
Не подвергайте устройство силовому воздействию;
Не устанавливайте «911» или номера телефонов любых других служб безопасности без какого-либо разрешения;
Система нуждается в периодической проверке для обеспечения стабильной и безопасной работы. Мы предлагаем проверять систему раз в три месяца и детекторы раз в месяц.

4. Функции

3.1 Режим «Заблокировать»

Нажмите



Пароль +



В приложении:



Чтобы разблокировать:

Нажмите

Пароль +

В приложении:

Нажмите

Пароль +

В приложении:

Нажмите SOS:

3.2 Режим «Дом»

5. Режим чрезвычайной ситуации

5

Пароль +

В приложении:

6. Передача сигнала тревоги

В случае возникновения тревоги устройство передаст сигнал на заданные телефонные номера. Запись информации будет воспроизводиться автоматически. Пользователь может удаленно управлять устройством, используя телефон.

Нажмите 1, чтобы отключить сигнал тревоги;
 Нажмите 2, чтобы отключить тревогу и снять систему с охраны;
 Нажмите 3, чтобы отключить тревогу и отслеживать обстановку в течении 30 секунд;
 Нажмите 4, чтобы отключить тревогу и интерком на 30 секунд. Нажмите 4 еще раз, чтобы включить интерком еще на 30 секунд.

Примечание: Сигнал тревоги будет посылаться пользователю, пока тот не ответит на сигнал.

7. Настройки

Настройку можно выполнить через хост сигнализации или в приложении, рекомендуется использовать приложение;

Пароль по умолчанию — 123456;
 Пароль + вход в режим настроек, 0 + выход.

7.1 Настройка через приложение (EZ)

1. Загрузите приложение;
 2. Зарегистрируйтесь при помощи электронной почты или мобильного номера телефона;
 3. Нажмите «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана → выберите «Датчики» → «Сигнализация (Wi-Fi)» → введите пароль Wi-Fi и «Далее» → введите пароль 123456+ +900+, затем индикатор Wi-Fi быстро замигает → В приложении выберите «Быстрый сигнал» → ОК.

6

4. Введите пароль 123456+ +900+ с помощью клавиатуры, индикатор WiFi быстро замигает;

6.2 Настройка через приложение (AP)

1. Нажмите «Добавить устройство» или «+» в правом верхнем углу экрана → выберите «Датчики» → «Сигнализация (Wi-Fi)» → введите пароль Wi-Fi и «Далее» → введите пароль 123456+ +900+, индикатор Wi-Fi медленно мигает → В приложении выберите «Blink Quickly» → Перейти к подключению → Выберите «SmartLife-XXXX» в списке Wi-Fi, а затем вернитесь в приложение → ОК.

2. Введите пароль 123456+ +900+ с помощью клавиатуры, индикатор WiFi замигает медленно;

7

8. Добавление/удаление аксессуаров

9. Дополнительные настройки

Параметр	Настройка	Установка
Изменить название детекторов	APP «Аксессуары» → выберите «Детектор» → «Имя дополнительного устройства», чтобы отредактировать его.	Настройка только через приложение
Адрес записи	APP «Настройки» найдите «Адрес записи голоса» → нажмите запись после того, как устройство издает «бип»	Пароль ← + 701 + ←
Установить время задержки	APP в «Настройках» найдите «Время задержки»	Пароль ← +44(001*180) +←
Установите время для снятия с охраны	APP в «Настройках» найдите «Настройки времени» → Добавить → выбрать время и режим снятия с охраны → сохранить	Пароль ← + (36~38)хх(час)хх(секунд) + примечание: хх — это две цифры, час — это 24-часовой формат
Настройка домашнего режима	Настройка через устройство	Пароль ← +61(01*45) +0/1+ # примечание: 01*45 - последовательность детектора
SMS-оповещение	APP «Настройки» найти «Постановка / снятие с охраны SMS уведомления» → включить	Включить: Пароль ← + +77*1+ ← Выключить: Пароль ← + +77+0+ ←
Изменить пароль	APP «Настройка» найдите «Пароль»,	Старый пароль + ← +30+ххххх(6 цифр нового пароля) ←
Включить/выключить звук сирены при постановке/снятии с охраны	APP «Настройка» найдите «Система поставлена на охрану» / «Выключить сирену» → включить	Включить: Пароль ← + +77*1+ ← Выключить: Пароль ← + +77+0+ ←
*←	*Кнопка ввода	


8

10. Инструкция по установке детектора



1. Зазор между магнитом и датчиком должен быть менее 10 мм.;
2. После установки, если индикатор детектора загорается при открытии двери, это свидетельствует об успешной установке;
3. Если индикатор дверного датчика мигает при его срабатывании, это означает, что батарея датчика находится в низком напряжении, и вам необходимо как можно скорее заменить батарею;
4. Расстояние передачи детекторов составляет менее 80 метров на открытой местности. Пожалуйста, проверьте расстояние перед установкой. Препятствия изменяют дальность передачи.

11. Инструкция по установке датчика PIR

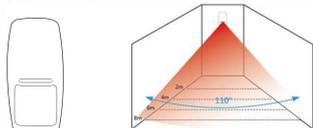

Во избежание ложной тревоги обратите внимание на следующие моменты:

1. Не стойте лицом к стеклянной двери/окну;
2. Мебель, мини-пейзаж или любые другие элементы изоляции должны находиться вдали от области обнаружения;
3. Не устанавливайте 2 или более датчиков в одной и той же зоне, иначе это вызовет помехи при тревоге.
4. Когда детектор срабатывает и светодиодный индикатор мигает, это означает, что батарея находится в низком напряжении, пожалуйста, измените его как можно скорее.
5. Расстояние обнаружения менее 8 метров, расстояние передачи менее 80 метров.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Клиент WhatsApp



Приятного использования!