



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гибкая электронная ударная установка MusOn с динамиком S505




СОДЕРЖАНИЕ

1. Характеристики.....	3
2. Об устройстве.....	3
3. Использование.....	4
4. Полезные советы.....	4

1. Характеристики

Режим звука	Встроенный динамик
Материал	Силикон + пластик
Интерфейс	3,5 мм, USB-кабель для передачи данных (входит в комплект)
Источник питания	Литиевая батарея
Емкость литиевой батареи	2000 мАч
Размер	Около 42x29x0,8 см
Вес	1,3 кг
Особенности	Динамик, встроенные 6 демонстрационных песен, 10 аккомпанементов и 7 цветов

2. Об устройстве

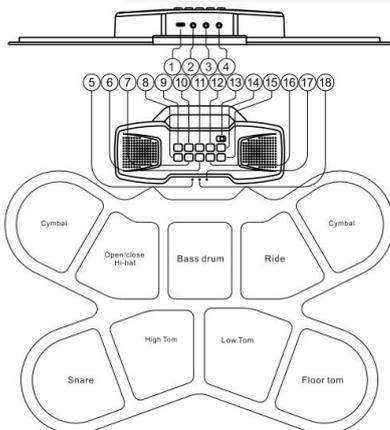

1. Бас барабан (bass drum);
2. Малый барабан (snare drum);
3. Томы (tom-toms);
4. Хай-хэт (hi-hat);
5. Райд (ride);
6. Тарелки (Cymbal).

№	Название	Функция
1	TYPE-C DC 5V	Зарядный кабель, передача данных.
2	PEDAL	Хай-хэт, кикдрам порт.
3	LINE OUT	3,5 мм вход для наушников и аудиовыход.
4	LINE IN	Аудиовход.

5	•	Зеленый индикатор.
6	START/STOP	Старт/Стоп.
7	DEMO	Повторить демо.
8	V-	Уменьшить звук.
9	V+	Увеличить звук.
10	REC	Запись.
11	PLAY	Играть.
12	STYLE	Стайл.
13	ON/OFF	ВКЛ./ВЫКЛ.
14	T+	Увеличить скорость.
15	T-	Уменьшить скорость.
16	RHY	Повтор.
17	•	Оранжевый индикатор зарядки (при полном заряде индикатор гаснет).
18	•	Красный индикатор.

3. Использование

1. Список из 7 ударных. Нажмите «STYLE», чтобы выбрать стиль;
2. Демо: Нажмите «DEMO», чтобы выбрать одну из 10 демонстрационных композиций, нажмите «START/STOP» для воспроизведения/остановки;
3. Аккомпанемент: Нажмите «RHY», чтобы выбрать один из 10 аккомпанементов нажмите «START/STOP» для воспроизведения/остановки;
4. «START/STOP»: Нажмите для воспроизведения/остановки;
5. REC: Нажмите «REC», ударьте по барабану, включится бит. После записи нажмите «PLAY», чтобы остановить и воспроизвести запись. Нажмите «PLAY» еще раз, чтобы остановить воспроизведение. В процессе записи вы можете нажать «STYLE», чтобы переключить бит;
6. Регулировка скорости: Нажмите T+/T-, чтобы переключить скорость. Доступно 9 уровней скорости по умолчанию;
7. Регулировка громкости: Нажмите V+/V-, чтобы регулировать уровень громкости. Доступно 9 уровней скорости по умолчанию;
8. Устройство поддерживает передачу данных на MacOS и Windows;
9. Реверберация: Удерживайте «DEMO» чтобы включить реверберацию комнаты. Удерживайте «RHY» чтобы включить пластичный ревербератор. Удерживайте «STYLE» чтобы включить реверберацию зала. Удерживайте «PLAY» чтобы отрегулировать чувствительность. Используйте T+/T- для регулировки диапазона 1-20 частоты.

4. Полезные советы

1. Если звук искажен или появились лишние шумы, необходимо зарядить батарею;
 2. Если устройство работает некорректно, перезагрузите устройство или сбросьте до заводских настроек;
 3. Устройство должно быть в устойчивом месте для корректной работы;
 4. Обращайтесь бережно с барабанными головками, запрещается скручивать, тянуть, воздействовать на нее острыми предметами;
 5. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур, воды и влаги.
- Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66