



# РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

## Полнодиапазонный радиоприемник с цифровым дисплеем DSP RETEKES TR111




### СОДЕРЖАНИЕ

1. Техника безопасности .....	3
2. Об устройстве .....	3
3. Приложение .....	4
4. Функции .....	4
5. Bluetooth .....	5
6. Работы с TF-картой .....	5
7. Установка времени .....	5
8. Установка таймера питания или таймера тревоги .....	5
9. Настройка эквалайзера .....	5
10. Аварийная сигнализация SOS и освещение .....	5
11. Характеристики .....	5

### 1. Техника безопасности

- Рекомендуется заряжать устройства с выходным напряжением DC5V/1A-DC3A постоянного тока. В противном случае литиевые батареи или устройства могут быть повреждены;
- Если устройство не используется в течение длительного времени, обязательно заряжайте его раз в месяц;
- Не подвергайте устройство воздействию воды, влаги или какой-либо жидкости;
- Не используйте устройство вблизи высоких температур, избегайте попадания солнечных лучей;
- Не подвергайте устройство силовому воздействию.

### 2. Об устройстве

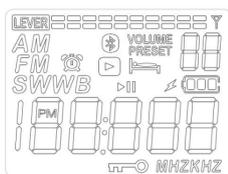

	Воспроизведение радио: индикация сигнала; режим воспроизведения музыки: символ отображения музыкального спектра
	Номер адреса станции, символ отображения эквалайзера
	Громкость

PRESET	Автоматический поиск и хранение станций, ручное хранение станций, отображение символа выборки станций
	Батарея
	Зарядка
KHZ	КГц
MHZ	МГц
	Автоматический запуск и будильник
	Сон
	Блокировка
	Bluetooth
	TF-карта
ALERT	Североамериканский национальный метеорологический центр включил предупреждающую индикацию.
AM	FM: Режим приема с частотной модуляцией;
FM	VHF: Режим приема УКВ;
SW WB	AM: режим приема на средних волнах ;
	SW: коротковолновый режим ;
	WB: Национальный метеорологический диапазон Северной Америки
	Пауза/Воспроизведение
AM	Время до полудня
PM	Время после полудня
	Время ожидания, рабочее состояние, отображение режима

### 3. Приложение



Наведите камеру на QR-код, установите приложение.

### 4. Функции

Нажмите , чтобы включить устройство.

Удерживайте , чтобы установить спящий режим. Нажмите чтобы выбрать минуты: 90.80.70.60.50.40.30.20.10.

Выбор диапазона:

FM	87.50	30.00	AM	522	SW	132.60	WB	162.550	bt	00:00	P C
----	-------	-------	----	-----	----	--------	----	---------	----	-------	-----

Нажмите [MODE] для переключения нескольких вышеуказанных режимов работы.

Регулировка громкости в диапазоне от 00 до 30. Нажмите [VOL +&VOL -] для регулировки громкости.

Устройство может принимать FM / VHF / AM / SW / WB конкретный диапазон приема:

	FM	VHF	AM	SW	WB
1	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710kHz (9kHz)	4.750-21.850MHz	162.400-162.550MHz
2	87.5-108MHz	30.00-199.975MHz	520-1710kHz (10kHz)	4.750-21.850MHz	162.400-162.550MHz
3	76-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710kHz (9kHz)	4.750-21.850MHz	162.400-162.550MHz
4	64-108MHz	30.00-199.975MHz	522-1710kHz (9kHz)	4.750-21.850MHz	162.400-162.550MHz

Нажмите чтобы выбрать нужный диапазон частот.

Удерживайте , чтобы выполнить полуавтоматический поиск.  
 Нажмите и удерживайте [MODE], чтобы перейти к полноразрешенному поиску и сохранению станций.  
 Поиск будет осуществляться от самой низкой частотной точки текущего принимаемого диапазона до самой высокой частотной точки.  
 Выбор сохраненных радиостанций:  
 Нажмите [MODE], при помощи  выберите номер радиостанции.

### 5. Bluetooth

Нажмите [BAND] чтобы войти в режим «Bluetooth»

#### 6. Работы с TF-картой

При выключении питания нажмите [BAND], чтобы переключиться в режим TF-карты для воспроизведения песен. При помощи  выберите песню для воспроизведения. Удерживайте , чтобы перемотать фрагмент.

Нажмите , чтобы выбрать следующие функции: rA (повторить все), rO: (повторить один), rF (повторить файл), rr: (случайный).

Максимальная поддерживаемая емкость 256 Гб.

Поддерживаемые форматы: MP3, WMA и WAV.

#### 7. Установка времени

Удерживайте [VOL +], при помощи  выберите значение, еще раз нажмите [VOL +], чтобы перейти к следующей единице измерения, нажмите [VOL +], чтобы выбрать формат времени (12 или 24).

#### 8. Установка таймера питания или таймера тревоги

Выполните действия, описанные выше, остановите, когда  мигает и автоматически подтверждает текущие настройки.

rR: После того, как время выполнения достигнет установленного времени загрузки, он автоматически воспроизведет рабочий режим перед выключением (если он находится в режиме Bluetooth, вам следует нажать на устройство Bluetooth, чтобы воспроизвести его).

bR: После того, как время работы достигнет установленного времени, будильник  мигнет, и аппарат издаст звук. Звук продлится три минуты и будет звучать каждые 5 минут. Нажмите [VOL-], чтобы выключить будильник.

#### 9. Настройка эквалайзера

В режиме воспроизведения музыки нажмите [MODE] для выбора качества звука эквалайзера: E1: ОБЫЧНЫЙ, E2: ПОП, E3: РОК, 4: ДЖАЗ, E5: КЛАССИКА, E6: КАНТРИ. При отсутствии операций в течение 3 секунд после настройки качество звука эквалайзера по умолчанию будет восстановлено.

#### 10. Аварийная сигнализация SOS и освещение

Включение сигнала SOS: удерживайте [LIGHT SOS] в течение 2 секунд для включения сигнала SOS.

Нажмите [LIGHT SOS] для выключения сигнала SOS.

Нажмите два раза [LIGHT SOS], загорится светодиод; нажмите [LIGHT SOS] для выключения освещения.

#### 11. Характеристики

Диапазон частот	FM 64-108 МГц; VHF 30.000-199.975 МГц; AM 520-1710 кГц; SW 4.750-21.850 МГц; WB 162.400-162.550 МГц
Чувствительность приема	FM < 8 дБ; VHF < 8 дБ; AM: 86 дБ; SW: 40 дБ
Максимальный ток	< 820 МА
SNR (отношение сигнал / шум)	FM/УКВ: 240 дБ; AM: 230 дБ; SW: >40 дБ
Количество сохраненных станций в радиоприемнике	396 станций
Версия Bluetooth	версия 5.0
Диапазон приема Bluetooth	20 м
Минимальное рабочее напряжение	3,4 В
Литиевая батарея	3.7 В 1000 mAh
Формат воспроизведения TF-карты	MP3, WAV, WMA
Максимальная емкость TF-карты	256 Гб
Диагональ дисплея	1,26 дюйма
Мощность аварийных функций	максимальная мощность сигнала SOS > 3 Вт; мощность вспышки: 1 Вт; мощность фонарика: > 1 Вт
Размер продукта	92x53.2x26 мм
Масса продукта	105 г

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр  
 Контакт WhatsApp



Приятного использования!