




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Аудио усилитель звука двухканальный Starklok AK45 Bluetooth 5.0 350Вт+350Вт



Передняя панель

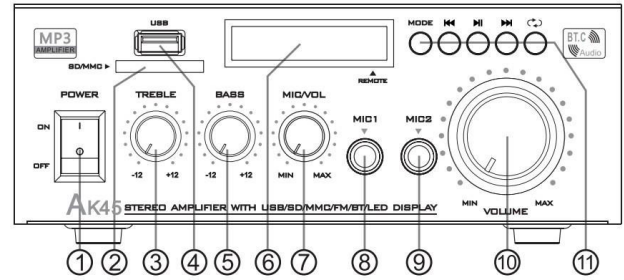


1. Переключатель питания;
2. Гнездо для SD-карты;
3. Регулятор высоких частот;
4. Гнездо для USB;
5. Регулятор низких частот;
6. Окно отображения функций;
7. Регулятор громкости микрофона;
8. Входной разъем для микрофона 1;
9. Входной разъем для микрофона 2;
10. Регулятор громкости;
11. Кнопка функций Mp3:
 - MODE: переключение сигнала ввода;
 - <<< выбор предыдущей песни;
 - >>> выбор следующей песни;
 - >> Mp3, для воспроизведения или паузы; в режиме FM нажмите, чтобы автоматически найти станцию;

2

- ↺ в. режим повторения трека или однократного воспроизведения.


Задняя панель

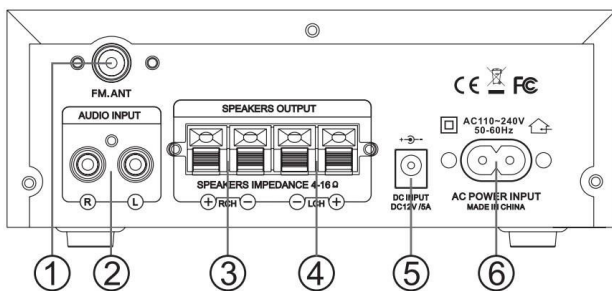

1. Радио антенна;
2. Входной разъем для аудио;
3. Выход правого канала;
4. Выход левого канала;
5. Вход для питания постоянного тока 12В;
6. Вход для переменного тока.

3

Пульт управления

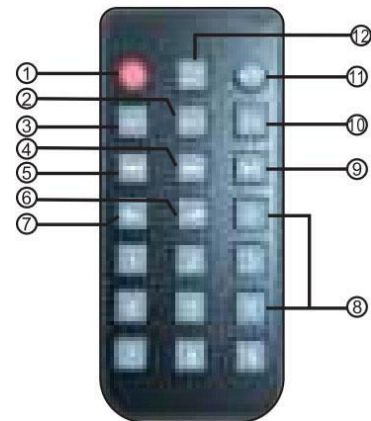

1. Кнопка ожидания и питания встроенного плеера.
2. FM радио.
3. В режиме FM радио — выбор предыдущей станции.
4. В режиме управления частотой FM радио — перемотка назад. В режиме MP3 — выбор предыдущей записи.
5. В режиме управления частотой FM радио — перемотка вперед. В режиме MP3 — выбор следующей записи.
6. Кнопка увеличения громкости встроенного плеера.
7. Кнопка уменьшения громкости встроенного плеера.
8. Цифровые кнопки встроенного плеера: в режимах MP3/FM можно напрямую выбирать соответствующую песню или радиостанцию по номеру. Примечание: при выборе числа от 1 до 9 после ввода цифры нужно завершить ввод, иначе числа будут накладываться. Например, если нажать "1" и затем "5", будет выбрана пятая песня или

4

радиостанция; при многократном нажатии цифры будут накапливаться, что может привести к неверному выбору. Например, если нажать "1", а затем "2", это выберет 12-ю песню или радиостанцию.

9. Кнопка воспроизведения/паузы: в режиме MP3 — переключение между воспроизведением и паузой. В режиме FM — при первом нажатии начинается автоматический поиск радиостанций, при втором — поиск останавливается. После сохранения станций можно использовать эту кнопку для автоматического поиска локальных радиостанций.

10. Кнопка выбора баланса эквалайзера: в режиме MP3 позволяет переключаться между 6 предустановленными эффектами эквалайзера.

11. Кнопка смены режима входа встроенного плеера.

12. Кнопка режима повтора: в режиме MP3 переключает между режимами повтора одной записи (ONE) и полного повтора (ALL).

Bluetooth подключение

1. Нажмите кнопку переключения функции на панели и выберите режим воспроизведения через Bluetooth.

2. Подключение к Bluetooth на смартфоне:

- Включите функцию Bluetooth на устройстве. Затем активируйте Bluetooth на смартфоне и откройте (настройки поиска).

- На экране отобразится название устройства Bluetooth. Нажмите "подключить" и дождитесь завершения соединения.


- При успешном подключении вы услышите сигнал (пип), подтверждающий подключение. Теперь можно открыть музыкальный плеер на смартфоне.

- Управлять воспроизведением (предыдущая/следующая песня, воспроизведение/пауза, уровень громкости) можно с помощью кнопок на панели устройства или на самом смартфоне.

3. При воспроизведении музыки через Bluetooth устройство автоматически приостанавливает воспроизведение в случае входящего звонка, переключаясь в режим телефонного разговора или усиливая другой звук. Если усиление звука через это устройство не требуется, можно переключить Bluetooth в режиме телефона на "Режим получателя".

5

Схема подключения

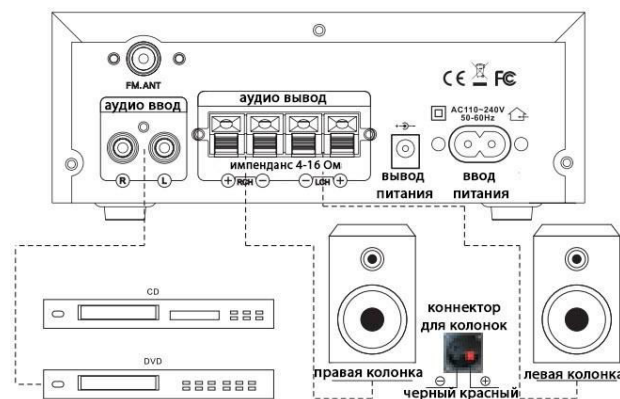

Инструкция по подключению акустической системы

Подключение проводов к колонке

1. Подготовьте провод для подключения, сняв 1 см пластиковой изоляции с обоих концов, чтобы обнажить медные жилы. Скрутите обнаженные медные провода в тугую косичку.
2. На задней панели колонки или на выходе усилителя найдите зажимы для подключения. Нажмите на красный и черный зажимы, чтобы открыть отверстия для проводов.
3. Вставьте обнаженный медный провод в соответствующее отверстие, соблюдая полярность (красный — положительный, черный — отрицательный).
4. Отпустите зажим, чтобы зафиксировать провод на месте. Убедитесь, что провод плотно закреплен и не выскальзывает.

6

1. Перед подключением колонок убедитесь, что различаете полярность: положительный полюс колонок обычно красный, а отрицательный — черный.
2. Импеданс и мощность колонок должны соответствовать параметрам оборудования (импеданс усилителя — от 4 до 16 Ом). К оборудованию нельзя подключать сценические высокоомные колонки!
3. Это устройство — низкоомный (постоянное сопротивление) усилитель, предназначенный для подключения колонок с бумажным диффузором и сопротивлением от 4 до 16 Ом. Оно не подходит для потолочных колонок с постоянным напряжением и трансляционных колонок с постоянным напряжением.
4. При подключении оборудования оголенные медные части положительного и отрицательного проводов не должны соприкасаться, иначе это приведет к срабатыванию защиты или выходу из строя устройства.
5. Если полярность подключения колонок перепутана, звук станет тише, и басы пропадут. Стереoeffект ухудшится.
6. Если слышен щелчок или прерывистый звук, проверьте, плотно ли затянуты соединения на колонках и на устройстве, а также не соприкасаются ли оголенные медные части проводов.
7. Это устройство — двухканальный усилитель. Подключать можно только две колонки, добавление более одной пары колонок параллельно недопустимо, так как это увеличивает нагрузку на устройство и может привести к его поломке.
8. Мощность колонок не должна быть меньше мощности усилителя, так как если мощность усилителя превышает мощность колонок, а громкость выставлена на высокий уровень, это может привести к перегреву и поломке колонок.
9. Запрещено подключать выход центрального канала к основным колонкам, так как это приведет к некорректной работе основных колонок и может нарушить нормальное использование системы.
10. Сечение провода для подключения колонок должно быть не менее 0,3 мм², а длина — не более 10 метров, иначе звук будет тише, и колонки могут работать некорректно. Оптимальная длина проводов для нормальной работы — до 5 метров.
11. Используйте качественные провода для подключения колонок, желательно специальные акустические провода высокого качества.
12. Если звук на колонках становится искаженным из-за высокой громкости, это указывает на перегрузку устройства или колонок. В этом случае необходимо

7

отрегулировать основную громкость устройства, чтобы уменьшить громкость и добиться идеального соответствия мощности устройства и колонок.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

8