



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Электрические ножницы El-Tool для ткани/кожи/картона



2. Не заряжайте при температурах ниже 0 °С и выше 40 °С, так как это может серьезно повредить как аккумулятор, так и зарядное устройство. Во время зарядки зарядное устройство и аккумулятор могут нагреваться. Это нормально и не указывает на проблему или неисправность.
3. Нажмите кнопку (3) и нажмите кнопку вкл./выкл., чтобы начать резать. Продолжайте нажимать кнопку, пока резка не будет закончена. Перед первым использованием электрических ножниц включите инструмент и позвольте режущим лезвиям свободно поработать несколько секунд.
4. Не прикладывайте слишком большое давление на инструмент. Позвольте ножницам делать работу за вас.
5. Режущие лезвия могут нагреться во время использования. Не трогайте их, пока они не остынут.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

3. Знакомство с устройством

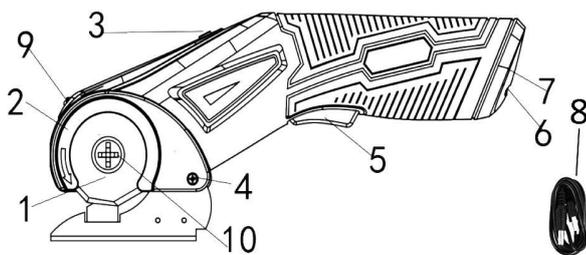

1. Ножницы	2. Защита лезвия
3. Блокировка	4. Винт
5. Кнопка вкл./выкл.	6. Разъем для зарядки
7. Индикатор зарядки	8. USB-кабель
9. Индикатор работы	10. Фиксирующий винт

1. Меры предосторожности

- Устройство предназначено только для использования в бытовых условиях.
- Не является игрушкой. Не разрешайте детям играть с ножницами.
- Не предназначено для использования лицами с нарушениями психики без должного наблюдения за их действиями.
- При использовании ножниц всегда следуйте основным мерам предосторожности.
- Для снижения риска поражения электрическим током инструмент никогда нельзя оставлять без присмотра подключенным к электрической сети. Всегда отключайте от розетки сразу после использования и перед чисткой.
- Используйте только по прямому назначению и в целях, описанных в руководстве.
- Запрещено использовать какой-либо электроинструмент, если у него поврежденный шнур или разъем. Если он работает неправильно, упал или повредился, или в него попала жидкость. Обратитесь в ближайший авторизованный сервисный центр для осмотра, ремонта, электрической или механической настройки и калибровки.
- Не блокируйте вентиляционные отверстия.
- Не допускайте попадания посторонних объектов через отверстия в устройстве.
- Не используйте на открытом воздухе.
- Не работайте там, где распыляются аэрозольные продукты или где проводится кислородная терапия.
- Для отключения от сети сначала переведите все переключатели в положение Выкл, а затем извлеките штепсель из розетки.
- Не отключайте от сети, вытягивая вилку за шнур. Вынимайте штепсель, надежно его удерживая.
- Берегите пальцы подальше от всех подвижных частей.
- Всегда отключайте ножницы от электрической розетки перед снятием крышек, смазкой, чисткой, настройкой и калибровкой инструмента, упомянутых в инструкции по эксплуатации.
- Сохраните руководство пользователя для того, чтобы обращаться к нему в дальнейшем.

2. Использование ножниц

1. Зарядка аккумулятора: Аккумулятор новых ножниц не полностью заряжен. Вставьте USB-кабель для зарядки (8) в USB-порт устройства. Вторым концом подключите кабель к сети через адаптер мобильного телефона. Индикатор зарядки загорится, показывая, что зарядка аккумулятора началась. После 3 часов зарядка завершится, и аккумулятор можно будет использовать.

2

4. Уход и обслуживание

Замена лезвий

1. При замене используйте крестовую отвертку, чтобы повернуть крепежный винт лезвия (4) против часовой стрелки, чтобы ослабить его. Снимите защиту лезвия (2).
2. Используйте крестовую отвертку, чтобы ослабить винт крепления лезвия (10), затем осторожно снимите лезвие.
3. Наденьте новое лезвие на вал лезвия так, чтобы скошенная кромка была направлена к вам.
4. Выверните отверстие на лезвии с отверстием на валу.
5. Установите винт на место и затяните его по часовой стрелке.
6. Лезвие острое, пожалуйста, будьте осторожны при обращении с ним, чтобы защитить руки от порезов при его замене.

Материалы для резки

Ножницы используются для резки бумаги, пластика, картона, кожи, ткани, пузырчатой пленки, холста, ковров, обоев, проводов, стеблей цветов и так далее.

Размер изделия: 43 мм в диаметре.

Чистка

Всегда используйте сухое или влажное, но не мокрое полотенце, чтобы удалить пух и другие частицы с лезвий и внешней оболочки.

Если у вас остались вопросы по использованию или обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!