




РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Калькулятор Dowell с планшетом для письма

Внешний вид устройства

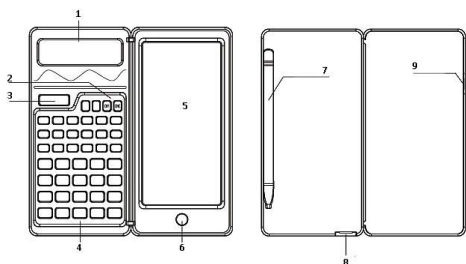

- 10-значный дисплей.
- Переключатель (автоматическое отключение).
- Солнечная панель.
- Внешняя силиконовая кнопка.
- Экран планшета.
- Кнопка «стереть» для очистки всего содержимого экрана планшета.
- Стилюс (встроен в боковую часть планшета).
- Батарейка (CR1220). Замените батарейку CR1220, когда вы обнаружите, что не можете стереть содержимое экрана планшета.
- Батарейка калькулятора (LR1120), когда вы обнаружите, что дисплей становится нечитаемым, пожалуйста, замените батарею.

Меры предосторожности

1. Не применяйте излишнее давление или инструменты, которые могут повредить поверхность экрана при письме.

2. Калькулятор не водонепроницаемый. Не используйте его и не храните в местах, где на него может попадать жидкость, например, вода. Капли дождя, водяные брызги, сок, кофе, пар, пот также могут привести к неисправности.
3. После использования солнечной панели для зарядки, устройство можно переместить в комнату с нормальной температурой. Не подвергайте устройство длительному воздействию прямых солнечных лучей.

Параметры

Размер	160x78x12,8 мм
Вес	120 г
Рабочая температура	0–40 °С
Давление при письме	150 – 300 г
Батарея калькулятора	LR1120
Батарея планшета	CR1220

Планшет

1. Функция автоматического отключения (АРО): Для экономии заряда батарей данная функция автоматически выключает устройство приблизительно через 10 минут после последнего нажатия клавиши.
2. Если продукт был неактивен в течение длительного времени и вы не можете стереть записанные данные при повторном использовании, нажмите кнопку "стереть" примерно 10 раз, чтобы вернуть его в нормальное состояние.
3. Замена батареи: Вытащите слот для батарейки - извлеките батарейку - замените на новую, соблюдая полярность - вставьте батарейку в слот.
4. Температурный режим работы: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F).
5. Сильные удары, воздействие электрических полей или другие необычные условия использования и хранения могут сделать устройство неисправным, и нажатие кнопок не будет иметь никакого эффекта. Если это произойдет, попробуйте извлечь батарейку и установить ее заново.
6. Информация о использовании стилуса:
 - a. Старайтесь не потерять стилус. Когда вы не используете его, всегда храните стилус в специальном отсеке на планшете.
 - b. Не повредите наконечник стилуса. Поврежденный наконечник может поцарапать или иначе повредить сенсорный экран планшета.
 - c. Используйте только поставляемый стилус или подобный инструмент для взаимодействия с сенсорным экраном. Никогда не используйте ручку, карандаш или другие пишущие предметы.
7. В случае проблем с качеством, пожалуйста, свяжитесь с службой поддержки клиентов (см.ниже).

Замена батарей

Если дисплей становится темным или тусклым, замените батарейки новыми следующим образом:

1. Выключите калькулятор
2. Снимите крышку батарейного отсека
3. Установите новые батарейки (положительный полюс должен быть сверху)
4. Нажмите на крышку батарейного отсека, чтобы закрыть
5. После замены батареек, нажмите клавиши OFF и ON/C в указанной последовательности, чтобы очистить калькулятор.

При правильной установке батареек на дисплее будет отображаться "DEG 0". (Если на дисплее ничего не отображается или появляются бессмысленные символы, или клавиши перестают работать, выньте батарейки и установите их заново. Затем снова нажмите клавиши OFF и ON/C в указанной последовательности и проверьте состояние дисплея.)

Примечание: Протрите поверхность новых батареек сухой тканью перед установкой.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**