



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


Механический метроном SOLO SL-350



Меры предосторожности


1. Не используйте метроном в следующих местах.
 - Под прямыми солнечными лучами
 - Места с экстремальной температурой или влажностью.
 - Чрезмерно пыльные или грязные места.
 - Места подверженные чрезмерной вибрации
 - Рядом с магнитными полями
2. Никогда не вынимайте скользящий груз из метронома.
3. Обязательно закрепляйте маятник на крючок метронома, когда вы не используете метроном.
4. Метроном может быть поврежден, если упадет с высоты. Берегите метроном от случайного падения.
5. После использования метронома поместите маятник обратно на крючок маятника и закройте метроном. При надевании чехла сначала приложите нижнюю часть чехла к корпусу метронома, а затем нажмите на верхнюю часть чехла. При снятии чехла возьмитесь за нижнюю часть чехла и потяните его. (См. рисунок Б).
6. Если внешняя поверхность загрязнится, протрите ее чистой сухой тканью. Не используйте жидкие чистящие средства, такие как бензол или разбавитель, а также чистящие составы из легковоспламеняющихся полиролей.

Знакомство с устройством

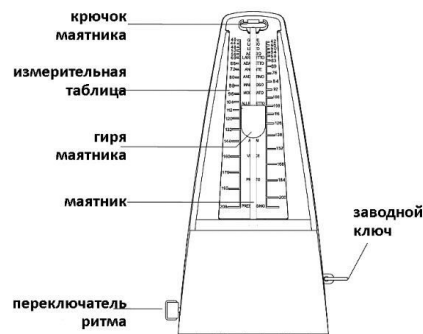

2

Использование

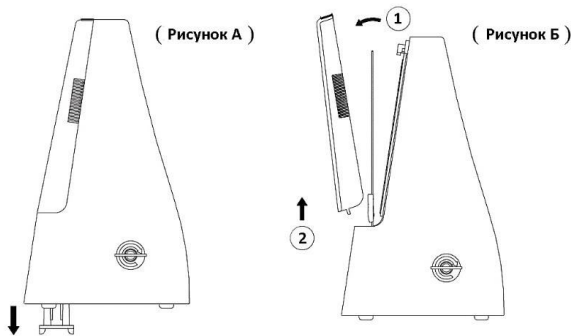

1. Вынув метроном из коробки, снимите белую заглушку с нижней части корпуса метронома. Стопор предотвращает удары маятника во время транспортировки. (См. рисунок А). Затем возьмитесь за нижнюю часть крышки и снимите ее с корпуса метронома. (См. рисунок Б)

2. Поворачивайте заводной ключ по часовой стрелке, пока пружина полностью не заведется. И поместите метроном на ровную поверхность.

3. Установите темп

а. Освободите маятник от крючка, сдвинув его вправо.

б. Сдвиньте гиру вверх или вниз, чтобы расположить верхнюю линию гиры на желаемом темпе на измерительной пластине.

* Например, если вам нужен темп 60, просто установите верхнюю линию гиры на уровне 60 на пластине.

4. Установите ритм

Чтобы установить ритм, переместите переключатель ритма на положение «2», «3», «4» или «6». Затем метроном будет звучать при первом ударе двойного, тройного, четверного или шестого удара соответственно. Чтобы отключить акцентный звук, установите переключатель ритма на «0».

5. Убедитесь, что метроном расположен ровно, и осторожно переместите маятник в сторону, чтобы начать движение метронома.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66