



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Подогреватель массажного масла Hot oil




## Введение

Благодарим вас за выбор нашего подогревателя бутылочек с маслом. Перед первым использованием аппарата внимательно прочтите руководство пользователя и сохраните его для дальнейшего использования.

Наш умный подогреватель бутылочек с маслом подходит для всех типов массажного масла, а также крема и лосьона.

## Особенности устройства

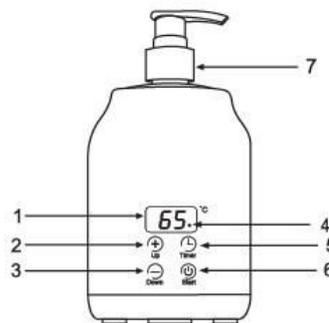

1. Дисплей
2. Увеличение температуры / времени
3. Уменьшение температуры / времени
4. Индикатор
5. Отложенный старт
6. Переключатель питания
7. Бутылка масла

## Использование

2

1. Наполните предоставленный вам дозатор для бутылок маслом, кремом или лосьоном для подогрева. Поместите дозатор в нагревательное устройство. Убедитесь, что выбранное вами косметическое средство можно нагревать
2. Подключите нагреватель к электрической розетке 220 В/110 В.
3. Затем нажмите кнопку «Старт», температура автоматически установится на 65 °С, когда экран перестанет мигать, загорится индикатор, и устройство начнет нагреваться.
4. Также можно нажать «+» или «-», чтобы отрегулировать температуру нагрева от 30 °С до 65 °С.
5. Максимальная заданная температура нагревателя составляет 65 °С, устройство автоматически остановится, когда достигнет максимальной температуры у масла, лосьона или крема.
6. Отрегулируйте температуру, а затем нажмите кнопку «Таймер», чтобы отложить запуск. Нажмите «+» или «-», чтобы настроить время (от 0,5 часа до 24 часов). Например, если вы хотите запустить машину на час позже. Сначала установите правильную температуру, затем нажмите «Таймер», установите таймер на «1,0», Машина начнет нагревать средство через час.

## Характеристики

Мощность: 50 Вт

Напряжение: 100-240 В 50/60 Гц

Емкость: 250 мл

Температура: 30-65 °С (86-149 °F)

Установка таймера: 0,5-24 часа

## Меры предосторожности

1. Поместите Oil Battle Warmer на ровную устойчивую поверхность, в центр, чтобы предотвратить падение устройства и несчастные случаи.
2. Выключите питание и отсоедините обогреватель от сети перед проведением чистки.
3. Используйте мягкую ткань при чистке.
4. Не замачивайте в воде. Не оставляйте рядом с источником воды.

3

5. Не оставляйте обогреватель без присмотра рядом с детьми или людьми с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями.
6. Не оставляйте обогреватель включенным, когда он не используется.
7. Рекомендуется включать обогреватель за 15–20 минут до процедуры.
8. Никогда не используйте спирт для чистки, так как это разъест материал, что приведет к повреждению.
9. Не оставляйте обогреватель включенным, если он пустой.
10. Не используйте никакие другие бутылки или контейнеры, кроме тех, которые поставляются с устройством. Поставляемая бутылка рассчитана на указанную температуру.
11. Не нагревайте одну и ту же бутылку в течение двух часов подряд. Рекомендуется приобрести две дополнительные бутылки для удобства ротации и сохранения качества продукта.
12. Не используйте другие растворители, которые могут повредить нагреватель и могут вызвать токсичные пары.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

4