



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Проектор BYINTEK X20 1080P, 4K, Wi-Fi, Android 9.0



Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием проектора.
2. Чтобы обеспечить стабильность электропитания этого проектора, используйте линию электропитания, соответствующую национальному стандарту энергопотребления, и розетку с заземлением.
3. Используйте тип питания, указанный на проекторе, и линию электропитания, входящую в комплект поставки.
4. Не разбирайте и не модифицируйте проектор самостоятельно. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца и производителя.
5. Не смотрите прямо в объектив проектора во время его работы, иначе свет может повредить зрение и глаза.
6. Не кладите на проектор на такие предметы, как ткань или одеяла, которые могут привести к закупорке вентиляционных отверстий.
7. Изделие не является водонепроницаемым, поэтому следует избегать попадания воды или брызг, и предметы, наполненные жидкостью, не следует размещать рядом с устройством, например, вазы или чашки.
8. Во избежание поражения электрическим током защищайте проектор от дождя или сырости.
9. Выключите питание и отсоедините шнур питания от вилки, если проектор не используется в течение длительного времени.
10. При транспортировке изделия используйте оригинальный пенопласт и другие устойчивые к вибрации материалы.
11. Если товар поврежден, не пытайтесь отремонтировать его самостоятельно. Пожалуйста, свяжитесь с дилером.



Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.


- Проектор
- Пульт ДУ
- Инструкция
- Кабель питания

Знакомство с устройством


2

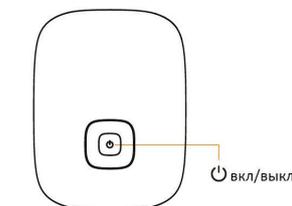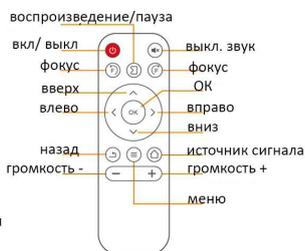

Быстрый старт

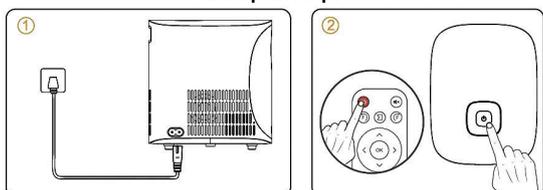


3

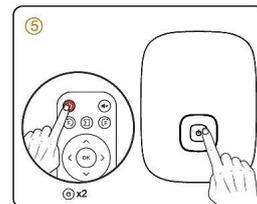


1. Вставьте шнур питания в розетку.
2. Нажмите кнопку питания, чтобы включить проектор.
3. Нажмите кнопку F / \bar{F} , чтобы сфокусировать изображение. Отрегулируйте трапециевидное искажение в настройках или меню.
4. Выберите правильный тип программы для воспроизведения.
5. Дважды нажмите кнопку питания, чтобы выключить проектор.
6. Нажмите кнопку Σ на пульте, чтобы выбрать нужный источник сигнала.


Подключение проектора

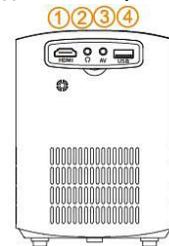

4



Настройка проекции

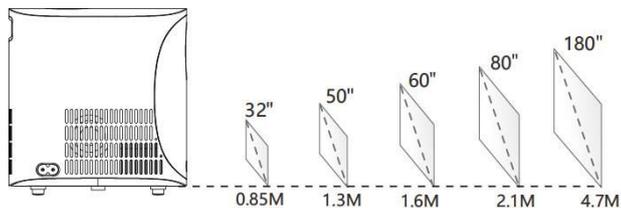


Характеристики

Дисплей	LCD
Источник освещения	LED
Фокусировка	Ручной, электронный
Поддерживаемое разрешение	1080, 4 K
Расстояние проекции	0,82 – 4,95 М
Размер проекции	30" – 280"
Фокус	Ручной
Соотношение сторон	4:3; 16:9
Динамик	3 Вт / 4 Ωx2
Коррекция трапецидальных искажений	Электронная
Размер	130x93x145 мм
Установка	Передняя, задняя, потолочная
Питание	100-240 В
Вес	0,8 кг
Поддерживаемые форматы видео	MPEG1 / MPEG2 / MPEG4 / H.263 / H.264 / H.265 / VC-1 / VP8 / MVC
Поддерживаемые форматы фото	JPEG / BMP / GIF / PNG / TIFF
Порты	HD – 1 шт; USB – 1 шт; AV IN – 1 шт; аудио вывод – 1 шт;
Поддерживаемые форматы аудио	MP1 / MP2 / MP3 / WMA / OGG / AAC / M4A / FLAC / APE /

5

AMR / RA / WAV

Только для версии Smart

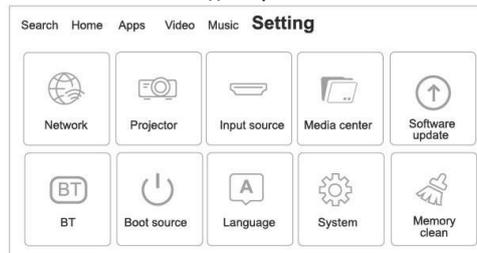

1. Подключение к сети: Настройка-Сеть-Подключиться к сети (Setting-Network-Connect Network).
2. Искажение/Масштаб: Настройка-Проектор-Регулировка трапецидальных искажений и масштабирования (Setting-Projector-Adjust keystone and zoom).
3. Настройка языка системы: Настройка-Язык-Выбрать язык (Setting-Language-Choose language).
4. Установите язык ввода виртуальной клавиатуры: Настройка – Система - Общие настройки – Клавиатура - Настройки Android Keyboard(AOSP) - Языки (Setting – System - Common Settings – Keyboard - Android Keyboard(AOSP) Settings -Languages). Нажмите кнопку "OK" на пульте для входа - отключите "Использовать системные языки" (Use system languages) - выберите нужный язык ввода с клавиатуры.
Если нужного вам языка нет, вы можете скачать в магазине приложений, после установки выберите настройки-Клавиатура-Текущая клавиатура (Setting – Keyboard - Current Keyboard). Выберите установленный вами язык для ввода с клавиатуры.
5. Чтение флеш-накопителя: Настройки-Медиацентр (Setting-Media center).
6. Сброс заводских настроек: Настройка-Система-Общие настройки-Восстановление системы (Setting-System-Common Settings - System recovery) .

Устранение неисправностей

1. Размытие изображения
 - Отрегулируйте фокус.
 - Проектор и экран/стена должны находиться на подходящем расстоянии.
2. Пульт дистанционного управления не отвечает
 - Убедитесь, что пульт направлен непосредственно на ИК-порт.
 - Не закрывайте ИК-порт.

6

- Проверьте заряжены ли батареи.
3. Перевернутое изображение
 - Базовая версия: Войдите в «Меню» на проекторе или пульте дистанционного управления, чтобы перевернуть проецируемое изображение, и проектор вернется к настройкам по умолчанию.
 - Smart версия: перейдите по пути «Настройки»-«Проектор»-«Проекция» ("Setting"- "Projector"- "Projection"-). Используйте пульт дистанционного управления, чтобы перевернуть проекционное изображение.
 4. Сброс заводских настроек
Если у вас возникли проблемы с программным обеспечением, выполните сброс настроек к заводским настройкам.

Примечание

- Используйте проектор для просмотра видео и фильмов.
- Зашторивайте окна. Качество изображения зависит от затемнения комнаты.
- Отключайте проектор от сети после окончания использования.
- Не вытягивайте вилку из розетки за шнур питания.
- Не накрывайте проектор тканью. Не блокируйте вентиляционные отверстия устройства.
- Не смотрите непосредственно в объектив проектора. Это может повредить зрение.
- Не размещайте в запыленных местах.
- Не разбирайте самостоятельно. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца.
- Располагайте на ровной устойчивой поверхности.
- Не допускайте попадания жидкости внутрь проектора.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: 8(800)200-85-66

7