



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Радиоуправляемая машинка-грузовик Army 6WD с пультом управления

#### Внимание

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство перед использованием и сохраните его для дальнейшего использования.

1. Перед использованием изделия полностью зарядите аккумулятор.
2. После полной зарядки аккумулятора поместите его в затененное место на 1-3 минуты, затем подключите к устройству.
3. После использования переведите переключатель питания устройства в положение «выключено». Отсоедините аккумулятор от устройства, поместите его в затененное место, чтобы аккумулятор остыл в течение 1-3 минут, и затем зарядите его


#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.




#### Установка и зарядка аккумуляторов

Подключите аккумулятор к зарядному кабелю, затем подключите USB-кабель для зарядки к USB-порту компьютера или USB-зарядному устройству. Затем включите питание. Когда горит красный индикатор, это означает, что идет зарядка, а когда красный индикатор не горит, это означает, что аккумулятор полностью заряжен.



- Способ установки батареи пульта дистанционного управления
- (1) Откройте крышку батарейного отсека на задней стороне пульта дистанционного управления.
  - (2) Вставьте 3 батарейки типа «AA» по 1,5 В, соблюдая полярность, и закройте крышку отсека.



После завершения зарядки корпус разбирается и аккумуляторный блок помещается в аккумуляторный отсек.

#### Меры предосторожности


- Обращайте внимание на направление при установке или замене батарей;
- Не используйте перезаряжаемые батареи. При зарядке аккумуляторной батареи требуется присмотр взрослых;
- Не смешивайте и не используйте старые и новые батарейки или батарейки разных типов;
- Во время работы обратите внимание на ближайший помеховый сигнал. Отдайтесь от него. В противном случае это повлияет на расстояние дистанционного управления игрушкой;
- Если скорость грузовика становится все медленнее, это означает, что заряд аккумулятора стал слишком низким.
- Замените батарею в следующих случаях: батарея пульта дистанционного управления разряжена; невозможно зарядить грузовик, и индикатор зарядки гаснет или не включается.
- Пожалуйста, выньте батарею из пульта дистанционного управления и замените батарею.
- Переведите выключатель питания грузовика в положение «ВЫКЛ», если грузовик не используется в течение длительного времени.

#### Использование



Включите питание радиоуправляемой машинки и поместите её на плоскую поверхность. Затем включите питание джойстика. Когда индикатор джойстика перестанет мигать, вы можете управлять машинкой с помощью вашего джойстика.

Примечание: невозможно управлять джойстиком, когда мигает индикатор передатчика.

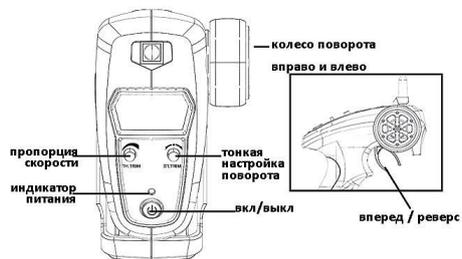

1. Нажмите назад на джойстике пульта дистанционного управления, грузовик поедет вперед; нажмите так же вперед, грузовик поедет назад. Потяните джойстик назад наполовину, грузовик будет двигаться медленно. Когда джойстик полностью вытянут назад, грузовик будет двигаться вперед быстро.
2. Поверните рулевое колесо вправо по часовой стрелке, и грузовик повернется налево. Поверните руль влево против часовой стрелки, грузовик поворачивает вправо.



3. Способ управления направлением  
Отрегулируйте точную настройку рулевого управления. С помощью пульта дистанционного управления, можно отрегулировать ход по прямой линии автомобиля с дистанционным управлением. Если автомобиль движется вперед влево, поверните регулировочную ручку немного вправо. Если вправо, регулировочную ручку влево, пока автомобиль с дистанционным управлением не станет двигаться прямо.
4. Установка WiFi камеры (докупается отдельно).

1. Установите Wi-Fi камеру на верхнюю часть автомобиля и подключите вилку камеры к разъему на кузове автомобиля.
2. Держатель для мобильного можно закрепить на передатчике.

Примечание. Для распространения доступны только версия WiFi и камера WiFi.  
ПРИМЕЧАНИЕ. Если вам нужно использовать управление с помощью приложения, выключите пульт дистанционного управления. В противном случае приложение подключается к сети.

#### Устранение неисправностей

Проблема	Причина	Решение
Невозможно управлять	Питание слишком низкое или	Замените батарею и переведите переключатель в положение ВЫКЛ для экономии энергии после

машинкой	отсутствует	использования.
	Неправильная установка батареи	Правильно установите аккумулятор и обратите внимание на полярность.
	Переключатель в положении «Выкл»	Проверьте, включены ли переключатели питания на грузовике и пульте дистанционного управления.
Машинка движется слишком медленно	Питание слишком низкое или отсутствует	Замените батарею и переведите переключатель в положение ВЫКЛ, чтобы сэкономить энергию.
	Машинка вне зоны действия джойстика	Если грузовик движется все медленнее и медленнее, поднесите пульт дистанционного управления ближе к грузовику.
Невозможно двигаться по прямой	Машинка вне зоны действия джойстика	Когда машина с дистанционным управлением движется вперед, если машина с дистанционным управлением движется влево, необходимо отрегулировать точную настройку переднего колеса вправо. Если машина с дистанционным управлением движется вправо, необходимо отрегулировать точную настройку переднего колеса влево и продолжать движение до тех пор, пока машина не сможет нормально двигаться по прямой.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!