



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Радиоуправляемая машинка-самосвал Druk



#### Введение

Благодарим за покупку продукции нашей компании. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с руководством пользователя, сохраните его для будущих обращений.


#### Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте, пожалуйста, текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.



- Самосвал – 1 шт;
- Джойстик – 1 шт;
- Аккумулятор 3,7 В – 1 шт;
- Кабель зарядки USB – 1 шт;

#### Знакомство с устройством

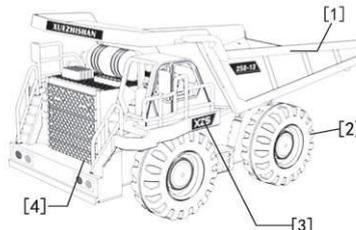


1. Кузов
2. Противоскользкая шина
3. Наклейка
4. Батарейный отсек



2

#### Установка батарей и зарядка

Открутите винт против часовой стрелки, чтобы открыть батарейный отсек. Установите 2 батарейки 1,5 В типа AA (батарейки не входят в комплект) в батарейный отсек, соблюдая указанную полярность. Закрутите винт по часовой стрелке, чтобы закрыть батарейный отсек.

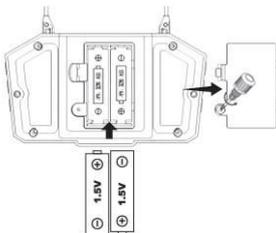

Убедитесь, что выключатель питания находится в положении «Выключено», и нажмите обеими руками крышку аккумуляторного отсека самосвала. Подключите разъем питания аккумуляторной батареи 3,7 В. Закройте крышку батарейного отсека самосвала.

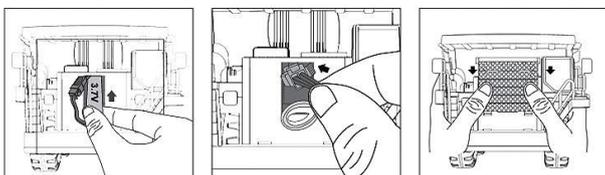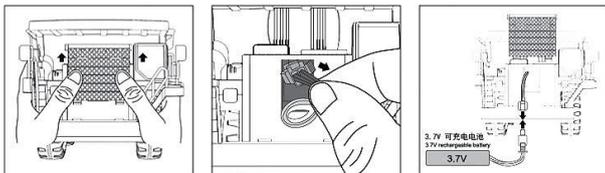


1. Нажмите на крышку батарейного отсека обеими руками.

3

2. Выньте кабель питания.
3. Подключите аккумулятор.
4. Вставьте аккумулятор.
5. Затем подключите кабель питания.
6. Закройте крышку батарейного отсека.

Снимите аккумулятор, если самосвал не будет использоваться в течение длительного времени.


Вставьте разъем питания аккумулятора в USB-кабель для зарядки, а затем подключите USB-кабель для зарядки к адаптеру или USB-порту компьютера. Во время зарядки красный индикатор горит постоянно, когда зарядка завершена, красный индикатор свет гаснет. Время зарядки составляет около 3-4 часов.

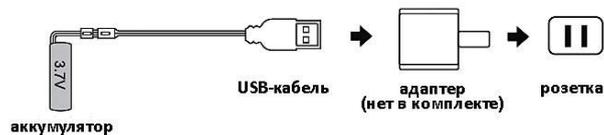

- Перед зарядкой проверьте, соответствует ли входное напряжение адаптера текущему напряжению;
- Выходное напряжение адаптера должно соответствовать напряжению аккумулятора;
- Зарядка должна производиться под присмотром взрослых;
- Во время зарядки держите устройство подальше от легковоспламеняющихся материалов.


4

## Управление

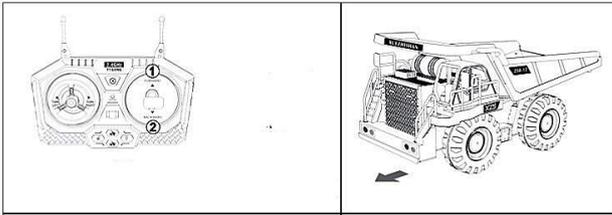


Сдвиньте джойстик в направлении 1, и самосвал поедет вперед.

Сдвиньте джойстик в направлении 2 и самосвал поедет назад.

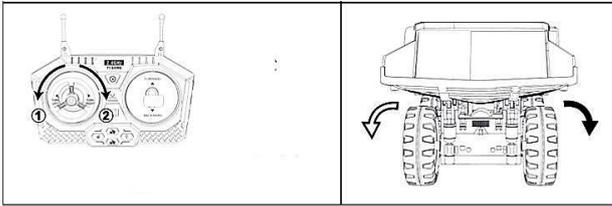

Сдвиньте джойстик в направлении 1, и самосвал повернет налево.


Сдвиньте джойстик в направлении 2 и самосвал повернет направо.

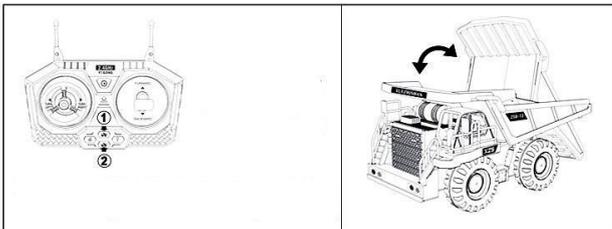

Сдвиньте джойстик в направлении 1, и кузов самосвала поднимется.


Сдвиньте джойстик в направлении 2, и кузов самосвала опустится.

5

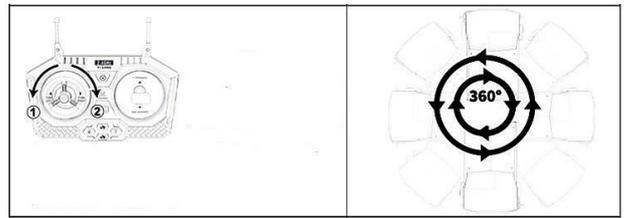


Сдвиньте джойстик в направлении 1 и самосвал

Сдвиньте джойстик в направлении 2 и самосвал

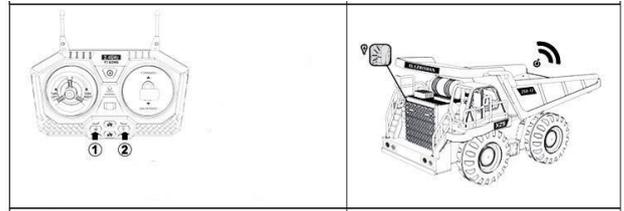

Двигайте джойстик в направлении 1, и самосвал повернется на 360° налево.

Двигайте джойстик в направлении 2, и самосвал повернется на 360° направо.

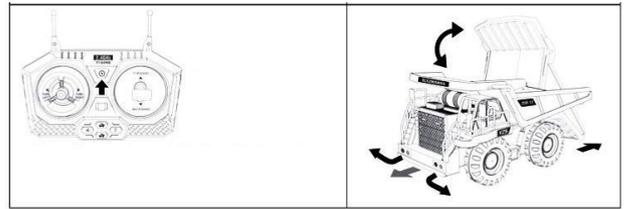

Нажмите на кнопку джойстика и самосвал произведет демонстрацию.

После использования продукта протрите поверхностные пятна сухой тканью, чтобы избежать повреждения компонентов и продлить срок службы устройства.

6

## Безопасность во время полета

- Есть мелкие детали. Берегите от детей до 3 лет.
- Не играйте в опасных местах, таких как дороги общего пользования, выберите безопасное место для игры, чтобы избежать сопутствующих опасностей.
- Не используйте этот продукт на возвышенностях, таких как столы и избегайте падений или тяжелых ударов.
- Не размещайте под прямыми солнечными лучами или в местах с высокой температурой, чтобы избежать деформации или даже повреждения, вызванного воздействием солнца и высокой температуры.
- Не играйте в дождливые дни или в ямах с водой (грязью). Не допускайте намокания, чтобы не вызвать неисправность. Если вы случайно намочите игрушку, используйте ткань с хорошим впитыванием, чтобы впитать воду.
- Будьте осторожны, не прикасайтесь к колесам пальцами, волосами, одеждой и т. д. во избежание травм.
- Когда батарея радиоуправляемого автомобиля или пульта дистанционного управления разряжена, скорость автомобиля с дистанционным управлением значительно снизится. Пожалуйста, замените аккумулятор или зарядите его вовремя.
- Не ломайте и не поднимайте кузов самосвала вручную, чтобы не повредить самосвал.
- Не ломайте антенну пульта дистанционного управления во избежание травм.
- Уход: протрите поверхностные пятна сухой тканью.

## Примечание

Разгрузочный кузов и шины этого устройства легко повредить и упасть. Если детали повреждены или утеряны, вы можете приобрести детали той же модели у производителя или дилера, а также заменить и установить их самостоятельно, чтобы обеспечить полную структуру продукт. Не используйте для установки детали разных моделей или разных марок, чтобы обеспечить структурную безопасность изделия.

## Внимание

Продукция производится партиями после того, как ее характеристики были строго и практически проверены на предмет соответствия стандартам безопасности. При любом использовании модели с дистанционным управлением производитель или продавец не несет никакой ответственности за несчастные случаи, возникшие в результате неправильного использования и износа деталей, неправильной сборки или

7

эксплуатации в небезопасной среде. Обязательно используйте этот продукт в безопасной среде.

## Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Самосвал не включается	1. Питание не включено, включите его. 2. Батарея не установлена или установлена без соблюдения полярности. Установите батарею корректно. 3. Батарея разряжена, зарядите ее или установите новую.
Джойстик не работает	1. Батарея разряжена, зарядите ее или установите новую. 2. Самосвал вне диапазона действия джойстика. 3. Слишком сильные электромагнитные помехи, выберите место для использования без помех.

Примечание. Помехи электромагнитных волн окружающей среды могут привести к неисправности игрушки-самосвала. Вы можете перезапустить радиоуправляемый автомобиль с дистанционным управлением, чтобы он снова начал работать.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код ниже камерой вашего смартфона.



Приятного использования!

8