



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Звукосниматель для гитары X2 DOUBLE X0



Индикатор загорится красным во время зарядки и загорится зеленым, когда батарея полностью заряжена.

Кроме того, система работает от встроенного полимерного литиевого аккумулятора, который является перезаряжаемым аккумулятором с большой емкостью, длительным сроком службы и стабильной производительностью. Емкость батареи составляет 500 мАч, а срок службы батареи более 100 часов.

Установка

Предусилитель X0 предназначен для установки на гитары с диаметром резонаторного отверстия от 80 до 120 мм. И процедура установки довольно проста.


Если вы не хотите сверлить отверстие для установки джека для выходного кабеля, пожалуйста, ослабьте зажимы отверткой "крест" (Phillips). Разместите звукосниматель в резонаторном отверстии параллельно и как можно ближе к концу грифа. Осторожно затяните зажимы. Протяните кабель через резонаторное отверстие.



Если вы путешествуете с гитарой или долгое время храните ее с установленным звукоснимателем, настоятельно рекомендуем установить джек постоянно в гитару. Пожалуйста, установите концевой джек выходного кабеля на вашу гитару, следуя инструкциям по установке.

Снимите оригинальный концевой джек и расширьте отверстие для концевой джека до 12 мм, чтобы вставить выходной джек [Рисунок 3, Рисунок 4].

Знакомство с устройством

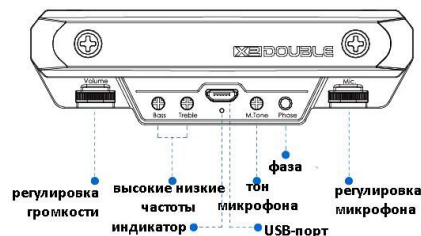

Для получения максимальной отдачи от вашей новой звукоснимательной системы, рекомендуем вам ознакомиться с руководством пользователя перед началом использования.

X0 имеет четко читаемую и эргономичную панель управления. Все функции и клавиши ниже перечислены.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ] Установите регулятор громкости настолько высоко, насколько это возможно, без искажения звука.

[РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ МИКРОФОНА] Этот регулятор определяет уровень громкости микрофона, поверните ручку громкости в зависимости от ваших предпочтений. Если вы слышите обратную связь от усилителя, пожалуйста, отойдите подальше от усилителя или уменьшите уровень громкости микрофона.


[ФАЗА] Используйте переключатель ФАЗА для улучшения басового отклика на низкой громкости и подавления обратной связи на высокой громкости.

[ВЫСОКИЕ И НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ] Система по умолчанию настроена на очень хорошие параметры тона звукоснимателя, но также система оставила регулируемые потенциометры для настройки басов и высоких частот для удовлетворения требований отдельных пользователей.


[ТОН МИКРОФОНА] Управление тоном микрофона, регулируйте тон микрофона для лучшего сочетания с звукоснимателем.

[USB-ПОРТ] Микро-USB-порт для зарядки. В комплекте поставляется кабель для зарядки. Пожалуйста, подключите к обычному зарядному устройству для телефона и зарядите звукосниматель.

[ИНДИКАТОР] Многофункциональный индикатор с разными вариантами цвета. Индикатор горит зеленым светом, когда система включена. Становится желтым, когда низкий заряд у батареи. Индикатор выключается, если батарея разряжена. Пожалуйста, зарядите батарею.

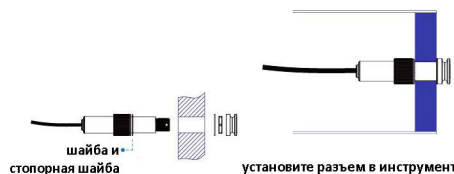

В комплекте есть шайбы и проводные зажимы для постоянной установки. Вы можете найти их и обратиться к рисункам, чтобы завершить процесс.

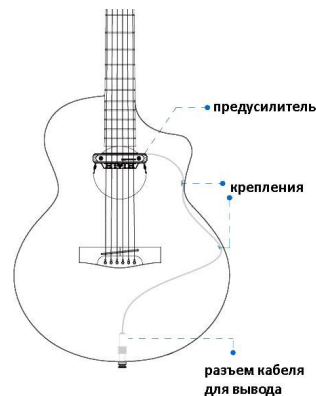

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru