



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Беспроводная гитарная система M-VAVE WP-10 (приемник/передатчик)



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>3</b>
<b>Характеристики .....</b>	<b>4</b>
<b>Знакомство с устройством .....</b>	<b>5</b>
Трансмиттер.....	5
Ресивер.....	6
<b>Использование .....</b>	<b>7</b>
<b>Часто задаваемые вопросы .....</b>	<b>8</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>8</b>
Товар надлежащего качества.....	11
Товар ненадлежащего качества.....	11

## Введение

Благодарим за выбор беспроводной гитарной системы передачи данных m-vave WP-10. Это устройство беспроводной передачи, специально разработанное для обучения, выступлений и передачи аудиосигнала. Мы делаем все возможное, чтобы использование этой беспроводной гитарной системы передачи данных с монитора наушников с низким уровнем шума, низкой задержкой, высоким разрешением и эффективной передачей на большие расстояния принесло вам радость и удовлетворение.

Основные характеристики:

Lossless профессиональное качество звука.

Полоса беспроводной передачи 2,4 ГГц, частота дискретизации 24 бит/48 кГц.

- Эффективное расстояние до 30 метров без кабеля.
- Небольшой размер, высокая функциональность, уникальный дизайн, который позволяет сделать систему вашим мини переносным устройством.
- Синий светодиод для сопряжения.
- При полной зарядке можно использовать в течение 5 часов.
- Одна клавиша для переключения моно/стерео, отвечающая потребностям вашего другого устройства.

## Меры предосторожности

Источник питания

Это устройство оснащено встроенной перезаряжаемой батареей, аксессуары к гитарной системе включают заводской стандарт с двумя USB-кабелями для зарядки. Для зарядки можно подключить кабель питания к адаптеру питания от телефона или к USB-порту компьютера. Во время зарядки убедитесь, что устройство выключено, чтобы избежать потери мощности во время зарядки. Это приводит к увеличению времени зарядки и сокращению срока службы батареи. Отключайте систему от зарядки после завершения зарядки. Выключайте беспроводное устройство, когда оно не используется в противном случае батарея будет продолжать разряжаться.

Связь

Всегда выключайте питание и другие связанные устройства, прежде чем отключать беспроводное устройство, например камеру или видеомаягнитофон, это поможет избежать сбоя работы устройства и их повреждения.

Помехи

На практике беспроводные системы должны соблюдать два условия работы:


- (1) Данное устройство не может создавать вредных помех и
- (2) Данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

## **Характеристики**

Компания оставляет за собой право обновлять и изменять дизайн продукта. Технические характеристики и содержание руководства могут быть изменены без предварительного уведомления.

- Частота дискретизации: качество звука цифровой передачи 24 бит/48 кГц без потерь (lossless).
- Диапазон беспроводной связи: 2,4 ГГц.
- Задержка: < 12 мс.
- Диапазон: 30 метров на открытом воздухе или 15 метров в помещении (в идеальных условиях).
- Встроенный литий-ионный аккумулятор можно заряжать через USB.
- Емкость литиевой батареи: передатчик 780 мАч, приемник 550 мАч.
- Зарядное устройство: USB-кабель поддерживает зарядку.
- Отношение сигнал/шум: -98 дБ.
- Динамический диапазон: >105 дБ
- Частотная характеристика: от 20 до 20 кГц, +1 дБ/-3 дБ
- Передатчик действует как беспроводной микрофон с зажимом на воротнике и может использоваться как закрепленный на кармане передатчик.
- 5 комплектов оборудования могут поддерживаться.
- Размер одного корпуса: 60x45x20 мм
- Внешние размеры упаковки: 132x108x65 мм
- Вес одного корпуса: 50 г.
- Вес в упаковке: 250 г.
- Аксессуары в комплекте: беспроводной передатчик 1 шт, беспроводной приемник 1 шт, руководство пользователя 1 шт, USB-кабель для зарядки — 2 шт., аудиокабель — 2 шт.


Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

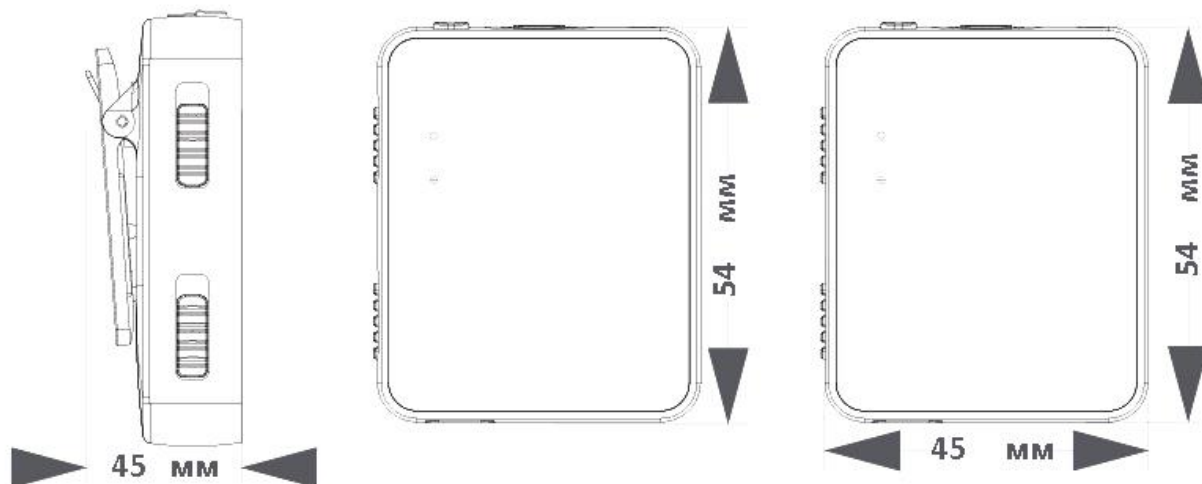

## Знакомство с устройством


### Трансмиситтер

- Трансмиситтер может подключаться к различным аудиовходам, таким как мобильный телефон, музыкальные инструменты и так далее.
- Индикатор зарядки: горит красным во время зарядки, голубым — когда зарядка завершена.
- Индикатор сопряжения: медленно мигает, когда устройства не сопряжены, быстро мигает в режиме сопряжения, горит и не мигает, когда сопряжение выполнено успешно.
- USB-разъем для зарядки: используйте USB-кабель от устройства для зарядки.
- Кнопка включения: включение или выключение устройства.
- Кнопка сопряжения: удерживайте для входа в режим сопряжения, горит и не мигает при успешном сопряжении.
- Моно/стерео: выберите моно или стерео в зависимости от входа и музыкальных инструментов. Например, музыка с мобильного телефона — стерео, гитара и другие музыкальные инструменты — моно.

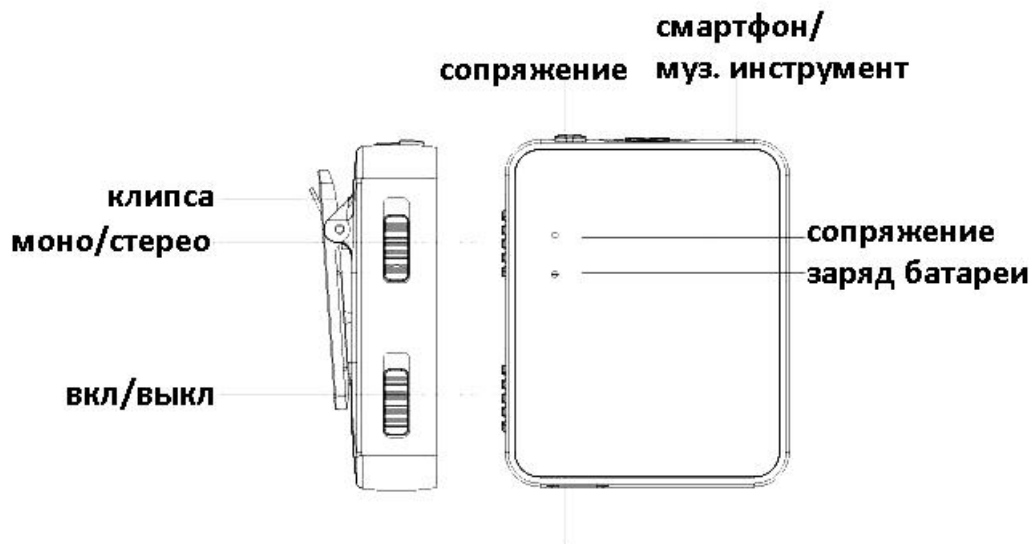

### Ресивер

- Ресивер может подключаться к различным принимающим устройствам, таким как наушники, колонки и так далее.
- Индикатор зарядки: горит красным во время зарядки, голубым — когда зарядка завершена.
- Индикатор сопряжения: индикатор медленно мигает, когда устройства не сопряжены, быстро мигает в режиме сопряжения, горит не мигая, когда сопряжение выполнено успешно.
- USB-разъем для зарядки: используйте USB-кабель от устройства для его зарядки.
- Кнопка включения: включение или выключение устройства.
- Кнопка сопряжения: удерживайте для входа в режим сопряжения, горит и не мигает при успешном сопряжении.
- Моно/стерео: выберите моно или стерео в зависимости от вашего приемного устройства. Например, наушники и полнодиапазонные колонки с левым и правым каналами — стерео, для гитарных колонок — моно.

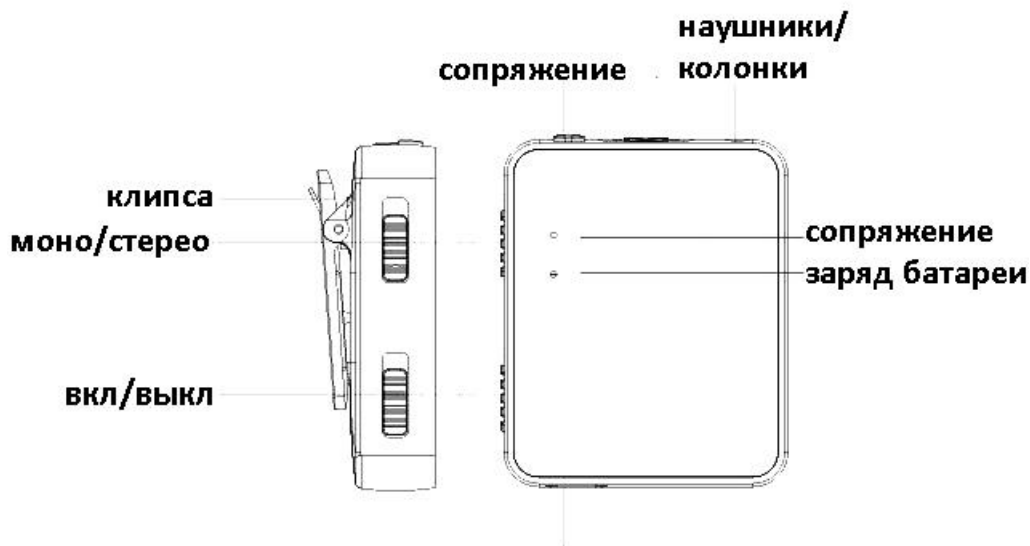

## Использование

1. Используйте для подключения беспроводного передатчика к мобильному телефону или музыкальному инструменту, а также для подключения приемника к наушникам или колонкам.
2. Когда передатчик и приемник не подключены к источнику питания, и их индикаторы становятся красными, это указывает на недостаточный уровень заряда устройства. Прежде чем начать снова использовать, необходимо зарядить устройство.
3. Сопряжение: включите передатчик и приемник, затем удерживайте кнопку сопряжения. Если индикаторы передатчика и приемника горят постоянно и не мигают, это свидетельствует о успешно проведенном сопряжении.
4. Этот беспроводная гитарная система может поддерживать один передатчик для отправки сигналов и несколько приемников. Метод сопряжения заключается в том, чтобы включить все приемники, удерживать кнопку сопряжения пока индикатор не начнет мигать. Затем включить передатчик, удерживать кнопку сопряжения. Если индикаторы передатчика и приемника горят постоянно и не мигают, это свидетельствует о успешно проведенном сопряжении.
5. Приемник данной беспроводной гитарной системы также поддерживает функцию записи. Передатчик может быть подключен к музыкальным инструментам или другим источникам входящего сигнала, а приемник может быть подключен к мобильному телефону для записи.

## Часто задаваемые вопросы

1. В: Почему устройство не включается и не работает?

О: Если устройство не использовалось в течение длительного времени или было выключено из-за разряженной батареи, и затем не заряжалось вовремя, батарея переходит в режим защиты из-за низкого заряда, и вам нужно зарядить ее и активировать батарею.

2. В: Почему устройство можно включить, но оно не работает, и звука нет?

О: Пожалуйста, проверьте индикатор состояния сопряжения на передатчике и приемнике. Убедитесь, что устройство успешно сопряжено. Если нет, проведите сопряжения повторно.

3. В: Почему во время использования слышен странный шум?

О: Могут быть сильные электромагнитные помехи, слишком большое расстояние передачи, слишком много препятствий на пути передачи, поэтому большая часть связи теряется. Пожалуйста, следите за тем, чтобы расстояние передачи было как можно короче, а между передатчиком и ресивером не было препятствий.

4. Вопрос: Почему устройство не заряжается должным образом.

О: Литиевые батареи переходят в защитное состояние, когда они разряжены в течение длительного времени, поэтому их необходимо заряжать в течение примерно 10 минут, чтобы активировать батарею.

5. Вопрос: Могут ли несколько приемников одновременно получать сигнал от одного передатчика?

О: Определенно да. Подробные сведения о смотрите в пункте «Ресивер» данного руководства пользователя.

## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;



- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

## Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

## Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

## Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**