



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Гитарный процессор эффектов
напольный VALETON GP-200R**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	4
Меры предосторожности	4
Обзор	5
Обзор панелей	6
Начало работы	9
Обзор экрана	10
Главный экран.....	10
Тюнер.....	11
Лупер	12
Драм-машина.....	13
Педаль экспрессии	14
Настройки патчей	14
Меню редактирования.....	14
Редактирование модуля	15
Управление целью эффектов.....	15
Настройки патча.....	16
Меню сохранения.....	17
Глобальные настройки	18
Вход/Выход.....	18
USB аудио	19
Ножные переключатели	20
Калибровка педали экспрессии	22
Педаль экспрессии 2/Ножной переключатель	23
MIDI.....	24
Дисплей	25
Автоматический подбор кабинета	25
Глобальный эквалайзер	26
Об устройстве.....	27
Сброс до заводских настроек	27

Совместимое ПО	29
Сценарии использования	29
С широкополосными АС.....	29
С гитарными усилителями (вход усилителя).....	30
С гитарными усилителями (использование GP-200 в петле эффектов в качестве предусилителя)	31
С гитарными усилителями (использование GP-200 в петле эффектов между предусилителем и усилителем)	31
С гитарными усилителями (использование GP-200 в петле эффектов при 4-кабельном методе)	32
Как аудиоинтерфейса (для стримминга)	32
Список эффектов	33
Предварительные эффекты	33
WAN-педали.....	37
Дисторшн	37
Усилители.....	40
Шумоподавители.....	48
Кабинеты	48
Эквалайзеры	50
Модуляционные эффекты	51
Эффекты задержки	55
Реверберация	57
Громкость	58
Список барабанных паттернов	59
Список MIDI-команд	61
Устранение неполадок	64
Технические характеристики	65
Гарантийное обслуживание неисправного товара	66
Товар надлежащего качества	68
Товар ненадлежащего качества	69

Введение

- Благодарим Вас за покупку продукта VALETON.
- Внимательно изучите руководство пользователя, чтобы подробнее ознакомиться с GP-200.
- Сохраните данное руководство, чтобы воспользоваться им в случае необходимости.

Меры предосторожности

Эксплуатация

- Не допускайте попадания влаги на устройство. Если это все же произошло, немедленно отключите устройство.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия.
- Не подвергайте устройство воздействию высоких температур.
- Отключайте устройство во время грозы.
- Не подвергайте устройство воздействию сильных электромагнитных полей.

Подключение питания и внешних устройств

- Всегда отключайте питание прибора и внешних устройств при их подключении/отключении. Отсоедините адаптер питания и кабели внешних устройств, прежде чем переставить устройство.

Уход за устройством

- Используйте только сухую ткань для очистки устройства.

Внимание

- Не вскрывайте устройство.
- Не пытайтесь починить устройство самостоятельно!
- Избегайте эксплуатации устройства вблизи электромагнитных полей.

Адаптер питания

- Всегда используйте адаптер питания DC9V 1000mA (минус в центре). Использование адаптера с другими характеристиками может привести к серьезным повреждениям устройства или к поражению электрическим током.

Напряжение сети должно совпадать с напряжением, указанным на адаптере.

- Отключите устройство от розетки во время грозы, а также если не используете его в течение длительного времени

В случае неисправности

- Если устройство неисправно, немедленно выключите устройство и отключите адаптер питания. Затем отсоедините все подключенные кабели.
- Подготовьте информацию (название модели, серийный номер, признаки неисправности, ФИО, адрес и номер телефона) и обратитесь в магазин, где вы приобрели устройство, или свяжитесь со службой поддержки VALETON (service@valeton.net)

Спасибо за выбор VALETON!

Обзор


Вдохновленные успехом GP-100, Valeton стремятся к новым целям и представляют GP-200, моделирующий процессор эффектов нового поколения. Это беспрецедентное обновление создано, чтобы предоставить пользователю лучшее звучание. Для того, чтобы стать надежным инструментом на сцене, в GP-200 улучшены все важные функции, включая большее количество ножных переключателей и входов/выходов, увеличенный экран и более удобные кнопки и регуляторы, а также 11 свободно перемещаемых модулей эффектов и более 240 патчей со всемирно известными классическими кабинетами, IR-импульсами и педалями эффектов.

Кроме того, GP-200 предлагает лупер на 180 секунд и 100 высококачественных драм-паттернов, а также дополнительную функцию аудиоинтерфейса, совместимого с несколькими платформами (Windows/Mac/iOS/Android), для использования с

программным обеспечением для записи и редактирования аудио на платформах Windows/Mac с использованием ASIO, что обеспечивает бескомпромиссное удобство для написания песен, репетиций и записи.



Обзор панелей

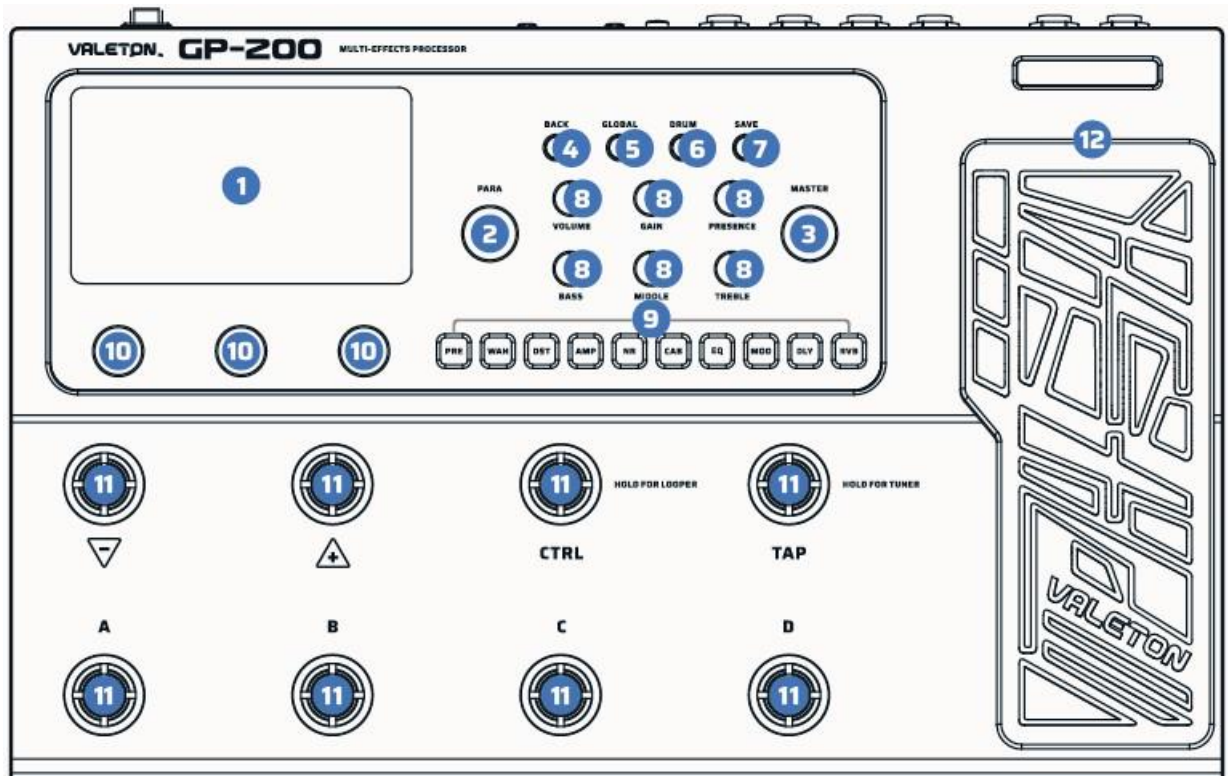

1. LCD Дисплей

4.3-дюймовый цветной LCD дисплей GP-200 отображает номера и имена патчей и другую важную информацию.

2. Регулятор PARA (с функцией нажатия)

Поверните его, чтобы выбрать нужное меню и настроить параметры.

3. Регулятор MASTER

Поверните его для установки выходной громкости GP-200.

4. Кнопка BACK

Нажмите для возврата на предыдущую страницу, удерживайте для возврата на главный экран.

5. Кнопка GLOBAL

Нажмите для выхода в меню Глобальных настроек, в котором вы можете управлять глобальными параметрами GP-200.

6. Кнопка DRUM

Нажмите для проигрывания паттернов ударных. Удерживайте для входа в меню редактирования драм-машины, в котором вы можете редактировать параметры ударных (стиль, ритм, громкость).

7. Кнопка SAVE

Всякий раз, когда патч изменяется, на главном дисплее отображается символ, указывающий, что параметр был изменен. Используйте кнопку SAVE для сохранения, переименования или копирования патча. Нажмите кнопку SAVE еще раз, чтобы сохранить измененный параметр.

8. Регуляторы AMP

Управляйте модулем AMP в реальном времени так же как и настоящим усилителем. Нажмите и удерживайте для включения/выключения модуля.

9. Кнопки модулей

Нажмите чтобы войти в меню редактирования настроек модуля.

10. Ручки быстрых параметров


Поверните для установки параметров, отображаемых в нижней части экрана. Каждая ручка отвечает за отображаемый на дисплее параметр.

11. 8 ножных переключателей

Используйте для смены патча, включения/выключения эффектов, установки темпа по нажатию и пр.

12. Педаль экспрессии

Используйте для управления параметрами одного или нескольких эффектов.

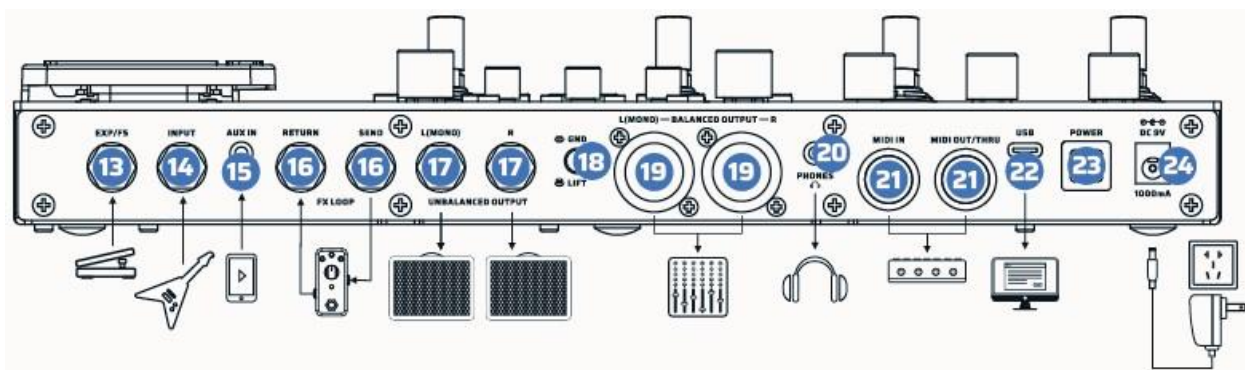

13. Разъем EXP/FS

Вход 1/4" TRS для подключения внешней педали экспрессии/ ножного контроллера.

14. Разъем INPUT

Монофонический вход 1/4" для подключения гитары или других инструментов.

15. Разъем AUX IN Jack

Вход 1/8" TRS для подключения аудиоплеера для плейбека (или записи).

16. Разъемы FX LOOP (SEND/RETURN)

Эти разъемы 1/4" могут быть использованы в качестве петли эффектов для интеграции внешних педалей в сигнальную цепь процессора.

17. Небалансный выход (для моно - выход L)

Используйте кабели с разъемами 1/4" TS для подключения к гитарному усилителю, активным акустическим системам или другим аудиосистемам.

При использовании одного усилителя или одной акустической системы используйте выход L (режим "моно").

18. Переключатель GND/LIFT

Переключите переключатель GND/LIFT в позицию GND для отключения заземления двух разъемов XLR (Ground Lift) избежания шума, вызванного земляными петлями.

Переключите переключатель в позицию LIFT, и разъемы XLR будут иметь обычное заземление.

19. Балансный выход (для моно - выход L)

Используйте балансные кабели с разъемами XLR для подключения к студийному оборудованию. микшерным пультам и активным акустическим системам. При использовании одного усилителя или одной акустической системы используйте выход L (режим "моно").

20. Разъем PHONES

Выход 1/8" TRS для подключения наушников.

21. Разъемы MIDI

Служат для подключения прибора ко внешним MIDI-устройствам.

22. Разъем USB

Используя подключение USB 2.0 Type-C компьютерами под управлением Mac и Windows. GP-200 также работает в качестве высококлассного аудиоинтерфейса с функциями диджера. реампинга и MIDI-устройства.

23. Переключатель POWER

Включает и отключает питание устройства.

24. Разъем DC 9V

Служит для подключения адаптера питания.

Требования к питанию: DC 9V, 1000mA.

Начало работы

1. Подключите ваше устройство. Подключите гитару к разъему INPUT, соедините НЕБАЛАНСНЫЙ ВЫХОД L (МОНО) с вашим усилителем.

Важно помнить:

- Уменьшите громкость усилителя до нулевой отметки.

- Подключитесь к возврату петли эффектов вашего усилителя (FX Loop Return), если у него есть соответствующий разъем. Подробнее о способах подключения читайте на странице 17 в разделе "Сценарии использования".
2. Приведите ручку MASTER на GP-200 в минимальное положение, после чего подключите питание и включите GP-200.
 3. Настройте инструмент. Нажмите и удерживайте ножной переключатель TAP (HOLD FOR TUNER) для перехода на экран тюнера. Дёрните каждую струну и настаивайте ее, пока указатель высоты ноты не достигнет середины экрана и не станет зеленым. Когда все струны настроены, следуйте инструкциям на экране, чтобы выйти из тюнера.

Выберите патч

GP-200 содержит в себе 256 патчей, первые 100 из них (01-A~25-D) содержат заводские параметры. При выполнении сброса к заводским настройкам вы можете отдельно сбросить эти 100 патчей до значений по умолчанию. Нажмите на один из ножных контроллеров A, B, C, D, чтобы выбрать нужный вам патч. Нажмите на ножной контроллер BANK- для перемещения в предыдущему банку или на BANK+ для перемещения к следующему банку. При переключении банков светодиодные кольца на ножных контроллерах A, B, C, D будут подсвечиваться, указывая на патчи, которые вы можете выбрать.

Обзор экрана

Главный экран

Главный экран — это домашняя страница, отображаемая сразу после включения питания. На нем вы можете увидеть ключевую информацию и настройки текущего патча.



A. Номер патча

- В. Имя патча
- С. Мониторинг патча
- Д. BPM (темп)
- Е. Громкость патча
- F Статус педали экспрессии
- G Статус патча
- Н Статус драм-машины
- I Текущие настройки ножных переключателей
- J Параметры быстрого доступа

Тюнер

Удерживайте ножной переключатель [TAP] для запуска режима тюнера.



В режиме тюнера LED экран будет отображать интерфейс тюнера. Когда вы дергаете струну, нота отобразится в центре. Область слева от центра показывает, что струна настроена ниже, справа от центра - что выше. По мере того, как вы настраиваете инструмент ближе к середине шкалы, ее цвет будет меняться с красного (не настроен) на желтый (почти настроен) и зеленый (настроен).


- Поверните Ручку быстрого доступа 1 или нажмите на ножной контроллер А для выбора режима работы тюнера:

- Thru: Обычный режим.
- Bypass: Цепь эффектов заглушается, и вы слышите только чистый входной сигнал гитары.
- Mute: Весь выходной сигнал заглушается.

- Поверните Ручку быстрого доступа 3 или нажмите на ножные контроллеры C и D для изменения стандартной частоты ноты A (ля) в диапазоне от 432Гц до 447Гц, значение по умолчанию - 440Гц.
- Нажмите любой другой ножной контроллер или нажмите кнопку BANK для возврата на Главный экран.

Лупер

Находясь на Главном экране, удерживайте ножной переключатель [Ctrl] для входа в лупер.

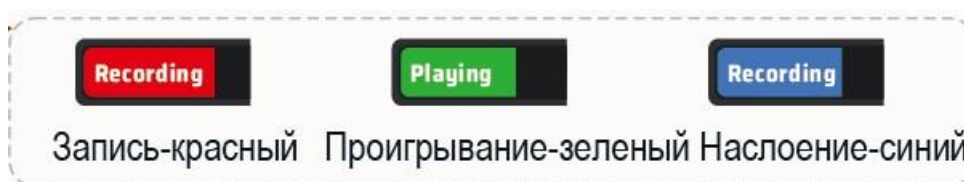

Поверните ручку PARA на этой странице для переключения текущего патча, нажмите на ручку PARA для доступа к дополнительным опциям. Когда на дисплее функций ножного переключателя отображено две функции, за левую отвечает нажатие, за правую - удержание.


- Rec VOL: Изменяет громкость записи лупера.
- Pre/Post: Изменяет позицию лупера в цепи эффектов, при установке значения "Post" время записи будет сокращено вдвое.
- Play VOL: Изменяет громкость проигрывания.
- Recording Time: Если не требуется отмена или редактирование, вы можете выбрать длительность записи до 180 секунд.
- Sync*: Синхронизируйте барабанный паттерн с временной шкалой лупера. При активации лупера во время проигрывания барабанного паттерна аудио подстроится под барабаны в короткое время.

- Auto Rec: Включите/выключите автозапись. При ее активации GP-200 не будет начинать запись, пока не будет достигнут определенный уровень сигнала.

В интерфейсе лупера ножные переключатели функционируют иначе, чем на главном экране, их функции описаны ниже:

Драм-машина

Нажмите кнопку “DRUM” для запуска драм-машины, удерживайте для входа в меню DRUM.

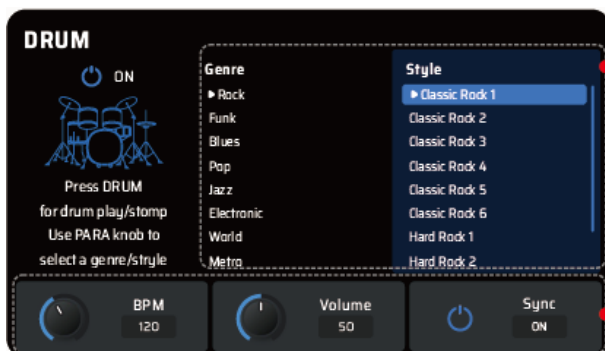

Поворачивайте ручку PARA для переключения жанров, нажмите ручку PARA для переключения между жанрами и стилями. GP-200 содержит 100 паттернов ударных (см. Список барабанных паттернов)

- Поверните Ручку быстрого доступа 1 для изменения темпа ударных в диапазоне 40-250 BPM.
- Поверните Ручку быстрого доступа 2 для изменения громкости ударных в диапазоне 0-100.
- Поверните Ручку быстрого доступа 3 для синхронизации темпа ударных с темпом патча.
- Нажмите кнопку “Back” для выхода из меню Драм- машины.



После включения ударных в правой части основного интерфейса отобразится символ, показывающий, что драм-машина активна.

Педаль экспрессии

Когда встроенная педаль экспрессии включена, иконка в левой верхней части экрана отобразит ее включение:



Вы можете использовать встроенную педаль экспрессии в двух режимах для управления разными параметрами в реальном времени.

Нажмите педаль вперед до упора чтобы переключиться между режимами А и В. Некоторые патчи GP-200 уже настроены на использование встроенной педали экспрессии. Их можно использовать без предварительной настройки. Обратитесь к разделу настроек педали экспрессии для их изменения.

Настройки патчей

Меню редактирования

Нажмите PARA для входа в меню редактирования.



Номер и имя текущего патча

Сигнальная цепь GP-200. Вы можете просматривать все 11 модулей, а также видеть их статус включения. Последовательность сигнальной цепи по умолчанию: PRE - WAH - DST - AMP - NR - CAB - EQ - MOD - DLY - RVB - VOL. Вы можете свободно изменять и настраивать последовательность эффектов. В области Быстрого доступа вы можете видеть текущий статус эффекта.

Примечание

Не забудьте сохранить патч после редактирования параметров.

При редактировании параметров текущего патча сверху экрана появится символ «*», который указывает, что параметры были изменены, но еще не сохранены.

Редактирование модуля

Используя ручку PARA, выберете модуль в Меню редактирования и нажмите ее, чтобы увидеть все эффекты, доступные в этом модуле:




Все эффекты в модуле перечислены в правой части экрана, поверните ручку PARA и нажмите ее для переключения эффектов.

Нажмите ручку PARA для доступа к дополнительным опциям.

Информацию о конкретных настройках параметров см. на стр. 20 в разделе «Список эффектов».

Управление цепью эффектов

После того, как вы выбрали модуль в Меню редактирования, вы можете нажать ручку PARA для входа в меню управления цепью эффектов:

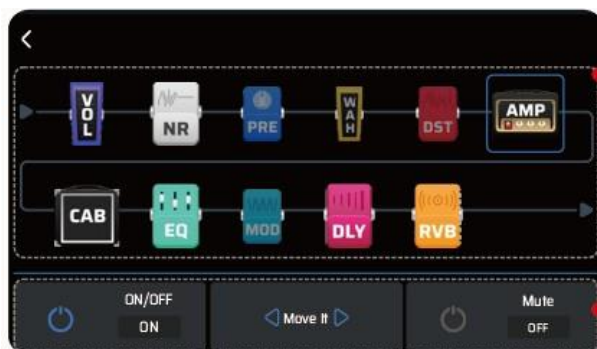

Находясь в этом меню, поверните ручку PARA для выбора модуля, который вы хотите переместить.

- Ручка быстрого доступа 1 управляет включением/выключением выбранного модуля;
- Ручка быстрого доступа 2 управляет перемещением выбранного модуля;
- Ручка быстрого доступа 3 включает режим Mute (применимо только в этом меню) во избежание возможного шума при перемещении модуля.

Нажмите и удерживайте ручку PARA или нажмите кнопку BACK для возврата в Меню редактирования.


Примечание

- В некоторых крайних случаях сигнальный процессор может быть перегружен и отображать сообщение «Перегрузка системы». В этом случае, попробуйте использовать другие комбинации эффектов.
- Имейте в виду, что включение/выключение модулей и настройка параметров изменит текущий патч. Если вы переключите патч или выключите GP-200 перед сохранением изменений, эти изменения будут потеряны. Убедитесь, что вы нажали кнопку SAVE для сохранения настроек.
- В Меню редактирования функции ножных переключателей такие же, как и на Главном экране.

Настройки патча

Когда вы выбираете иконку редактирования патча, используйте ручки быстрого доступа, чтобы установить громкость и темп патча.

При входе в меню Patch Settings, в списке отражены настройки: Knob 1-3, EXP Settings, CTRL Settings и FX Loop.

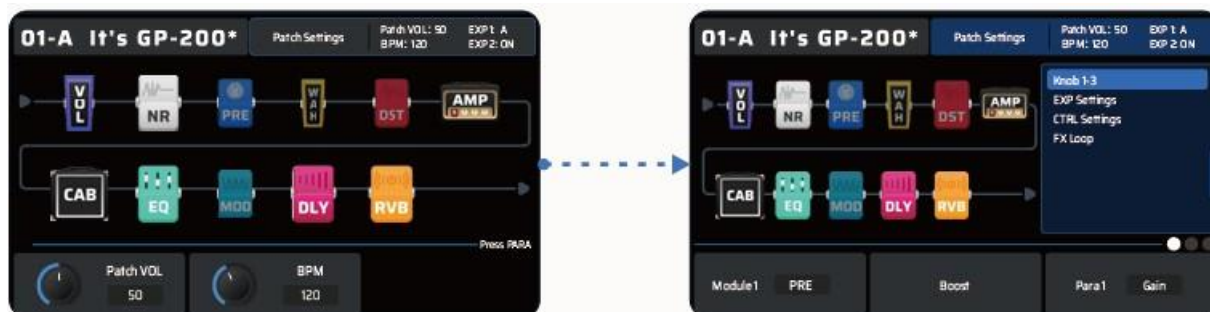

Knob 1-3: Параметры использования ручек быстрого доступа для управления параметрами эффектов в текущем патче.

EXP Settings: Настройки педали экспрессии для текущего патча, включая параметры EXP 1A, EXP 1B и EXP 2. В каждом из режимов педаль может одновременно изменять до 3-ех параметров эффектов с максимальными/минимальными значениями. Параметр EXP 2 означает внешние педали, которые вы можете настроить в Глобальных настройках.

Примечание

Параметры, связанные с педалью экспрессии, рассматриваются как параметры модуля, и напоминания о сохранении отображаться не будут.

CTRL Settings: Вы можете назначить включение/выключение одного или нескольких модулей, всего доступно 4 клавиши CTRL. Используя меню Глобальных настроек, вы можете управлять включение/выключением нескольких модулей в патче, что даст вам ощущения игры с использованием матрицы педалей.

- FX Loop: Настройки петли эффектов в текущем выбранном патче. Посыл и возврат находятся после модуля усилителя (AMP). Иллюстрация параллельного и последовательного подключения показывает, как петля эффектов подключена к сигнальной цепи.
 - При установке значения Parallel (Параллельно), возвращенный сигнал из внешней сигнальной цепи смешивается с сигналом из модуля усилителя и отправляется дальше по сигнальной цепи.
 - При установке значения Series (Последовательно), внутренняя сигнальная цепь будет временно заглушена, только сигнал из внешних сигнальных цепей будет отправлен на последующие эффекты сигнальной цепи. В данном случае, если интерфейс петли эффектов не подключен ни к одному прибору, на выходе GP-200 звук будет отсутствовать.



Меню сохранения

В Меню сохранения вы можете сохранять изменения, которые вы применяете к параметрам эффектов, данным управления и другим редактируемым параметрам.

При нажатии кнопки SAVE интерфейс устройства перейдет в Меню сохранения (см. Рис. 1), выберите слот, вращая и нажимая ручку PARA. Нажмите ручку, чтобы перейти в меню редактирования названия (см. Рис. 2).



В меню редактирования названия вы можете управлять редактированием названия патча с помощью ручки PARA или трех ручек быстрого доступа.

- Ручка быстрого доступа 1: На ней доступны для выбора 4 типа символов: заглавная буква, строчная буква, цифры и символы (включая пробел).
- Ручка быстрого доступа 2: Меняет позицию курсора.
- Ручка быстрого доступа 3: Удаляет символ, на котором стоит курсор.
- По завершению нажмите кнопку SAVE, чтобы применить изменения.
- Нажмите кнопку BACK для выхода из меню редактирования и возврата в предыдущее меню.

Не забудьте сохранить изменения после редактирования.

Глобальные настройки

Глобальные настройки, в отличие от предыдущих, будут влиять на все состояние GP-200 и не изменятся при изменении патча. Все настройки вступают в силу сразу после завершения их редактирования. В данном меню присутствуют следующие настройки: вход/выход, USB аудио, ножные переключатели/педаль экспрессии, язык и другие, а также сброс до заводских настроек.



Вход/Выход

В этом пункте вы можете менять параметры входа и выхода.

- Input Mode: регулировка импеданса, в том числе для акустических гитар, электрогитар и линейных сигналов.
 - Acoustic guitar: импеданс установлен на 1MΩ, применяется для акустических гитар с пьезо-звукоснимателем.

- Electric guitar: импеданс установлен на 4.7MΩ, применяется для электро- и бас-гитар со звукоснимателями.
- Line in: импеданс установлен на 10kΩ, применяется для синтезаторов и других аналогичных устройств.
- По умолчанию импеданс установлен для электрогитар.
- Input Level: регулировка входного уровня сигнала в диапазоне от -20дБ до +20дБ (значение по умолчанию 0дБ).



- No CAB mode(L/R): Активировав данный режим на правом или левом канале, вы можете добиться эффекта, при котором на аналоговом выходе устройства будет отсутствовать эмуляция кабинета.


По умолчанию выключен.

USB аудио

Данное меню необходимо для настройки соответствующих параметров при использовании GP-200 в качестве USB- аудиоинтерфейса.

Rec Level: Управляет общей громкостью на выходе во время записи, диапазон значений от -20дБ до +20дБ. Значение по умолчанию 0дБ.

Rec Mode Left/Right: GP-200 имеет аналоговый стереофонический выходной канал USB. При выборе Dry соответствующий выходной канал будет посылать необработанные сигналы; при выборе Wet - сигналы с эффектами. С помощью этой функции можно слышать обработанный сигнал и записывать необработанный. По умолчанию установлено значение Wet.

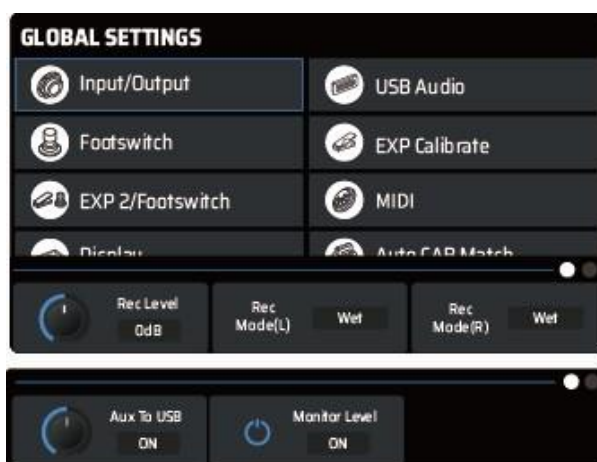

AUX To USB: При активации данной функции, аудио со входа AUX IN может быть записано по USB. Это позволит вам использовать GP-200 для стримминга, микшируя аудио AUX IN с эффектами процессора, и отправлять итоговый сигнал на стримминг через выход USB.

Monitor Level: Управляет громкостью USB-плейбека в диапазоне от -20дБ до +20дБ. Значение по умолчанию 0дБ.

Ножные переключатели

Данный пункт меню предназначен для настройки ножных переключателей и их функций.



- Ручка быстрого доступа 1 служит для выбора режима банков. Этот параметр воздействуют одновременно на внутренние и внешние ножные переключатели и предлагает два режима: Initial и Wait.
 - Initial: При переключении банков патчи переключаются автоматически.
 - Wait: Режим по умолчанию. При переключении банков патчи не будут переключаться автоматически. Вам потребуется подтвердить выбор патча нажатием ножного переключателя. После этого патч переключится.
- Ручка быстрого доступа 2 откроет меню настроек ножных переключателей (см. рисунок ниже).

Существует 3 режима работы ножных переключателей: Режим патчей (Patch mode), Режим педалей (Stomp mode) и Пользовательский режим (User mode). Параметры в каждом из режимов одинаковы, но имеют разные настройки по умолчанию.

Все функции будут работать сразу после их выбора. Все изменения будут сохранены автоматически.

Также вы можете нажать ручку PARA для входа в меню настроек ножных переключателей и назначить функции на нажатие и удержание каждого ножного переключателя. Для быстрого выбора ножного переключателя, на который назначается функция, коснитесь соответствующего ножного переключателя.

- Поверните Ручку быстрого доступа 1 для выбора функции на нажатие
- Поверните Ручку быстрого доступа 2 для выбора функции на удержание
- Поверните Ручку быстрого доступа 3 для перехода между страницами настроек одинарного фузвитча и двойного.



В каждом из режимов доступна опция сброса, для того чтобы выполнить сброс настроек для всех ножных переключателей.

Функции ножных переключателей включают в себя:

Функции	Описание
Bank	Вход в меню выбора банка
Bank+	Загрузка следующего банка
Bank-	Загрузка предыдущего банка
Patch+	Загрузка следующего патча
Patch-	Загрузка предыдущего патча
A	Загрузка патча A
B	Загрузка патча B
C	Загрузка патча C
D	Загрузка патча D
LOOPER	Вход в лупер

Функции	Описание
DRUM	Запуск/остановка барабанного паттерна
Drum Patch+	Загрузка следующего патча ударных
Drum Patch-	Загрузка предыдущего патча ударных
TUNER	Вход в тюнер
CTRL 1	Выполнение функций CTRL 1
CTRL 2	Выполнение функций CTRL 2
CTRL 3	Выполнение функций CTRL 3
CTRL 4	Выполнение функций CTRL 4
Tap Tempo	Установка темпа нажатием

Калибровка педали экспрессии



Пункт меню EXP Calibrate поможет вам откалибровать вашу педаль экспрессии. Это важно сделать, если вы заметили что движение педали слишком слабо или слишком сильно изменяет параметр эффекта, на который настроена педаль.

Поверните Ручку быстрого доступа 1 или 2 для калибровки педали экспрессии 1 или 2 как показано на рисунке.



Поднимите педаль полностью вверх



Нажмите педаль до упора вниз и

и нажмите ручку PARA для продолжения.



Нажмите на переднюю часть педали с усилием и нажмите ручку PARA для продолжения.



нажмите ручку PARA для продолжения.



В случае успешной калибровки на экране появится следующее сообщение

Если калибровка не удалась, вы увидите следующее сообщение. В этом случае повторите всю процедуру калибровки сначала. Также вы можете нажать кнопку BACK для возврата в предыдущее меню.

Педаль экспрессии 2/Ножной переключатель



Данное меню предназначено для настройки параметров, связанных с внешними устройствами, подключенными ко входу EXP/FS.

Вам требуется настроить тип внешнего устройства. Если это внешняя педаль экспрессии, ее тип будет называться EXP 2, в этом случае вы будете управлять параметрами в разделе "Patch Settings – EXP Settings"; если же это одинарный или двойной ножной контроллер (футсвитч) параметры в Меню быстрого доступа помогут вам настроить его.

MIDI

Данное меню предназначено для настройки таких MIDI-параметров, как MIDI In Source, Input Channel (DIN), Input Channel (USB), Output Channel (DIN), Output Channel (USB), Clock Source, Clock Out (DIN) и Clock Out (USB).



MIDI In Source: Управляет тем, откуда поступают MIDI-сообщения.

Input Channel (DIN), Input Channel (USB), Output Channel (DIN), Output Channel (USB): Настройка канала USB-входа и входа/ выхода для MIDI-сообщений

Clock Source: Выбор источника MIDI-синхронизации.

Clock Out (DIN), Clock Out (USB): Управляет тем, будут ли выходы MIDI OUT и USB посылать сообщения MIDI-синхронизации.


Используйте этот параметр, чтобы установить GP-200 в качестве основного генератора тактового сигнала для всех MIDI-устройств.

Параметры	Значения	Описание
MIDI In Source	DIN Only	Получение MIDI-сообщений только от MIDI IN.
	USB Only	Получение MIDI-сообщений только от USB.
	Mixed	Получение MIDI-сообщений от MIDI IN и от USB.
Input Channel (DIN)	Omni ~ 1 ~ 16 (Значение по умолчанию - Omni)	Для настройки канала USB-входа и входа и выхода MIDI-сообщений
Input Channel (USB)		
Output Channel (DIN)		
Output Channel (USB)		
Clock Source	Internal	Получение сигнала только от внутреннего генератора тактовой частоты
	DIN Only	Получение сообщений синхронизации только от

	MIDI IN	“USB Only” или "External"
USB Only	Получение сообщений синхронизации только от USB	внутренний генератор тактовой частоты и Tap Темпо работать не будут
External	Получение сигнала только от внешнего генератора тактовой частоты	
Mixed (По умолчанию)	Получение сообщений синхронизации от внутреннего генератора тактовой частоты, MIDI In и USB. При одновременном использовании разных источников синхронизации последний тип сообщения, который получает GP-200, будет перекрывать предыдущие.	
Clock Out (DIN)	ON/OFF (По умолчанию выкл.)	При включении параметра, устройство будет отклонять все входящие синхросигналы; также, когда источник сигнала установлен как “DIN Only” или “USB Only”, устройство не будет отправлять никакие MIDI-сообщения синхронизации.
Clock Out (USB)		

Дисплей


Данное меню служит для настройки параметров отображения.

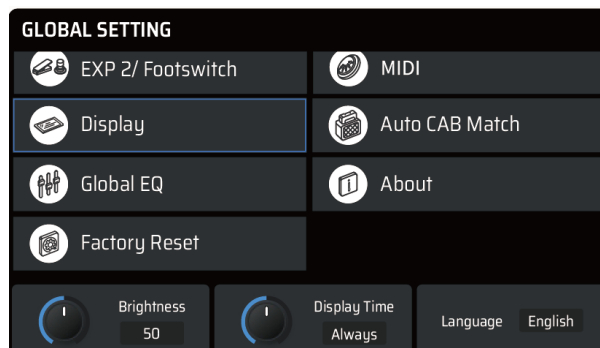

- Brightness: Настройка яркости дисплея
- Display Time: Время перехода GP-200 в режим сна.
- Language: Выбор языка интерфейса.

Автоматический подбор кабинета

Включает/выключает автоматический подбор модуля CAB при изменении модуля AMP.

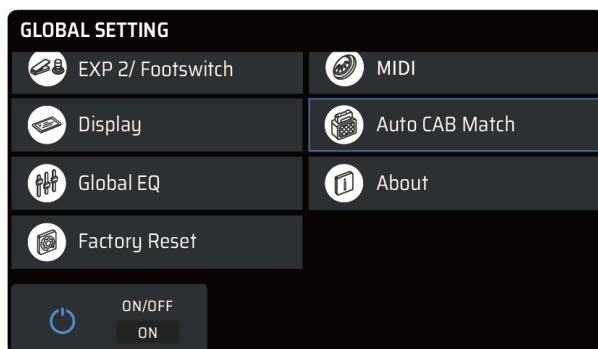


- Когда функция включена, эффект в модуле CAB будет меняться в зависимости от эффекта, устанавливаемого в модуль AMP.

Глобальный эквалайзер

Данное меню управляет глобальным эквалайзером GP-200 для изменения общего тонального окраса.

Отображаемое меню представлено ниже:

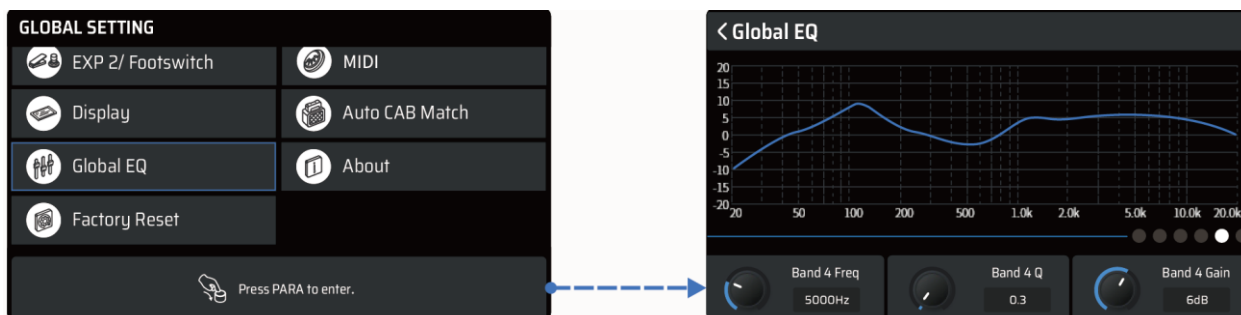

Меню Global EQ содержит фильтры Low Cut / High Cut и 4 полосы параметрического эквалайзера. Каждую полосу частот можно свободно включать/выключать в зависимости от ваших потребностей. Всего 8 параметров.

Параметр	Значение	Описание
ON/OFF	ON/OFF	Включение/отключение Глобального эквалайзера
Level	0~100(По умолчанию:50)	Установка общей громкости Глобального эквалайзера
Low Cut	OFF~20Hz~20000Hz (По умолчанию выкл.)	High pass фильтр для среза низких частот
Band 1-4: 4 выбираемых пиковых фильтра используются для общей или детальной настройки частоты в определенном	Band 1-4 Frequency 20Hz~20000Hz (Частоты для полос 1-4 по умолчанию: 100Гц, 500Гц, 1000Гц и 5000Гц)	Настройка частоты соответствующего фильтра


диапазоне, доступно 3 параметра: Frequency, Q и Gain.	Band 1-4 Q	0.1~10.0 (По умолчанию: 0.71)	Регулировка ширины форманты (наклона фильтра); чем больше число, тем круче наклон.
	Band 1-4 Gain	-20dB ~ +20dB (По умолчанию: 0dB)	Регулировка усиления фильтра
High Cut		20Hz~20000Hz~OFF (По умолчанию: 20000Hz)	Low pass фильтр для среза верхних частот

Примечание

- Будьте осторожны при настройке Глобального эквалайзера, чтобы защитить свой слух и устройство
- Глобальный эквалайзер не влияет на выход USB-аудио GP-200
- Если полоса не работает, проверьте общую громкость и включена ли полоса
- Когда вы используете патч, который содержит слишком много эффектов или некоторые ресурсоемкие пространственные эффекты (например, реверберацию) при открытии Глобального эквалайзера вы можете увидеть сообщение о перегруженности системы.


Об устройстве

Этот пункт меню показывает информацию о версии прошивки и устройства.

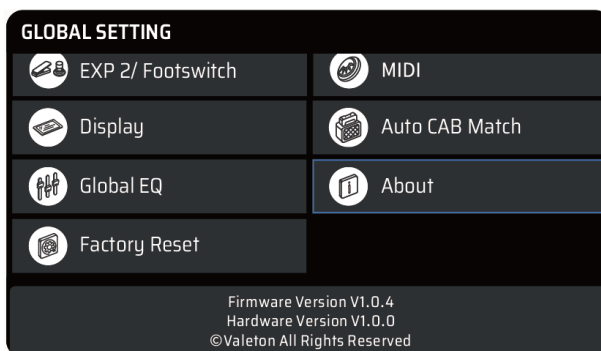

Сброс до заводских настроек


Это меню служит для сброса устройства до заводских настроек. Помните, что сброс настроек GP-200 удалит все ваши сохраненные изменения и личные настройки. После того, как сброс выполнен, его нельзя отменить. Перед сбросом настроек сделайте их резервную копию.

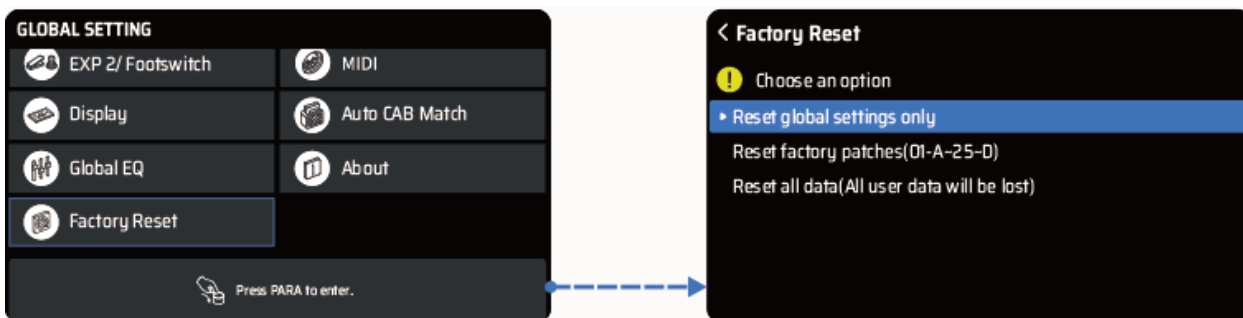


Чтобы повысить точность исполнения данной функции, GP-200 предлагает 3 типа сброса настроек. При нажатии на ручку PARA для входа в меню на экране отобразятся 3 варианта сброса:

- Сброс только глобальных настроек
- Сброс заводских патчей (01-A~25-D)
- Сброс всех данных (Все пользовательские данные будут удалены).

При выборе одного из этих вариантов появится еще одно окно для подтверждения начала процедуры. При нажатии «OK» будет выполнен сброс до заводских настроек. При нажатии «Cancel» произойдет отмена и возврат в меню глобальных настроек.

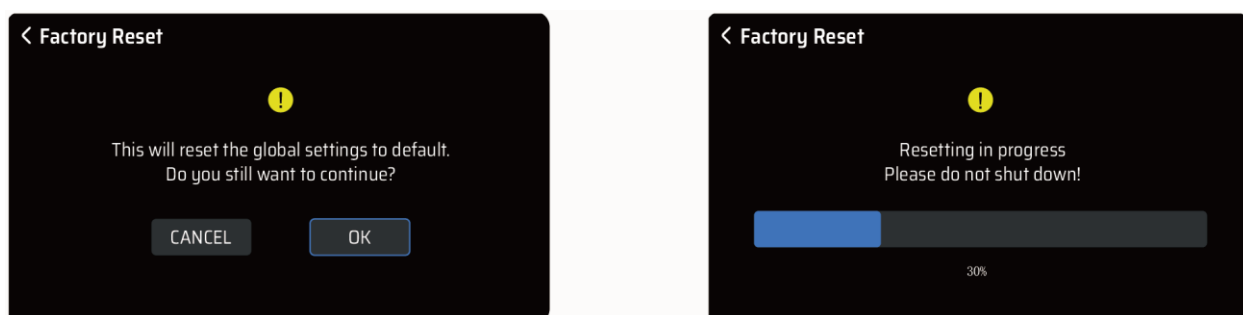

После запуска сброса на экране отобразится окно, указывающее, что сейчас выполняется сброс к заводским настройкам. Пожалуйста, помните, никогда не выключайте питание при сбросе настроек, иначе GP-200 может выйти из строя.

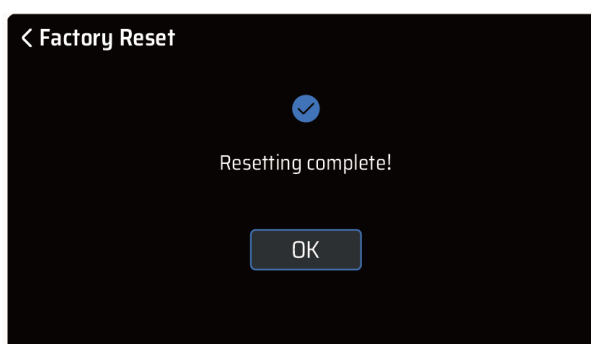

Когда процедура будет закончена, на экране появится сообщение о том, что сброс завершен. Нажмите ОК, чтобы вернуться в меню главного экрана.

Примечание: Для сохранения возможности удобного взаимодействия с устройством, сброс настроек не повлияет на выбранный вами язык интерфейса.

Совместимое ПО

При подключении GP-200 к ПК/Мас, вы можете использовать бесплатное программное обеспечение GP-200 для управления множеством функций устройства, включая настройку тембров, импорт/экспорт патчей, обновление прошивки, загрузку сторонних IR-импульсов и многое другое. Программное обеспечение GP-200 поддерживает платформы Windows и MacOS.

Пожалуйста, загрузите программное обеспечение на

www.valeton.net/support

ПО готово к использованию сразу после инсталляции.



Сценарии использования



В этом разделе мы рассмотрим методы подключения GP-200 в самых распространенных сценариях использования.

С широкополосными АС

К широкополосным устройствам относятся аудиоинтерфейсы, студийные мониторы, акустические системы, наушники и др.

При этом сценарии выходные разъемы или разъем для наушников на GP-200 могут быть подключены в зависимости от внешних интерфейсов подключения. Балансные и небалансные выходные сигналы идентичны, но балансное подключение лучше подойдет для передачи сигнала на длинные расстояния. Если вы используете только одну колонку, выберите для этого выход L (MONO).


Для получения наилучшего звучания, оставьте модули AMP и CAB включенными, а режим «No CAB» выключенным.

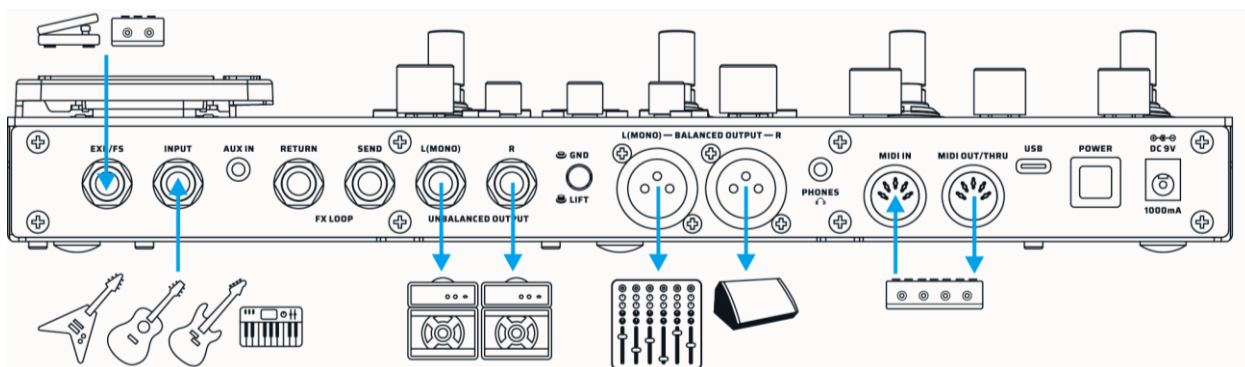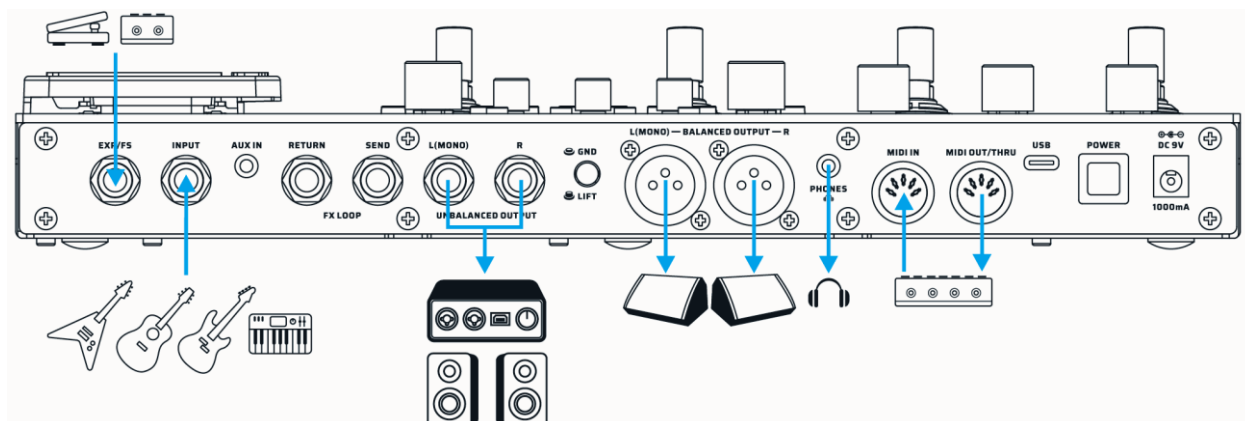

С гитарными усилителями (вход усилителя)

При этом сценарии подключите небалансный выход GP-200 ко входному разъему гитарного усилителя напрямую. Если вы используете только один усилитель, выберите для подключения выход L (MONO).

Для получения наилучшего звучания, оставьте модули AMP и CAB выключенными во избежание неблагоприятного влияния на звучание.

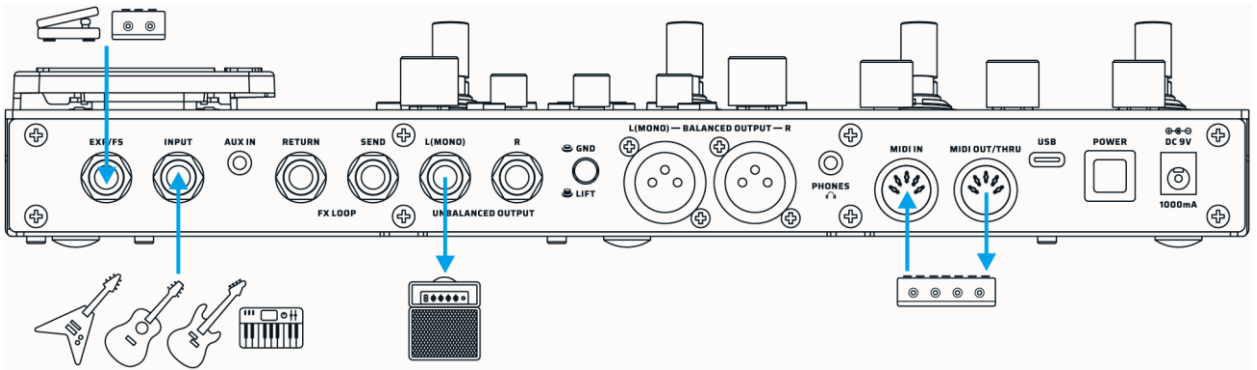


С гитарными усилителями (использование GP-200 в петле эффектов в качестве предусилителя)

При этом сценарии подключите небалансные выходы GP-200 к возврату петли эффектов (RETURN) усилителя.

Таким образом, обойдя предусилитель и используя только окончательный усилитель со множеством вариантов эффектов в модуле AMP, вы можете добиться более реалистичного звучания.

Если вы используете только один усилитель, выберите для подключения выход L (MONO).

Для получения наилучшего звучания, оставьте модуль CAB выключенным или включите режим «No CAB» во избежание неблагоприятного влияния на звучание.

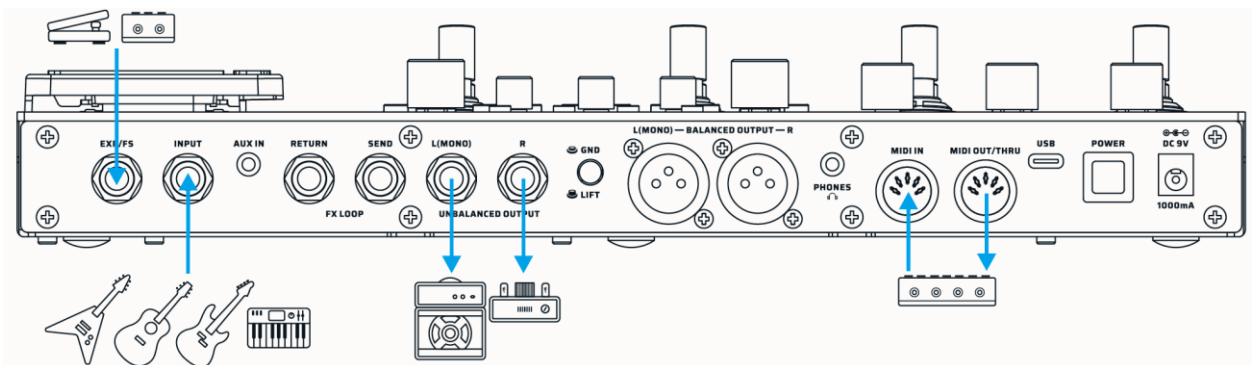


С гитарными усилителями (использование GP-200 в петле эффектов между предусилителем и усилителем)

При этом сценарии все модули перед модулем AMP (включая модуль AMP) будут заглушены, а цепь эффектов после модуля AMP будет работать между предусилителем и окончательным усилителем.

Для получения наилучшего звучания, оставьте модуль CAB выключенным или включите режим «No CAB» во избежание неблагоприятного влияния на звучание.

дополнительный кабель-переходник OTG (приобретается отдельно). Для работы в системах Windows вплоть до версии Windows 10, понадобится использовать ASIO драйвер, который доступен для скачивания на официальном сайте Valeton; в системах MacOS, iOS, Android и Windows выше версии Windows 10 вы можете подключить устройство без установки дополнительных драйверов. Входной сигнал со входов INPUT и AUX IN* GP-200 может использоваться всеми подключенными по USB устройствами.

*Пожалуйста, убедитесь, что функция "Global - USB Audio- AUX IN USB" включена.

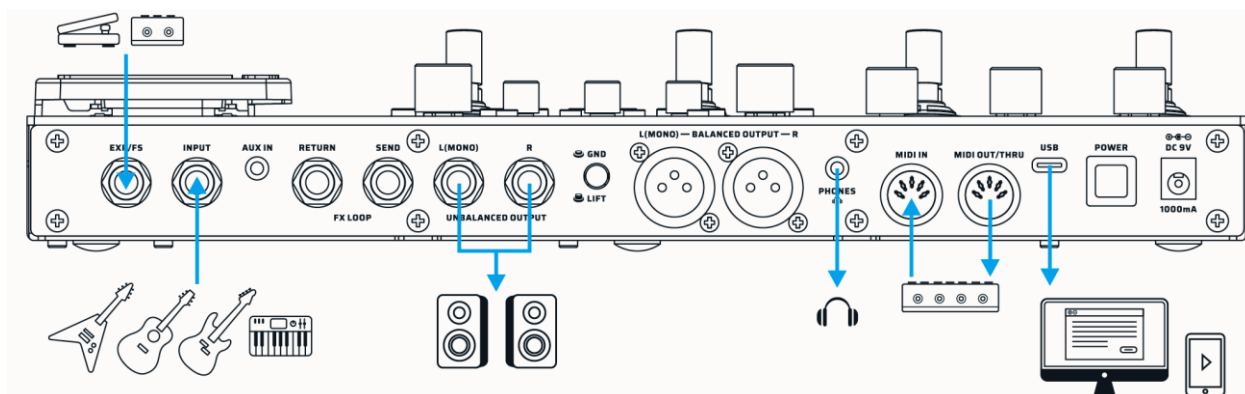

Список эффектов

Предварительные эффекты

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (PRE)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
COMP	Comp	Основан на легендарном компрессоре Ross™	Sustain: Регулирует степень компрессии Volume: Регулирует выходной уровень эффекта
COMP4	Comp	Основан на компрессоре Keeley® C4 с четырьмя регуляторами	Sustain: Регулирует степень компрессии Attack: Регулирует, как быстро компрессор начнет обрабатывать сигнал Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Clipping: Регулирует входную чувствительность

S-Comp	Comp	Гибкий, полностью регулируемый эффект компрессии	Threshold: Регулирует уровень срабатывания компрессора Ratio: Контролирует степень компрессии при срабатывании компрессора Volume: Регулирует выходной уровень/уровень окраски сигнала Attack: Регулирует, как быстро компрессор начнет обрабатывать сигнал Release: Регулирует, как скоро компрессор начнет возвращать уровень сигнала к нормальному значению после того, как его уровень упадет ниже порогового значения. Tone: Регулирует тон эффекта Blend: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала
AC Boost	Boost	Основан на известной педали Xotic® AC Booster*	Gain: Регулирует уровень усиления Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для регулировки тона эффекта
B-Boost	Boost	Основан на педали овердрайва Xotic® BB Preamp*	
P-Boost	Boost	Основан на известной педали Xotic® RC Booster*	

*Упомянутые выше названия производителей и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Товарные знаки использовались исключительно для обозначения звукового характера продуктов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (PRE)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
14 Boost	Boost	Основан на знаменитой педали Fortin® Grind*, которая предоставляет до +20дБ буста	Gain: Регулирует уровень усиления
FAT BB	Boost	Клин буст и предусилитель с переключаемым low-cut фильтром и регулировкой верхних и нижних частот	Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для регулировки тона эффекта Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Low Cut: Включение/отключения low cut фильтра (-6дБ/окт @200Гц)

Boost	Boost	Основан на известной педали Xotic® EP Booster*. Предоставляет поднятие уровня сигнала до +20дБ	Gain: Регулирует уровень усиления +3dB: Выбор минимального уровня усиления от 0дБ (off) до +3дБ (on) Bright: Выбор характера звучания от винтажного (Bright off) до нейтрального (Bright on)
AC Refiner	Acoustic	Спроектирован для акустических инструментов, создает более натуральный окрас дерева в звучании	Shape: Регулирует характер звучания эффекта
AC Sim	Acoustic	Симулятор акустической гитары, созданный специально для электрогитар	Body: Регулирует "резонанс корпуса" (НЧ) Top: Регулирует верхние гармоники (ВЧ) Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Mode: Выбор из 4-ех характеров звучания: Standard: Симулирует звуковые характеристики акустической гитары с корпусом стандартного размера Jumbo: Симулирует звуковые характеристики акустической гитары с корпусом джамбо Enhanced: Симулирует звуковые характеристики акустической гитары с повышенной атакой Piezo: Симулирует звучание пьезо-звукоснимателя
T-Wah	Filter	Управляет работой wah-эффекта, зависящего от интенсивности игры	Sens: Регулирует чувствительность эффекта Range: Регулирует частотный диапазон фильтра Q: Регулирует резкость фильтра Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Mode: Выбор двух режимов работы: Guitar/Bass

*Упомянутые выше названия производителей и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Товарные знаки использовались исключительно для обозначения звукового характера продуктов.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ (PRE)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров

A-WAH	Auto Filter	Устанавливает скорость регулярного срабатывания wah- педали. Создает автоматический эффект auto wah для гитар и бас-гитар	Depth: Регулирует глубину эффекта Rate: Регулирует скорость эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Low: Регулирует нижнюю точку несущей частоты (НЧ) Q: Регулирует резкость фильтра High: Регулирует нижнюю точку несущей частоты (ВЧ) Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Step Filter	Filter	4-шаговый автофильтр для создания синтезаторных звуков	Step 1-4: Регулирует несущую частоту фильтра для каждого шага Rate: Регулирует скорость секвенции Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
OCTA	Pitch	Создает полифонический эффект октавера	Low Oct: Регулирует громкость нижней октавы (1 октава вниз) High Oct: Регулирует громкость верхней октавы (1 октава вверх) Dry: Регулирует уровень необработанного сигнала
Pitch	Pitch	Полифонический питч-шифтер/гармонайзер	Low/Hi Pitch: Регулирует диапазон смещения верхней/нижней ноты по полутонам Dry: Регулирует уровень необработанного сигнала Low/Hi Vol: Регулирует громкость смещения верхней/нижней ноты
P-Bend	Pitch	Полифонический питч-шифтер/гармонайзер	Low/Hi Pitch: Регулирует диапазон смещения верхней/нижней ноты по полутонам Wet: Регулирует уровень обработанного сигнала Dry: Регулирует уровень необработанного сигнала Range: Регулирует диапазон смещения эффекта гармонайзера
Ring Mod	Special	Ринг-модулятор для создания дисгармоничного частотного спектра	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Freq: Регулирует общую частоту модуляции Fine: Детальная настройка частоты модуляции +/- 50Гц Tone: Регулирует тон эффекта
Saturate	Special	Симуляция винтажной ленточной сатурации	Saturation: Регулирует уровень усиления эффекта Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Volume: Регулирует выходную громкость эффекта High Cut: Срезает ВЧ сигнал

*Упомянутые выше названия производителей и продуктов являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев. Товарные знаки использовались исключительно для обозначения звукового характера продуктов.

WAH-педали

WAH-ПЕДАЛИ			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
V-Wah	Wah	Основано на легендарной wah-педали VOX® V846*	Range: Регулирует частотный диапазон wah-фильтра Q: Регулирует резонанс фильтра (фильтр Q) Volume: Регулирует выходной уровень эффекта
C-Wah	Wah	Основано на легендарной wah-педали Dunlop® CryBaby®*	При использовании педали экспрессии в качестве педали вау не забудьте сначала назначить параметры позиции, затем включите и нажмите на педаль, чтобы эффект начал работать
P-Wah	Wah	Основано на рэковом wah-модуле Cry Baby® Wah, который использует John Petrucci	Range: Регулирует частотный диапазон wah-фильтра Q: Регулирует резонанс фильтра (фильтр Q) Volume: Регулирует выходной уровень эффекта EQ: Включение/выключение встроенного эквалайзера При использовании педали экспрессии в качестве педали вау не забудьте сначала назначить параметры позиции, затем включите и нажмите на педаль, чтобы эффект начал работать
S-Wah	Wah	Классический тон wah-педали	Range: Регулирует частотный диапазон wah-фильтра Q: Регулирует резонанс фильтра (фильтр Q) Volume: Регулирует выходной уровень эффекта
B-Wah	Wah	Wah-педаль, спроектированная для бас-гитар	При использовании педали экспрессии в качестве педали вау не забудьте сначала назначить параметры позиции, затем включите и нажмите на педаль, чтобы эффект начал работать

Дисторшн

ДИСТОРШН (DST)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Green OD	OD	Основано на легендарной педали овердрайва Ibanez® TS-808 Tube Screamer®* Известные артисты, использующие эту педаль: Stevie Ray Vaughan, Joe Satriani,	Gain: Регулирует уровень овердрайва Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходной уровень эффекта

		Paul Gilbert, Andy Timmons, Kirk Hammett, Steve Ray Vanghan, Michal Landau, U2	
OD 9	OD	Основано на педали овердрайва Ibanez® Tube Screamer® (TS9)*	Gain: Регулирует уровень овердрайва Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходной уровень эффекта
Yellow OD	OD	Фузз-дисторшн с ассиметричной схемой в духе 70-ых	Gain: Регулирует уровень овердрайва Volume: Регулирует выходной уровень эффекта
Swarm	OD	Основано на педали овердрайва Providence® SOV-2 Stampede OD*	Gain: Регулирует уровень усиления Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует громкость эффекта
Super OD	OD	Уникальный овердрайв с ассиметричной схемой	
Scream OD	OD	Основано на педали овердрайва Tube Screamer® с уникальными тембральными характеристиками	Gain: Регулирует уровень усиления Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует громкость эффекта Fat: Включение/выключение дополнительного резонанса Air: Включение/выключение насыщения высоких частот
Blues OD	OD	Теплый и натуральный эффект перегруза в диапазоне от овердрайва до полноценного дисторшна	Gain: Регулирует уровень усиления Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует громкость эффекта
Force	OD	Основано на педали Fulltone® OCD*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует громкость эффекта Mode: Выбор между двумя звуковыми характеристиками: HP (режим High Peak с большим количеством НЧ и дисторшна), LP (режим Low Peak без изменения оригинального тона)
Blues Master	OD	Основано на педали Marshall® BluesBreaker* с небольшим уровнем гейна	Gain: Регулирует уровень усиления Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует громкость эффекта
Master OD	OD	Перегруз с широкими возможностями эквалазации, отлично подойдет для использования с усилителем JCM800	Gain: Регулирует уровень усиления Volume: Регулирует громкость эффекта Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта

		Известные артисты, использующие эту педаль: Stevie Ray Vaughan, Joe Satriani, Paul Gilbert, Andy Timmons, Kirk Hammett, Steve Ray Vanghan, Michal Landau, U2	
TaiChi OD	OD	Основано на педали овердрайва Hermida® Zendrive®*	Gain: Регулирует уровень овердрайва Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Voice: Регулирует характер звучания верхних гармоник
Timmy OD	OD	Основано на бутиковой педали овердрайва Paul Cochrane® Timmy*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Mode(I,II,III): Выбор типа дисторшна
Lazaro	Fuzz	Основано на легендарной педали фузза/дисторшна Electro- Harmonix® Big Muff Pi®* Известные артисты: Jimi Hendrix, Santana, Pink Floyd, Jack White	Sustain: Регулирует уровень усиления Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта
Red Haze	Fuzz	Основано на легендарной педали фузза Dallas-Arbiter® Fuzz Face®* Известные артисты: Jimi Hendrix, Santana, Pink Floyd, Jack White	Fuzz: Регулирует уровень усиления Volume: Регулирует выходную громкость эффекта
Sora Fuzz	Fuzz	Основано на педали Sola Sound® Tone Bender*	Fuzz: Регулирует уровень усиления Volume: Регулирует выходную громкость эффекта
SM Dist	Distortion	Основано на классической оранжевой педали дисторшна с тремя ручками	Gain: Регулирует уровень дисторшна Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта
Darktale	Distortion	Основано на легендарной педали дисторшна ProCo™ The Rat* (ранняя версия LM308 OP-amp) Известные артисты: Jeff Beck, Kurt Cobain	Gain: Регулирует уровень дисторшна Filter: Регулирует тон эффекта (против часовой стрелки) Volume: Регулирует выходную громкость эффекта

Chief	Distortion	Основано на педали овердрайва/дисторшна Marshall® Guv'nor*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Master Dist	Distortion	Основано на педали дисторшна Marshall Shredmaster*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Bass/Contour/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
La Charger	Distortion	Основано на педали дисторшна MI Audio® Crunch Box®*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта
Flex OD	Bass Drive	Простой и эффективный дисторшн для электрогитар и бас-гитар	Gain: Регулирует уровень овердрайва Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Mode: Выбор между 3 вариантами звучания: Normal (нейтральный), Scoop (с вырезанной серединой), Edge (резкий) Blend: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала
Bass OD	Bass Drive	Эффект перегруза спроектированный специально для бас-гитар	Gain: Регулирует уровень дисторшна Blend: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Black Bass	Bass Preamp	Основано на педали Darkglass® Microtubes B7K*	Gain: Регулирует уровень дисторшна Blend: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Low/Lo-mid/Hi-mid/Treble: 4-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Attack(Cut,Boost,Flat): Регулирует тон верхних частот

Усилители

УСИЛИТЕЛИ (AMP)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Tweedy	Clean	Основан на усилителе Fender® Tweed Deluxe*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость (post gain)
Bellman 59N	Clean	Основан на усилителе Fender® '59 Bassman®*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
		Известные артисты: Stevie Ray Vaughan, Kurt Cobain	
Bellman 59B	Drive	Основан на усилителе Fender® '59 Bassman®*	
Dark Twin	Clean	Основан на усилителе Fender® '65 Twin Reverb®*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Bright: Включение/выключение дополнительной яркости
Dark DLX	Clean	Усилитель с великолепным чистым тоном и универсальным дисторшном	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Dark Vibra	Clean	Основан на легендарном усилителе Vibroverb (схема 6G16)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Bright: Включение/выключение дополнительной яркости
Silver Twin	Clean	Основан на усилителе Fender® Silverface Twin Reverb*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
SUPDual CL	Clean	Основан на усилителе Supro® Dual-Tone 1624T* (Канал CH1, чистый звук)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Tone: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость (post gain)

SUPDual OD	Drive	Основан на усилителе Supro® Dual-Tone 1624T* (Канал CH1+2, перегруженный)	Gain 1/2: Регулирует уровень усиления Tone 1/2: Регулирует тон эффекта Volume: Регулирует выходную громкость
Foxy 15TB	Clean	Основан на басовом усилителе VOX®* AC-100*	Gain: Регулирует уровень усиления Tone cut: Регулирует тон эффекта (против часовой стрелки) Volume: Регулирует выходную громкость и усиление Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Foxy 30N	Clean	Основан на усилителе VOX® AC30HW* (Канал Normal)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Tone cut: Регулирует тон эффекта (против часовой стрелки) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bright: Включает/выключает дополнительную яркость
Foxy 30TB	Drive	Основан на усилителе VOX® AC30HW* (Канал Normal)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Tone cut: Регулирует тон эффекта (против часовой стрелки) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Char: Выбор между двумя характерами звучания: Cool (низкий гейф/Hot (высокий гейн)
J-120 CL	Clean	Основан на легендарном транзисторном усилителе "Jazz Chorus"	Gain: Регулирует уровень усиления/выходной уровень Bright: Включает/выключает дополнительную яркость Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Match CL	Clean	Основан на комбоусилителе Matchless™ Chieftain 212 combo* (чистый звук)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Match OD	Drive	Основан на комбоусилителе Matchless™ Chieftain 212 combo* (перегруженный звук).	
L-Star CL	Clean	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Lone Star™* (Канал CH1)	

L-Star OD	Drive	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Lone Star™* (Канал CH2).	Input: Регулирует уровень усиления (pre gain) Gain: Регулирует уровень перегруза Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
BogSV CL	Clean	Основан на усилителе Bogner® Shiva* (Версия 20th Anniversary, канал Ch1)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Bright: Включает/выключает дополнительную яркость
BogSV OD	Drive	Основан на усилителе Bogner® Shiva* (версия 20th Anniversary, канал Ch2)	
Bog BlueV	Drive	Основан на синем канале усилителя Bogner® XTC	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Bog BlueM	Drive	Основан на синем канале усилителя Bogner® XTC	
Bog RedV	Hi Gain	Основан на красном канале усилителя Bogner® XTC	
Bog RedM	Hi Gain	Основан на красном канале усилителя Bogner® XTC	
Z38 CL	Clean	Основан на комбоусилителе Dr. Z® Maz 38 Sr.* (чистый звук)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Tone cut: Регулирует тон эффекта (против часовой стрелки) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Z38 OD	Drive	Основан на комбоусилителе Dr. Z® Maz 38 Sr.* (перегруженный звук)	
Knights CL	Clean	Основан на усилителе Grindrod® Pendragon PG20C* (Канал Normal, bright выключен)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Knights CL+	Clean	Основан на усилителе Grindrod® Pendragon PG20C* (Канал Normal, bright включен)	

Knights OD	Drive	Основан на усилителе Grindrod® Pendragon PG20C* (Канал Drive)	
Bad-KT CL	Clean	Основан на усилителе Bad Cat® Hot Cat 30* (Канал clean)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain)
Bad-KT OD	Drive	Основан на усилителе Bad Cat® Hot Cat 30* (канал overdrive)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Edge: Регулирует характер звучания верхних и верхне-средних частот Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Solo100 CL	Clean	Основан на усилителе Soldano® SLO100* (канал clean)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Solo100 OD	Drive	Основан на усилителе Soldano® SLO100* (канал crunch)	
Solo100 LD	Hi Gain	Основан на усилителе Soldano® SLO100* (канал overdrive)	
		Известные артисты: Steve Vai, Mark Knopfler, Eric Clapton, Gary Moore	
UK'45	Drive	Основан на усилителе Marshall® JTM45* (канал normal)	
UK 45+	Drive	Основан на усилителе Marshall® JTM45*	
UK 45JP	Drive	Основан на усилителе Marshall® JTM45*	Gain 1/2: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
UK 50	Drive	Основан на усилителе Marshall® JMP50* (схема подключения "Jump")	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для

UK 50+	Drive	Основан на усилителе Marshall® JMP50* (схема подключения "Jump")	управления тоном эффекта
UK 50JP	Drive	Основан на усилителе Marshall® JMP50* (схема подключения "Jump")	Gain 1/2: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
UK SLP	Drive	Основан на усилителе 1959HWTM	
UK 800	Drive	Основан на усилителе Marshall® JCM800* Известные артисты: Kerry King, AC/DC, Zakk Wylde	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
UK 900	Hi Gain	Основан на усилителе JCM900	
Flagman 1	Drive	Основан на знаменитом британском бутиковом усилителе типа "Brown Eye"	
Flagman 2	Drive	Основан на знаменитом британском бутиковом усилителе типа "Brown Eye" (канал BE)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Flagman+ 1	Hi Gain	Основан на знаменитом британском бутиковом усилителе типа "Brown Eye" (канал HBE)	
Flagman+ 2	Hi Gain	Основан на знаменитом британском бутиковом усилителе типа "Brown Eye" (канал HBE)	
Mess2C+ 1	Drive		
Mess2C+ 2	Drive	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark II C+™* (канал Lead)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Mess 2C+ 3	Drive		
Mess4 LD	Hi Gain	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark IV™* (канал Lead)	

Mess4 LD 2	Hi Gain	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark IV™* (канал Lead 2)	
Mess4 LD 3	Hi Gain	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Mark IV™* (канал Lead 3)	
Mess DualV	Hi Gain	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Dual Rectifier®*	
Mess DualM	Hi Gain	Основан на усилителе Mesa/Boogie® Dual Rectifier®*	
Juice30 OD	Drive	Основан на усилителе Orange® AD30™* (канал Dirty)	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Juice R100	Hi Gain	Основан на усилителе Orange® Rockerverb 100™* (канал Dirty)	
EV 51	Hi Gain	Основан на усилителе Peavey® 5150®* (канал LEAD) Известные артисты: Eddie Van Halen	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Presence: Регулирует уровень хэдрума
Eagle 120	Hi Gain	Основан на усилителе ENGL® Savage 120*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Eagle 120+	Hi Gain		
Power LD	Hi Gain	Основан на усилителе ENGL® Powerball II E645/2* (канал CH4)	
Dizz VH	Hi Gain	Основан на усилителе Diezel® Vh4*	Gain: Регулирует уровень усиления (pre gain) Presence: Регулирует уровень хэдрума Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Dizz VH S			
Dizz VH+		Известные артисты: Guns N' Roses, METALLICA, KORN, Slipknot, BON JOVI	
Dizz VH+S			

Classic Bass	Bass	Основан на басовом усилителе Ampeg® SVT*	Gain: Регулирует уровень усиления Midrange: Выбор центральной частоты контроля СЧ: 220Гц/450Гц/800Гц/1.6кГц/3кГц Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта Volume: Регулирует выходную громкость (post gain)
Foxy Bass	Bass	Основан на винтажном басовом усилителе VOX®* AC-100*	Volume: Регулирует уровень усиления/выходную громкость Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Mess Bass	Bass	Основан на басовом усилителе Mesa/Boogie® Bass 400*	Gain: Регулирует уровень усиления Volume: Регулирует выходную громкость (post gain) Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Mini Bass	Bass	Основан на басовом усилителе Ampeg® B-15*	Volume: Регулирует уровень усиления/выходную громкость Bass/Treble: 2-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
Bass Pre	Bass	Вдохновлен басовым предусилителем Alembic™ F-2B*	Volume: Регулирует уровень усиления/выходную громкость Bright: Включение/выключение дополнительной яркости Bass/Middle/Treble: 3-полосный эквалайзер для управления тоном эффекта
AC Pre	Acoustic	Основан на предусилителе для акустических гитар AER® Colourizer 2*	Volume: Регулирует уровень усиления/выходную громкость Tone: Регулирует яркость Balance: Регулирует тональный баланс; установите на 0 для выключения регулировки EQ Freq: Регулирует несущую частоту эквалайзера от 90Гц до 1.6кГц EQ Q: Регулирует полосу пропускания эквалайзера EQ Gain: Регулирует буст/срез эквалайзера; установите на 50 для сохранения нейтрального звучания

AC Pre 2	Acoustic	Основан на предусилителе для акустических гитар AER® Colourizer 2*	Volume: Регулирует уровень усиления/выходную громкость Tone: Регулирует яркость Balance: Регулирует тональный баланс; установите на 0 для выключения регулировки EQ Freq: Регулирует несущую частоту эквалайзера от 680Гц до 11кГц EQ Q: Регулирует полосу пропускания эквалайзера EQ Gain: Регулирует буст/срез эквалайзера; установите на 50 для сохранения нейтрального звучания
----------	----------	--	--

Шумоподавители

ШУМОПОДАВИТЕЛИ (NR)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Gate 1	Gate	Основано на знаменитой педали шумоподавления ISP®Decimator™*	Threshold: Регулирует уровень срабатывания гейта
Gate 2	Gate	Гибкий шумоподавитель с управлением атакой и затуханием	Threshold: Регулирует уровень срабатывания гейта Attack: Регулирует, как быстро гейт начнет обрабатывать сигнал Release: Регулирует длительность затухания шума после снижения уровня сигнала ниже порога гейта

Кабинеты

КАБИНЕТЫ (CAB)			Описание параметров
Название	Тип	Описание	
SUP ZEP	1 x 6"	Кабинет с овальным динамиком Supro®* 1x6"	Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Low Cut: Highpass-фильтр, отсекающий низкочастотный сигнал ниже
TWD CP	1 x 8"	Винтажный кабинет Fender® Champ* 1x8"	
TWD PRC	1 x 10"	Винтажный кабинет Fender® Princeton* 1x10"	
TWD SUP	2 x 10"	Кастомный кабинет Fender® Tweed* 2x10"	
TWD LUX	1 x 12"	Кабинет Fender® Tweed Deluxe* 1x12"	
Dark LUX	1 x 12"	Винтажный кабинет Fender® Deluxe* 1x12"	
Dark VIT	1 x 12"	Винтажный кабинет Fender® Vibrolux* 1x12"	

Dark Twin	2 x 12"	Винтажный кабинет Fender® '65 Twin Reverb* 2x12"	выбранного уровня Hi Cut: Lowpass- фильтр, отсекающий высокочастотный сигнал выше выбранного уровня
Dark CS	2 x 12"	Модифицированный кабинет Fender®* 2x12"	
Bellman 1	2 x 12"	Винтажный кабинет Fender® "Piggyback" Bassman®* 2x12"	
Bellman 2	4 x 10"	Кабинет Fender® '59 Bassman®* 4x10"	
J-120	2 x 12"	Легендарный кабинет "Jazz Chorus" 2x12"	
UK G12	1 x 12"	Кабинет Marshall®* 1x12"	
UK GRN1	2 x 12"	Кабинет Marshall® 2550* 2x12"	
UK LD	4 x 12"	Кабинет Marshall® 1960AV* 4x12"	
UK TD	4 x 12"	Кабинет 68 Marshall® Basketweave* 4x12"	
UK MD	4 x 12"	Модифицированный кабинет Marshall®* 4x12"	
UK GRN 2	4 x 12"	Винтажный кабинет Marshall® 4x12" с динамиками Celestion® Greenback®*	
UK 75	4 x 12"	Кабинет Marshall®* 4x12" с динамиками Celestion® G12T-75*	
UK Dark	4 x 12"	Кабинет 1968 Marshall®* 4x12"	
FOXY	1 x 12"	Винтажный кабинет VOX® AC15* 1x12"	
FOXY	2 x 12"	Винтажный кабинет VOX® AC30* 2x12"	
ROUT	1 x 12"	Кабинет Carr® Rambler* 1x12"	
BogSV	1 x 12"	Кабинет Bogner® Shiva* 1x12"	
Bad-KT	1 x 12"	Кабинет Black Cat® Hot Cat* 1x12"	
Match	2 x 12"	Кабинет Matchless® Chieftain* 2x12"	
TOM OPEN	1 x 12"	Кабинет Swart® Atomic Space* 1x12"	
ACE	1 x 12"	Кабинет Morgan® AC-20 Deluxe* 1x12"	
Mess	4 x 12"	Кабинет Mesa/Boogie® Rectifier®* 4x12"	
D STAR	1 x 12"	Кабинет Mesa/Boogie® Lonestar* 1x12"	
SUP Star	2 x 12"	Кабинет Mesa/Boogie® Lonestar* 2x12"	
US STO	1 x 12"	Кабинет 1980's Mesa/Boogie®* 1x12"	
BOUTI	2 x 12"	Уникальный кастомный кабинет 2x12"	
SUP	2 x 12"	Кабинет Supro® 1624T* 2x12"	
MATT TWD	2 x 12"	Кабинет Matchless®* 2x12"	
Freed	2 x 12"	Кабинет Fryette® Deliverance* 2x12"	
DB Rock	2 x 12"	Кабинет Two-Rock®* 2x12"	Volume: Регулирует выходную громкость эффекта Low Cut: Highpass- фильтр, отсекающий низкочастотный сигнал ниже выбранного уровня
Blue SK	2 x 12"	Кастомный кабинет 2x12" с динамиками Celestion® Alnico Blue*	
EV	4 x 12"	Кабинет Peavey® 6505* 4x12"	
Bog	4 x 12"	Кабинет Bogner®* 4x12"	
Eagle	4 x 12"	Кабинет ENGL®* 4x12"	
Uban	4 x 12"	Кабинет Bogner® Uberkab* 4x12"	
Solo	4 x 12"	Кабинет Soldano®* 4x12"	

Juice	4 x 12"	Кабинет Orange® PPC412* 4x12"	Hi Cut: Lowpass-фильтр, отсекающий высокочастотный сигнал выше выбранного уровня
H-WAY	4 x 12"	Винтажный кабинет Hiwatt® SE4123* 4x12"	
Way	4 x 12"	Винтажный кабинет WEM®* 4x12"	
Dumb	4 x 12"	Кабинет Dumble®* 4x12"	
Dizz	4 x 12"	Кабинет Diezel®* 4x12"	
TRP	4 x 12"	Кабинет Hughes & Kettner® Triamp* 4x12"	
King	4 x 12"	Кабинет Mesa/Boogie® Road King®* 4x12"	
ADM 1	1 x 15"	Басовый кабинет David Eden®* 1x15"	
ADM 2	4 x 10"	Басовый кабинет David Eden®* 4x10"	
Workman 1	1 x 15"	Басовый кабинет SWR®* 1x15"	
Workman 2	4 x 10"	Басовый кабинет SWR® Workingman's* 4x10"	
US BASS	2 x 10"	Басовый кабинет Mesa/Boogie®* 2x10"	
MATT	2 x 10"	Басовый кабинет Mark Bass®* 4x10"	
F-TOP	1 x 15"	Басовый кабинет Ampeg® PF-115HE* 1x15"	
AMPG 1	4 x 10"	Басовый кабинет Ampeg® SVT-410HE* 4x10"	
AMPG 2	8 x 10"	Басовый кабинет Ampeg SVT-810E* 8x10"	
HACK	4 x 12"	Басовый кабинет Hartke®* 4x12"	
AC	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы дредноут 1	
AC Dream	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы дредноут 2	
OM	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы OM	
JUMBO	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы джамбо	
Bird	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы "H-Bird"	
GA	Acooustic	Симуляция акустической гитары формы GA	
Classic AC	Acooustic	Симуляция классической гитары	
Mandolin	Acooustic	Симуляция мандолины	
Fretless Bass	Acooustic	Симуляция безладовой акустической бас-гитары	
Double Bass	Acooustic	Симуляция контрабаса	
User IR 1~20		Пользовательские IR-импульсы 1~20	

Эквалайзеры

ЭКВАЛАЙЗЕРЫ (EQ)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров

Guitar EQ 1			Band 1: 125Гц; Band 2: 400Гц; Band 3: 800Гц; Band 4: 1.6кГц; Band 5: 4кГц Используйте эти 5 полос для управления эквализацией Volume: Регулирует выходной уровень
Guitar EQ 2	EQ	Эквалайзер для электрогитар	Band 1: 100Гц; Band 2: 500Гц; Band 3: 1кГц; Band 4: 3кГц; Band 5: 6кГц Используйте эти 5 полос для управления эквализацией Volume: Регулирует выходной уровень
Bass EQ 1			Band 1: 33Гц; Band 2: 150Гц; Band 3: 600Гц; Band 4: 2кГц; Band 5: 8кГц Используйте эти 5 полос для управления эквализацией Volume: Регулирует выходной уровень
Bass EQ 2	EQ	Эквалайзер для бас-гитар	Band 1: 50Гц; Band 2: 120Гц; Band 3: 400Гц; Band 4: 800Гц; Band 5: 4.5кГц Используйте эти 5 полос для управления эквализацией Volume: Регулирует выходной уровень
Mess EQ	EQ	Основан на 5-полосном модуле эквалайзера усилителя Mesa/Boogie®*	Band 1: 80Гц; Band 2: 240Гц; Band 3: 750Гц; Band 4: 2.2кГц; Band 5: 6.6кГц Используйте эти 5 полос для управления эквализацией
Hyper EQ	EQ	10-полосный графический эквалайзер, подходящий для любого инструмента	Band 1: 31Гц; Band 2: 63Гц; Band 3: 125Гц; Band 4: 250Гц; Band 5: 500Гц; Band 6: 1кГц; Band 7: 2кГц; Band 8: 4кГц; Band 9: 8кГц Band 10: 16кГц Используйте эти 10 полос для управления эквализацией Volume: Регулирует выходной уровень

Модуляционные эффекты

МОДУЛЯЦИОННЫЕ ЭФФЕКТЫ (MOD)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров

G-Chorus	Chorus	Основано на легендарной педали ensemble chorus из 70-ых	Depth: Регулирует глубину хоруса Rate: Регулирует скорость хоруса Volume: Регулирует громкость эффекта Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
C-Chorus	Chorus	Основано на легендарной 4-кнопочной педали хоруса фиолетового цвета	Mode: Выбор из 4 режимов хоруса
B-Chorus	Chorus	Основано на знаменитой педали ensemble chorus, настроенной специально для бас- гитары	Depth: Регулирует глубину вибрато Rate: Регулирует скорость вибрато Volume: Регулирует уровень эффекта Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
M-Chorus	Chorus	Многомерный и обволакивающий эффект хоруса	Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Rate: Регулирует скорость хоруса Filter: Регулирует тон эффекта Depth L/C/R: Регулирует глубину эффекта в каналах left/ right/center Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Jet	Flanger	Классический эффект флэнджера	Depth: Регулирует глубину флэнджера
B-Jet	Flanger	Классический эффект флэнджера для бас-гитары	Rate: Регулирует скорость флэнджера Pre Delay: Регулирует время предзадержки
N-Jet	Flanger	Флэнджер с развернутым хвостом	Feedback: Регулирует уровень фидбека Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Trem Jet	Flanger	Комбинированный эффект флэнджера и тремоло	Flg Depth: Регулирует глубину флэнджера Flg Rate: Регулирует скорость флэнджера Feedback: Регулирует уровень фидбека флэнджера Trm Depth: Регулирует глубину тремоло Trm Rate: Регулирует скорость

			тремоло Flg Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo для флэнджера Trm Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo для тремоло
V-Roto	Vibrato	Основано на синей педали вибрато с чипом BBD	Depth: Регулирует глубину вибрато Rate: Регулирует скорость вибрато Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
G-Roto	Vibrato	Основано на легендарной педали вибрато из 70-ых	Depth: Регулирует глубину вибрато Rate: Регулирует скорость вибрато Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Vibrato	Vibrato	Классический эффект вибрато с настраиваемым диапазоном	Depth: Регулирует глубину вибрато Rate: Регулирует скорость вибрато Volume: Регулирует выходной уровень эффекта Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
O-Phase	Phaser	Основано на легендарной педали фэйзера MXR® M101 Phase 90*	Rate: Регулирует скорость фэйзера Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
G-Phase	Phaser	Основано на зеленой педали фэйзера с чипом BBD	Depth: Регулирует глубину фэйзера Rate: Регулирует скорость фэйзера Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
S-Phase	Phaser	Основано на педали фэйзера Electro Harmonix Small Stone*	Color: Выбор между двумя характерами звучания: Warm/Sharp Rate: Регулирует скорость фэйзера Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Pan Phase	Phaser	Специальный фэйзер, сочетающий в себе различные вариации тремоло/панорамирования.	Phs Depth: Регулирует глубину фэйзера Phs Rate: Регулирует скорость фэйзера

			<p>Pan Depth: Регулирует глубину тремоло (при использовании моновыхода) или глубину панорамирования (при использовании стереовыхода)</p> <p>Pan Rate: Регулирует скорость тремоло (при использовании моновыхода) или скорость панорамирования (при использовании стереовыхода)</p> <p>Phs Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo фэйзера</p> <p>Pan Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo тремоло/панорамирования</p>
M-Vibe	Phaser	Основано на педали фэйзера Voodoo Lab® Micro Vibe*	<p>Depth: Регулирует глубину эффекта</p> <p>Rate: Регулирует скорость эффекта</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p>
Vibe	Phaser	Основано на педали Shin-Ei Uni-Vibe*	<p>Depth: Регулирует глубину эффекта</p> <p>Rate: Регулирует скорость эффекта</p> <p>Volume: Регулирует выходной уровень эффекта</p> <p>Mode: Выбор между 2 режимами: Chorus и Vibrato</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p>
O-Trem	Tremolo	Основано на легендарной педали Demeter® TRM-1 Tremulator*	<p>Depth: Регулирует глубину тремоло</p> <p>Rate: Регулирует скорость тремоло</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p>
Sine Trem	Tremolo	Тремоло с синусоидальной формой волны	<p>Depth: Регулирует глубину эффекта</p> <p>Rate: Регулирует скорость эффекта</p> <p>Volume: Регулирует выходной уровень эффекта</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p>
Triangle Trem	Tremolo	Тремоло с треугольной формой волны	<p>Depth: Регулирует глубину эффекта</p> <p>Rate: Регулирует скорость эффекта</p> <p>Volume: Регулирует выходной уровень эффекта</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p>
Bias Trem	Tremolo	Тремоло со смещением формы волны	<p>Depth: Регулирует глубину эффекта</p> <p>Rate: Регулирует скорость эффекта</p> <p>Volume: регулирует выходной уровень эффекта</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo</p> <p>Bias: Регулирует смещение формы волны</p>

Detune	Pitch	Эффект расстройки	Detune: Регулирует уровень расстройки от -50 до +50 центов Dry/Wet: Регулирует уровень обработанного и необработанного сигнала
Bit Smash	Special	Эффект понижения разрядности сигнала/ биткрашер	Mix: Регулирует соотношение обработанного и необработанного сигнала Krush: Регулирует разрядность эффекта Bit: Регулирует битовое разрешение эффекта Hi Cut: Регулирует частоту среза high cut фильтра Lo Cut: Регулирует частоту среза the low cut фильтра

Эффекты задержки

ЭФФЕКТЫ ЗАДЕРЖКИ (DLY)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Pure	Tremolo	Прозрачный эффект задержки	Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала
Analog	Delay	Теплый эффект задержки с аналоговым откликом	Time: Регулирует время задержки Feedback: Регулирует количество фидбека
Tape	Delay	Эмулирует транзисторную ленточную задержку	Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo
Ping Pong	Delay	Пинг-понг задержка со стерео-фидбеком	Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Slapback	Delay	Классический эффект slapback-эха	Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Time: Регулирует время задержки Feedback: Регулирует количество фидбека Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Sweep Echo	Delay	Эффект задержки с повторами, модулированными фильтром	Mix: Регулирует соотношение обработанного/ необработанного сигнала Time: Регулирует время задержки Feedback: Регулирует количество фидбека Sweep Depth: Регулирует глубину фильтра Sweep Rate: Регулирует скорость фильтра Sweep Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo фильтра Time Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo Trail: Включение/отключение хвостов эффекта

			после выключения эффекта
Ring Echo	Delay	Эффект задержки с ринг-модуляцией хвостов	<p>Dly Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала задержки</p> <p>Time: Регулирует время задержки</p> <p>Feedback: Регулирует количество фидбека</p> <p>Ring Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала ринг- модуляции</p> <p>Freq: Регулирует частоту ринг-модуляции</p> <p>Tone: Регулирует тон ринг-модуляции</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию</p> <p>Tap Tempo</p> <p>Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта</p>
Tube	Delay	Эффект ленточного эха с ламповым перегрузом	<p>Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала</p> <p>Time: Регулирует время задержки</p> <p>Feedback: Регулирует количество фидбека</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию</p> <p>Tap Tempo</p> <p>Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта</p>
M-Echo	Delay	Мультиэтап-задержка эмулирующая четырехкатушечную эхо-машину	<p>Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала</p> <p>Time: Регулирует время задержки</p> <p>Feedback: Регулирует количество фидбека</p> <p>Tone: Регулирует тон эффекта</p> <p>Mode: Выбор между 12 различных вариантов катушек</p> <p>Sync: Включает/выключает синхронизацию</p> <p>Tap Tempo</p> <p>Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта</p>
Sweet Echo	Delay	Эмуляция аналоговой педали задержки с временем задержки от 20 до 300 миллисекунд	<p>Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала</p> <p>Time: Регулирует время задержки</p> <p>Feedback: Регулирует количество фидбека</p>

999 Echo	Delay	Основано на педали задержки Maxon® Ad900 Analog Delay*	Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
		Известные артисты: Pink Floyd	
Vintage Rack	Delay	Эмулирует звук винтажной рэковой машины задержки из 80-ых с хвостами с пониженной битностью	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Time: Регулирует время задержки Feedback: Регулирует количество фидбека Mod: Регулирует уровень модуляции эффекта Tone: Регулирует тон эффекта
Lofi Echo	Delay	Эффект задержки с lo-fi хвостами	Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Rev Echo	Delay	Специальный эффект задержки с развернутыми хвостами	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Time: Регулирует время задержки Feedback: Регулирует количество фидбека Level: Регулирует выходную громкость эффекта Sync: Включает/выключает синхронизацию Tap Tempo Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта

Реверберация

РЕВЕРБЕРАЦИЯ (RVB)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Room	Reverb	Эмуляция пространства комнаты	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Pre Delay: Регулирует количество времени между необработанным сигналом и слышимым началом ранних отражений и хвоста реверберации.
Hall	Reverb	Эмуляция пространства концертного зала	
Church	Reverb	Эмуляция пространства церкви	Decay: Регулирует длительность времени реверберации Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Plate	Reverb	Эмуляция винтажного пластинчатого ревербератора	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Decay: Регулирует длительность времени реверберации High Damp: Регулирует частоту low pass фильтра

			Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Spring	Reverb	Эмуляция винтажного пружинного ревербератора	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Decay: Регулирует длительность времени реверберации Tone: Регулирует тон эффекта Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
N-Star	Reverb	Специальный эффект реверберации с пышными яркими затуханиями	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Decay: Регулирует длительность времени реверберации Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Deepsea	Reverb	Специальный эффект реверберации с массивными глубокими затуханиями	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Decay: Регулирует длительность времени реверберации Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта
Sweet Space	Reverb	Эффект пышной модулированной реверберации	Mix: Регулирует соотношение обработанного/необработанного сигнала Pre Delay: Регулирует количество времени между необработанным сигналом и слышимым началом ранних отражений и хвоста реверберации.
Shimmer	Reverb	Эффект богатой мерцающей реверберации	Decay: Регулирует длительность времени реверберации Lo End: Регулирует уровень НЧ High End: Регулирует уровень ВЧ Trail: Включение/отключение хвостов эффекта после выключения эффекта

Громкость

ГРОМКость (VOL)			
Название	Тип	Описание	Описание параметров
Volume	Volume	Контроль громкости	Volume: регулирует выходную громкость

Список барабанных паттернов

Жанр	Тип	Размер	Темп по умолчанию
Rock	Classic Rock 1	4/4	120BPM
	Classic Rock 2	4/4	
	Classic Rock 3	4/4	
	Classic Rock 4	4/4	
	Classic Rock 5	4/4	
	Classic Rock 6	4/4	
	Hard Rock 1	4/4	
	Hard Rock 2	4/4	
	Hard Rock 3	3/4	
	Post Rock 1	5/4	
	Post Rock 2	4/4	
	Post Rock 3	4/4	
	Garage Rock	4/4	
	Prog Rock	4/4	
	Surf Rock	4/4	
	Punk 1	4/4	
	Punk 2	4/4	
	Punk 3	4/4	
	Punk 4	4/4	
	Post Punk 1	4/4	
	Post Punk 2	4/4	
	Heavy Metal 1	4/4	
	Heavy Metal 2	4/4	
	Nu-Metal 1	4/4	
	Nu-Metal 2	4/4	
	Hardcore	4/4	
EMO	4/4		
Grunge	4/4		
New Wave	4/4		
Rock 5/4	5/4		
Funk	Funk 1	4/4	120BPM
	Funk 2	4/4	
	Funk 3	4/4	
	Funk 4	4/4	
	Jazz Funk 1	4/4	
	Jazz Funk 2	4/4	
	Jazz Funk 3	4/4	
Blues	Blues 1	4/4	120BPM

	Blues 2	4/4	
	Blues 3	4/4	
	Blues 4	4/4	
	Swing	4/4	
	Shu le	4/4	
	Shu le 3/4	3/4	
	Bluegrass	4/4	
	Country	4/4	
	Country Folk	4/4	
Pop	Pop 1	4/4	
	Pop 2	4/4	
	Pop 3	4/4	
	Hip Hop 1	4/4	
	Hip Hop 2	4/4	
	Hip Hop 3	4/4	
	Hip Hop Rock	4/4	
	Pub	4/4	
Jazz	Jazz 1	4/4	
	Jazz 2	4/4	
	Jazz 3	4/4	
	Jazz 4	4/4	
	Bossanova 1	4/4	
	Bossanova 2	4/4	
	Fusion	4/4	
Electronic	Electro1	4/4	
	Electro2	4/4	
	Techno	4/4	
	TripHop	4/4	
	Electronic Pop	4/4	
	Break Beat	4/4	
	Drum&Bass	4/4	
World	Latin 1	4/4	
	Latin 2	4/4	
	Latin 3	4/4	
	Latin Pop 1	4/4	
	Latin Pop 2	4/4	
World	Samba	4/4	120BPM
	Tango	4/4	
	Beguine	4/4	
	Ska	4/4	

	Polka	2/4
	Waltz	3/4
	Reggae 1	4/4
	Reggae 2	4/4
	Mazuke	3/4
	Musette	4/4
	March 1	4/4
	March 2	4/4
	March 3	4/4
	New Age 1	4/4
	New Age 2	4/4
	World	4/4
Metro	1/4	1/4
	2/4	2/4
	3/4	3/4
	4/4	4/4
	5/4	5/4
	6/4	6/4
	7/4	7/4
	6/8	6/8
	7/8	7/8
	8/9	8/9

Список MIDI-команд

СС#Диапазон значений		Описание
0	0-1	Банк MSB: 01-A~32-D: CC0=1, PC=0-127 33-A~64-D: CC0=0, PC=0-127
7	0-99	Громкость патча
11	0-100	Педаль экспрессии 1
13	0-127	Педаль экспрессии 1 A/B 0-63A 64-127B
16	0-100	Ручка быстрого доступа 1
17	0-127	Настройка параметра Ручки быстрого доступа 1: 0-63: Понижение на 1 шаг 64-127: Повышение на 1 шаг

18	0-127	Ручка быстрого доступа 1
19	0-127	Настройка параметра Ручки быстрого доступа 2: 0-63: Понижение на 1 шаг 64-127: Повышение на 1 шаг
20	0-127	Ручка быстрого доступа 3
21	0-127	Настройка параметра Ручки быстрого доступа 3: 0-63: Понижение на 1 шаг 64-127: Повышение на 1 шаг
22	0-127	BANK - (режим Initial)
23	0-127	BANK + (режим Initial)
24	0-127	Patch -
25	0-127	Patch +
26	0-127	BANK - (Режим wait)
27	0-127	BANK + (Режим wait)
28	0-127	BANK (Режим wait)
48	0-127	Вкл/выкл модуля PRE: 0-63: выкл 64-127: вкл
49	0-127	Вкл/выкл модуля DST: 0-63: выкл 64-127: вкл
50	0-127	Вкл/выкл модуля AMP: 0-63: выкл 64-127: вкл
51	0-127	Вкл/выкл модуля NR: 0-63: выкл 64-127: вкл
52	0-127	Вкл/выкл модуля CAB: 0-63: выкл 64-127: вкл
53	0-127	Вкл/выкл модуля EQ: 0-63: выкл 64-127: вкл
54	0-127	Вкл/выкл модуля MOD: 0-63: выкл 64-127: вкл
55	0-127	Вкл/выкл модуля DLY: 0-63: выкл 64-127: вкл

56	0-127	Вкл/выкл модуля RVB: 0-63: выкл 64-127: вкл
57	0-127	Вкл/выкл модуля WAN: 0-63: выкл 64-127: вкл
58	0-127	Вкл/выкл Тюнера: 0-63: выкл 64-127: вкл
59	0-127	Вкл/выкл Лупера: 0-63: выкл 64-127: вкл
60	0-127	Запись Лупера
61	0-127	Автозапись Лупера
62	0-127	Проигрывание/остановка Лупера 0-63: Остановка 64-127: Проигрывание
63	0-127	Темп Лупера 0-63: 1/2 скорости 64-127: Обычная скорость
64	0-127	Статус проигрывания Лупера 0-63: Развернутое 64-127: Обычное
65	0-127	Удалить фразу
66	0-100	Громкость записи лупера
67	0-100	Громкость проигрывания лупера
68	0-127	Положение лупера 0-63: в конце 64-127: в начале
69	0-127	CTRL 1
70	0-127	CTRL 2
71	0-127	CTRL 3
72	0-127	CTRL 4
73	0-1	Темп MSB, используется с CC74
74	0-127	CC70=0,CC74=40-127: 40BPM-127BPM CC70=1,CC74=0-122: 128BPM-250BPM

75	0-127	Tap Tempo
92	0-100	Вкл/выкл меню драм-машины 0-63: выкл 64-127: вкл
93	0-127	Воспроизведение/остановка драм-машины 0-63: Остановка 64-127: Воспроизведение
94	0-99	Тип драм-машины
95	0-100	Громкость драм-машины

Устранение неполадок

Устройство не включается

- Убедитесь, что источник питания подключен правильно и устройство включено.
- Проверьте, правильно ли работает адаптер питания.
- Убедитесь, что вы используете правильный адаптер питания.

Звук отсутствует либо очень слабый

- Убедитесь, что ваши кабели подключены правильно.
- Убедитесь, что ручка громкости отрегулирована правильно.
- Если для регулировки громкости используется педаль экспрессии, проверьте ее положение и настройки громкости.
- Проверьте настройки громкости модулей эффектов.
- Проверьте настройки громкости патча.
- Убедитесь, что на источнике входного сигнала не отключен звук.

Шум

- Убедитесь, что ваши кабели подключены правильно.
- Проверьте выходной разъем вашего инструмента.
- Убедитесь, что вы используете правильный адаптер питания.
- Если шум исходит от вашего инструмента, попробуйте использовать модуль шумоподавления, чтобы отрегулировать его.

Проблемы со звуком

- Убедитесь, что ваши кабели подключены правильно.
- Проверьте выходной разъем вашего инструмента.

- Если вы используете внешнюю педаль экспрессии для управления перегрузом или другими подобными параметрами, проверьте, правильно ли она настроена.
- Проверьте настройки параметров эффектов. Если эффекты установлены на крайние значения, GP-200 может издавать только шум.

Проблемы с педалью экспрессии

- Проверьте настройки включения/выключения педали экспрессии.
- Попробуйте откалибровать педаль.

Технические характеристики

Технические характеристики

- АЦП/ЦАП конвертер: разрядность 24-бит
- Частота дискретизации: 44.1 кГц
- SNR: 110дБ
- Модули: до 11 одновременно используемых
- Память патчей: 256 слотов патчей, 100 заводских патчей
- Лупер: время записи до 180 секунд
- Драм-машина: 100 паттернов
- MIDI(IN/OUT/THRU): MIDI-разъемы 5-pin

Аналоговые входы

- Разъемы аналоговых входов
- Гитарный вход: 1/4" (TS) небалансный
- Сопротивление входа: 1МОм (A.GT), 4.7МОм (E.GT), 10кОм (Line)
- Вход возврата петли эффектов: 1/4" (TS) небалансный
- Сопротивление входа возврата петли эффектов: 100кОм
- Вход Аух: 1/8" (TRS) стерео
- Сопротивление входа Аух: 10кОм

Аналоговые выходы

- Небалансные выходы L/R: 1/4" TS
- Сопротивление небалансных выходов L/R: 1кОм
- Балансные выходы L/R: разъемы XLR
- Сопротивление балансных выходов L/R: 1кОм
- Выход посылы петли эффектов: 1/4" (TS) небалансных
- Сопротивление посылы петли эффектов: 1кОм
- Выход на наушники: 1/8" (TRS) стерео
- Сопротивление выхода на наушники: 22 Ом

Цифровые подключения

- Порт USB: USB 2.0, разъем Type-C

Характеристики записи по USB

- Частота конвертизации: 44.1 кГц
- Разрешение: поддержка 16-бит или 24-бит

Габариты и вес

- Габариты: 345мм(Ш) x 220мм(Г) x 62.5мм(В)
- Вес устройства: 2.37 кг

Питание

- Требования: DC 9В, 1000мА

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который

не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);

- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;

- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код камерой смартфона.



Приятного использования!