



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Карманный цифровой телевизор Veto



СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности	3
Выбор мощности	3
Знакомство с устройством	5
Описание клавиш	6
Характеристики	6
Использование пульта ДУ	7
Дистанционное управление в состоянии DTV / ATV / AV / USB / CARD	8
Использование на DTV	9
Меню настройки	9
Устранение неполадок	18
Соответствие требованиям FCC	19
Гарантийное обслуживание неисправного товара	20
Товар надлежащего качества	22
Товар ненадлежащего качества	22

Уважаемый клиент,

Спасибо за выбор и покупку нашего портативного плеера и телевизора TFT.

Пожалуйста, внимательно прочитайте это руководство пользователя, прежде чем использовать его, оно может рассказать вам, как его использовать и сделать ваше использование устройства более целесообразным.

Меры предосторожности

1. Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство пользователя, прежде чем открывать упаковку данного устройства, и соблюдайте все практические условия руководства и предостережения.
2. В случае высокого напряжения не ремонтируйте его самостоятельно. Все обслуживание и настройки указаны только для квалифицированного обслуживающего персонала.
3. Адаптер должен подходить по характеристикам и мощности. Метод использования писан ниже. Смотрите в руководстве для опытных пользователей.
4. Устройство должно использоваться на соответствующей мощности. Для подбора нужной мощности, пожалуйста, проверьте информацию на задней панели устройства.
5. Не устанавливайте устройство рядом с диваном или оконной занавеской, не допускайте попадания солнечных лучей или влаги, берегите телевизор от падений или ударов.
6. При чистке отсоедините разъем от разъема питания. Не используйте разбавитель или другие химические моющие средства. Используйте мягкую ткань, чтобы вытереть.
7. Долгое время не используйте устройство и не используйте его в дождливую погоду. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отсоедините разъем от разъема питания.

Выбор мощности

Адаптер переменного тока

Используйте источник питания 100 - 240 В переменного тока с адаптером переменного тока (смотреть таблицу инструкций адаптера) для подачи питания.

Автомобильное зарядное устройство

Для питания устройства используйте автомобильный адаптер (с отрицательным заземлением) Для этого устройства подходит только автомобильный адаптер с выходной мощностью 12В.

Функция внешнего ввода / вывода сигнала

- Прием программ DTV

Подключите внешнюю антенну или кабельные сигналы и гнездо радиовхода дисплея коаксиальным кабелем 75 Ом. Нажмите кнопку INPUT, сигнал DTV подключается, когда на экране отображается DTV. Если вы используете его для просмотра телевизора в первый раз, поищите каналы в меню (смотреть ниже).

- AV вход и выход сигнала

Кабель и панель AV Входное гнездо AV или Выходное гнездо, подключите к другому выходному разъему AV или входу AV, затем нажмите кнопку INPUT, сигнал AV подключится, и на экране отобразится AV.

- USB/TF карта

Вставьте карту USB Flash/TF в устройство, выберите режим USB/Card для воспроизведения содержимого в них.

- Прием программ ATV

Подключите антенну к устройству, оно будет автоматически искать местные телевизионные программы

- VGA

Video Graphics Array - это графический стандарт для персональных компьютеров и связанного с ним разъема.


- HD IN

Подключите HD-линию к устройству, оно получит канал HD для воспроизведения видео.

- FM-радио

Подключите антенну для приема FM-радио сигнала.

Знакомство с устройством

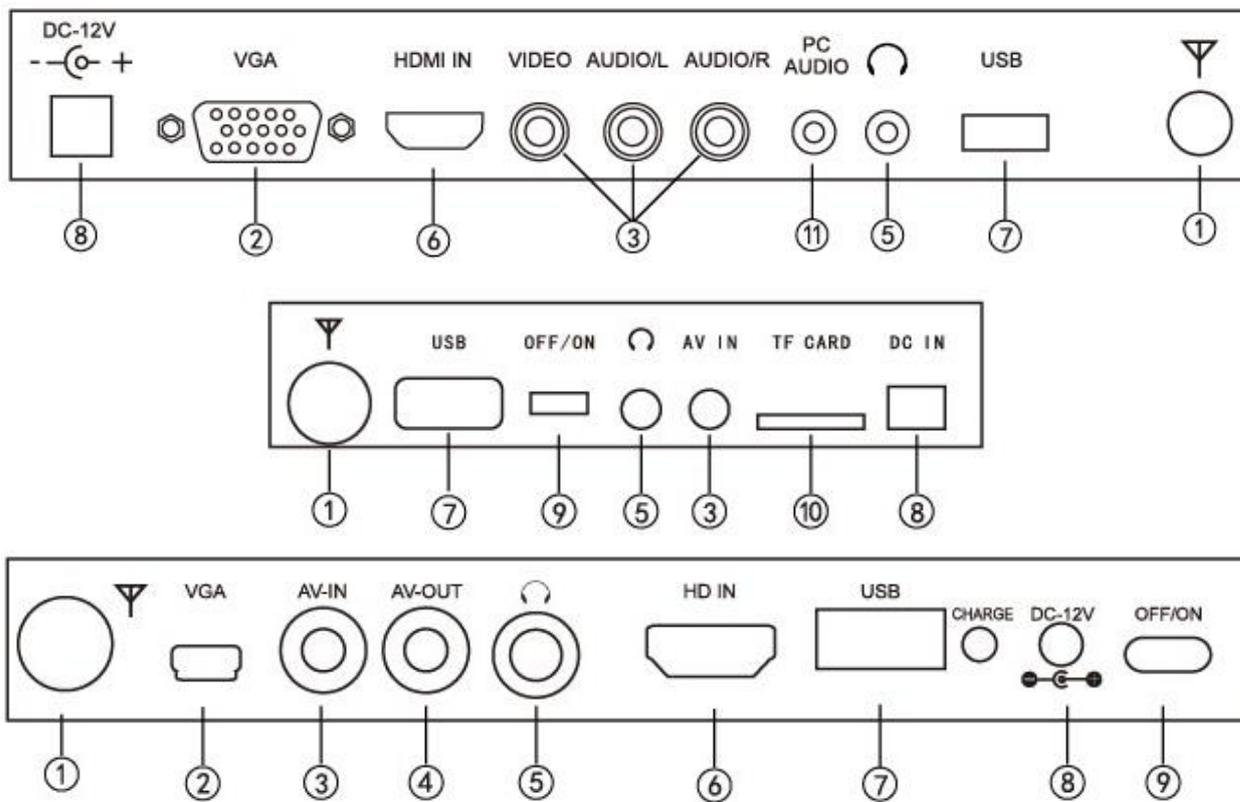

1	Антенный разъем
2	Разъем VGA
3	AV IN
4	AV OUT
5	Разъем для наушников
6	Разъем HD IN
7	USB
8	Разъем питания
9	Выключатель
10	TF-карта
11	Аудио разъем

Примечание

Приведенное выше изображение может отличаться от фактического устройства и предназначено только для справки. Различные устройства могут иметь различное расположение разъемов и кнопок. В связи с постоянным улучшением наших продуктов, устройство может иметь некоторые изменения во внешнем виде. Мы не будем давать предварительные

рекомендации. Пожалуйста, подключите устройство в соответствии с реальным расположением гнезд.

Описание клавиш

 VOL+	Переключатель увеличения громкости
 VOL-	Переключатель уменьшения громкости
 CH+	Увеличения канала
 CH-	Понижение канала
MENU	Меню настроек/ Кнопка возврата
INPUT	Переключение режима
 / 	Сдвиг вверх / Предыдущая песня
 / 	Сдвиг вниз / Следующая песня
 / 	Сдвиг налево / Перемотка
 / 	Сдвиг направо / Быстрая перемотка
 RETURN	Чтобы вернуться в меню USB или выйти из настройки
ENTER	Подтвердить
POWER	Кнопка ввода

Вышеприведенное описание приведено только для справки. Количество кнопок и их расположение в разных моделях может быть разным. Пожалуйста, используйте устройство в соответствии с реальной печатью кнопок.

Характеристики

Устройство: Карманный цифровой телевизор Veto;

Поддерживаемые каналы:

- ATV 48.25МГц ~863.25МГц
- DTV VHF (50М Г ц~230МГ ц)
- DTV UHF (474 М Г ц~862МГ ц)

Дисплей: цветной TFT

Разъемы:

- Антенный разъем;

- AV разъем;
- Входной разъем питания;
- разъем для наушников;
- USB разъем;
- Включение/выключение питания;

Аудио выход: 2 Вт макс

Динамик: два динамика круглого сечения 32 мм

Мощность: DC12В

Потребляемая мощность: около 18 Вт

Использование пульта ДУ



Заметки:

- 1) Направьте пульт дистанционного управления на инфракрасный приемник телевизора, когда он используется.
- 2) Не ударяйте, не роняйте и не разбирайте пульт дистанционного управления. Не допускайте попадания воды на пульт.
- 3) Старайтесь не нажимать кнопки непрерывно и быстро. Интервал между двумя операциями должен составлять не менее 2 секунд.

Дистанционное управление в состоянии DTV / ATV / AV / USB / CARD

- Power: нажмите кнопку, чтобы выключить телевизор. Нажмите еще раз, чтобы включить. Пожалуйста, выключите главный выключатель питания, если телевизор не будет использоваться в течение длительного периода.
- Mute(кнопка отключения звука): нажмите эту кнопку, чтобы отключить звук. Нажмите еще раз или нажмите кнопки увеличения или уменьшения громкости, чтобы возобновить нормальную работу.
- VOL+ / VOL-: Нажмите на кнопку VOL+, чтобы увеличить громкость звука телевизора. Нажмите на кнопку VOL-, чтобы уменьшить громкость телевизора.
- CH+ / CH-: Нажмите на кнопку CH +, чтобы увеличить номер канала. Нажмите на кнопку CH -, чтобы уменьшить номер канала.
- Return: Нажмите кнопку, чтобы вернуться к предыдущему пункту меню.
- Input: Нажмите кнопку, чтобы сменить режим.
- PVR/REC: Нажмите, чтобы начать запись программы на устройство USB.
- : Нажмите, чтобы начать запись программы на устройство US B
- : Кнопки навигации
- MENU: кнопка меню.

Выберите источник входа

- 1) Нажмите на "INPUT" для отображения списка источников входного сигнала.
- 2) Нажмите на " , 
 для выбора и ENTER для подтверждения.- 3) Телевизор перейдет в выбранное вами состояние.



Использование на DTV

❖ Удаленная работа на DTV:

- SUB: Чтобы ОТОБРАЗИТЬ ИЛИ СКРЫТЬ Субтитры (ISDB-T не имеет
- SEARCH: кнопка автоматического поиска для телевизора.
- MENU: Клавиша меню;
- EPG: Показывает руководство EPG;
- CH- / CH+: Смена канала или кнопки направления;
- Return: Чтобы вернуться в подменю или выйти из настройки;
- TXT / CC: фото и текст;
- Fav: Любимый канал;
- Info: информация о программе;
-  : Запись канала в USB.
- Audio: изменить аудио канал;
- RED/GREEN/YELLOW/BLUE: функциональные клавиши в соответствии с MENU.

Меню настройки

А. Нажмите Меню, чтобы перейти в настройки системы.

- В. Нажимайте клавиши со стрелками, чтобы выбрать нужный раздел.
- С. Нажмите на ■/ENTER, чтобы перейти в подменю и выбрать пункты меню.
- Д. Выберите пункт и нажмите ENTER для подтверждения, система настроится.
- Е. Нажмите на MENU, чтобы вернуться в предыдущее меню.
- Ф. Нажмите на RETURN для выхода из настройки.

(1).МЕНЮ КАНАЛОВ

Операция по поиску програссс:

- 1) Выберите режим DTV/ATV.
- 2) Нажмите на кнопку MENU, выберите Автоматический поиск/Ручной поиск DTV/Ручной поиск ATV для поиска программы.
- 3) Выберите «Автоматический поиск», выберите «Тип поиска», выберите «Автоматический поиск». Выберите «Тип поиска», выберите DTV+ATV/DTV/ATV. Затем выберите страну, в которой вы живете, нажмите ОК, чтобы начать автоматический поиск.
- 4) После автоматического сканирования нажмите CH+/CH-, чтобы выбрать программу по своему усмотрению.
 - Редактирование канала: установка информации о каналах DTV/ATV.
 - Информация о сигнале: Проверьте информацию о телевизионном сигнале.

Внимание: если пункты выделены серым цветом, значит они не могут быть настроены в текущем состоянии, пожалуйста, обратитесь к верному состоянию для настройки.



(2) МЕНЮ ИЗОБРАЖЕНИЯ

- Нажмите на МЕНЮ, чтобы отобразить главное меню, и нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать настройки изображения.
- Режим изображения:
Персональный/Динамический/Стандартный/Мягкий
- Температура цвета: Персональная/Холодная/Стандартная/Тёплая
- Шумоподавление: Низкое/Среднее/Высокое/Выкл



(3) МЕНЮ ЗВУКА


- Нажмите на МЕНЮ, чтобы открыть главное меню, и нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать Меню Звука.
- Режим Звука: Стандартный/Музыка/Кино/Спорт/Персональный.

- Баланс: отрегулируйте уровень звука в левой и правой колонках.
- Автоматическая громкость: при включении быстрое изменение громкости будет сглажено.
- Окружающий звук: ОКРУЖЕНИЕ/ВЫКЛ
- AD переключатель/РЕЖИМ SPDIF/Задержка звука SPDIF может быть отрегулирована в режиме DTV.



(4) МЕНЮ ВРЕМЕНИ

- Нажмите на МЕНЮ, чтобы открыть главное меню, и нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать меню времени.
- Часы: Настройка времени в разделе часов: Дата/Месяц/Год/Час/Минута.
- Время выкл: Выберите время, в течение которого телевизор будет отсчитывать 60 секунд, чтобы выключить питание.
- Время вкл: Выберите время, в течение которого телевизор выключится (Режим сна).
- Таймер сна: 240/180/120/90/60/30/20/10 минут
- Автоматический сон: выкл /5 часов/4 часа/3 часа.

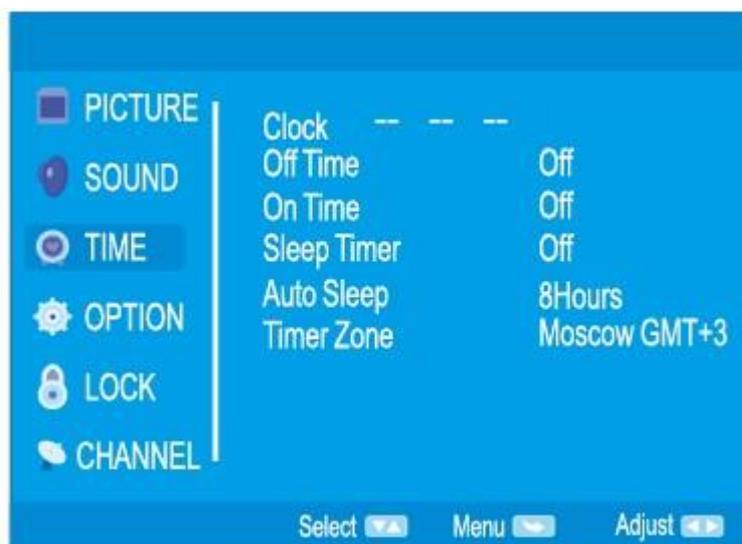

(5)МЕНЮ ОПЦИЙ

- Нажмите на МЕНЮ, чтобы открыть главное меню, и нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать меню ОПЦИЙ.
- Язык OSD: Установите язык отображения OSD (экранного меню).
- Язык Аудио: Установите язык аудио.
- Язык Субтитров: Установите язык субтитров.
- PVR Файловая система: Установите запись программы DTV, проверьте количество доступных часов на USB-устройстве, скорость записи, установите Time Shift Size (временной сдвиг).
- Сброс настроек: Возможность восстановить все настройки в исходное состояние по умолчанию
- OSD Таймер



(6)МЕНЮ БЛОКИРОВКИ

- Нажмите на МЕНЮ, чтобы отобразить главное меню, и нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать меню БЛОКИРОВКИ.
- До перехода к настройке, введите пароль по умолчанию (0000), чтобы войти в настройки
- Блокировка системы: Ввод пароля может заблокировать важные настройки системы, такие как поиск каналов, восстановление настроек по умолчанию, необходимость ввода пароля перед настройкой системы.
- Отмените БЛОКИРОВКУ, отключив её.
- Установка пароля.
- Блокировка Канала: Установите каналы, которые вы хотите заблокировать.
- Родительский контроль: Установите возрастную группу (от 4 до 18 лет), пользователи которой могут просматривать конкретную ТВ программу.



4. Режим USB/КАРТА (Мультимедиа).

- Нажмите на «ENTER», чтобы отобразить список источников входного сигнала, затем нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать, и «ENTER» для подтверждения, после чего отобразится состояние мультимедиа.
- Цвет значка означает, обнаружил ли ваш телевизор USB-накопитель или нет. Жёлтый: Да; Серый: Нет;
- Нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать значок Фото/Музыка/Фильм/Текст и нажмите ENTER, чтобы открыть USB- накопитель для деталей.



- Выберите C, затем нажмите ENTER в подменю.



(1) ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ФОТО

1) Вставьте устройство USB в гнездо USB.

2) Нажмите «▲, ▼», чтобы выбрать «ФОТО», затем нажмите «ENTER», чтобы войти в подменю.

3) Выберите C, затем нажмите «ENTER» для подменю.

4) Выберите понравившуюся фотографию, нажмите "▶||" для воспроизведения, нажмите "◀◀", чтобы воспроизвести последнюю фотографию, или нажмите "▶▶", чтобы воспроизвести следующую фотографию.



(2) ПРОИГРЫВАТЕЛЬ МУЗЫКИ

- 1) Вставьте USB-накопитель в гнездо USB.
- 2) Нажмите " ◀ / ▶ " чтобы выбрать «МУЗЫКА», нажмите «Enter» для входа в подменю.
- 3) Выберите C, затем нажмите «Enter» для входа в подменю
- 4) Выберите нужный трек, нажмите " ▶|| " для воспроизведения, нажмите " ◀◀ " для воспроизведения предыдущего трека, нажмите " ▶▶ " для воспроизведения следующего трека.
- 5) Нажмите «Return», чтобы выйти.



(3) ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ФИЛЬМОВ

- 1) Вставьте USB-накопитель в гнездо USB.
- 2) Нажмите " ◀ / ▶ " чтобы выбрать «ФИЛЬМ», нажмите «Enter» для входа в подменю.
- 3) Выберите C, затем нажмите «Enter» для входа в подменю
- 4) Выберите нужный фильм, нажмите " ▶|| " для

воспроизведения, нажмите "⏮" для

воспроизведения предыдущего ФИЛЬМА, нажмите "⏭" для воспроизведения следующего ФИЛЬМА.

5) Нажмите «Return», чтобы выйти.



(4) ПРОИГРЫВАТЕЛЬ ТЕКСТА

1) Вставьте USB- накопитель в гнездо USB.


2) Нажмите "◀ / ▶" чтобы выбрать «ТЕКСТ», нажмите «Enter» для входа в подменю.

3) Выберите C, затем нажмите «Enter» для входа в подменю.

4) Выберите нужный Текст, нажмите "▶||" для воспроизведения.

5) нажмите "⏮" для воспроизведения предыдущего текста, нажмите «⏭» для воспроизведения следующего текста.

6) Нажмите «Return», чтобы выйти.

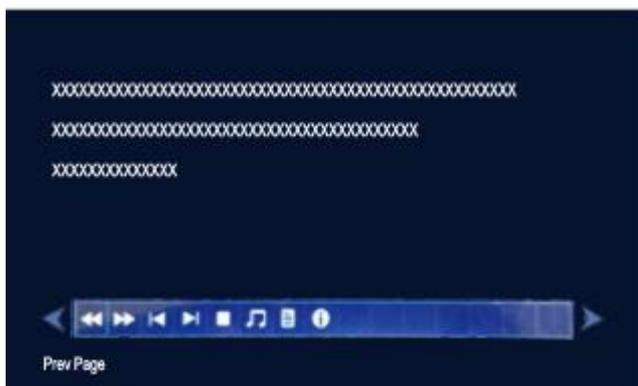

(5) FM-РАДИО

- 1) Нажмите на «Enter» на телевизоре, чтобы переключиться на режим FM-радио.
- 2) Нажмите на «Enter» на телевизоре или на «Search» на пульте дистанционного управления для автоматического поиска FM-канала (нажмите и удерживайте кнопку «Return», чтобы перейти к поиску FM-канала.)
- 3) Нажмите «CH-» или «CH+» для выбора канала FM.



Устранение неполадок

Феномен	Причина
Нет изображения и звука	Используется несертифицированное подключение. Питание или дисплей выключен с помощью дистанционное управление.
ТВ без изображения	Правильно ли выбран канал. Оставаясь в режиме мультимедия, перейдите в режим ТВ.
Нет звука	Громкость звука отключена или аудиосистема установлена неправильно.
Неясная картинка или нестабильное изображение	Правильно ли настроена антенна. Заземляющий сигнал слишком слабый.
Дублированные картинки	Принимаются отражающие сигналы от близлежащих зданий или высоко отражающие сигналы.
Помехи	Воздействие электрических волн от двигателей транспортных средств, поездов, высоковольтных силовых проводов или неоновых огней.

Нет цвета	Правильно ли настроен цвет. Правильно ли установлена цветовая система. Слабый сигнал. Включена ли функция удаления цвета.
Не воспроизводится USB	Закрепите USB, проверив правильно ли оно находится в гнезде. Подтвердите правильный формат памяти.

Соответствие требованиям FCC

Самостоятельно произведенные изменения или улучшения, не одобренные явно и прямо ответственной за соответствие стороной, могут лишить пользователя права на работу с оборудованием.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного вмешательства в жилые постройки. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредное влияние на качество радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет даже при корректной установке. Если устройство вызывает вредное влияние на прием радио- или телевизионного сигнала, рекомендуется пользователю попытаться устранить вмешательство одним или несколькими из следующих методов:

- Перенаправьте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке на другом электрическом контуре, чем тот, к которому подключен приемник.
- Обратитесь к продавцу или опытному радио/телевизионному технику за помощью.

Антенны, используемые для этого передатчика, должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от всех людей и должны быть установлены на одном уровне для работы с передатчиком.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!