



# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Мегафон портативный RETEKESS TR619 с  
головным микрофоном 3Вт**



**СОДЕРЖАНИЕ**

<b>Внешний вид устройства .....</b>	<b>3</b>
<b>Дисплей .....</b>	<b>4</b>
<b>Зарядка .....</b>	<b>4</b>
<b>Запись и Радио .....</b>	<b>5</b>
<b>Воспроизведение внешнего аудио.....</b>	<b>5</b>
<b>Другие функции.....</b>	<b>6</b>
<b>Характеристики .....</b>	<b>6</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>6</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>8</b>
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

## Внешний вид устройства

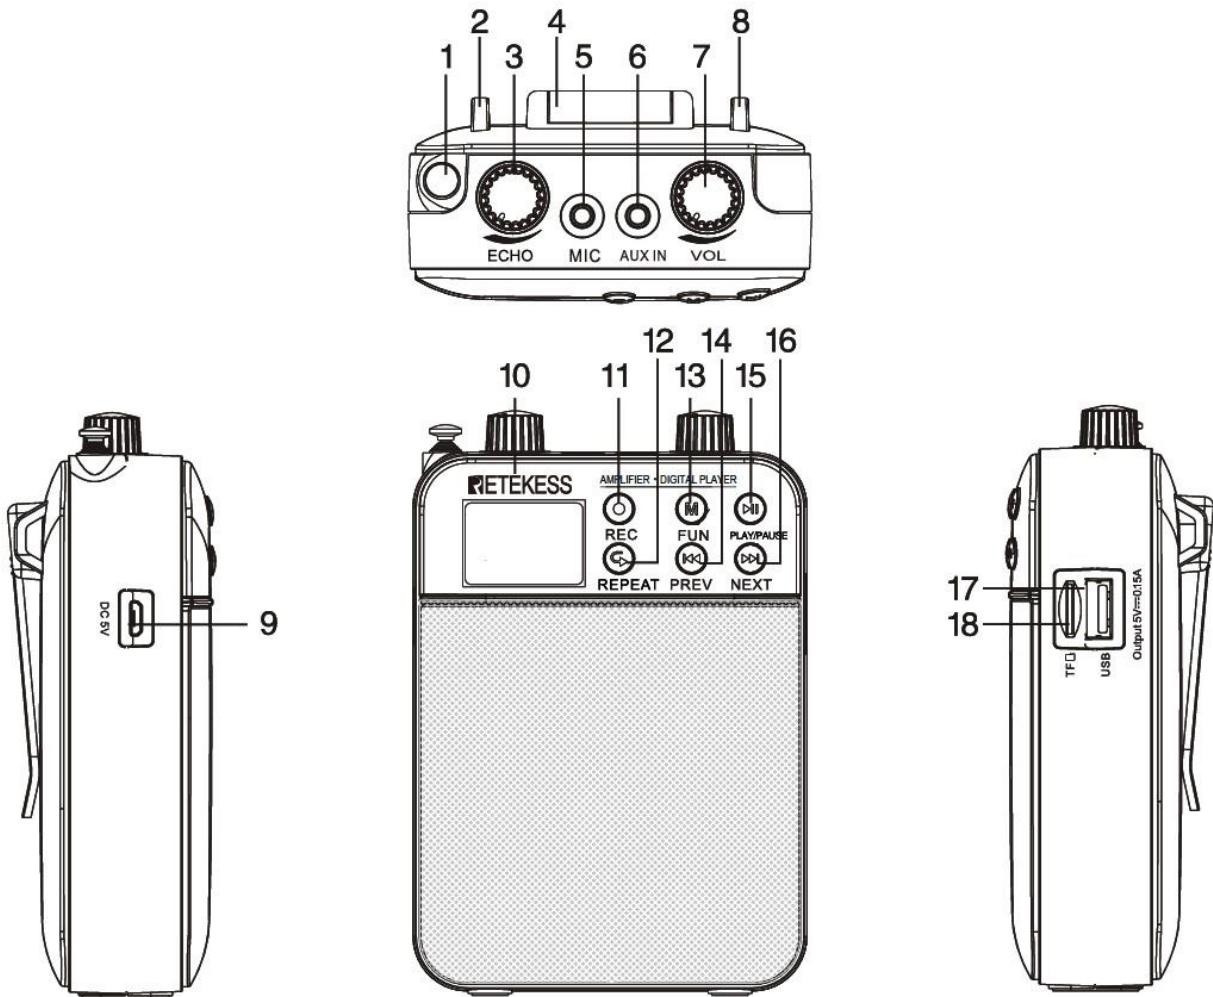

1. Антenna
2. Положение пряжки ремня.
3. Кнопка эха
4. Зажим для ремня
5. Разъем для микрофона.
6. Аудио входной разъем
7. Кнопка громкости.
8. Положение пряжки ремня.
9. Порт зарядки 5 В постоянного тока.
10. ЖК-дисплей
11. Кнопка записи.
12. Кнопка повтора
13. Функциональная клавиша
14. Предыдущая песня (долгое нажатие выбор песни на 10 треков назад)
15. Воспроизведение/пауза (долгое нажатие для переключения записи и папки)
16. Следующая песня (долгое нажатие выбор песни на 10 треков вперед)
17. USB-порт
18. Порт TF-карты



1. Режим воспроизведения
2. Режим записи
3. Заряд аккумулятора
4. Режим воспроизведения музыки
5. Режим циклического воспроизведения.  
Значок мигает, когда зациклена одна песня.  
Значок не мигает, в режим зациклиивания всех песен.
6.
  - a> Номер трека при переключении песен (длится в течение 2 с)
  - b> Показывает время воспроизведения при воспроизведении музыки
  - c> Показывает частоту радио в режиме FM.
  - d> При подключении внешнего воспроизведения звука отображается «AUH».
7. Режим Радио
8. Частота

### **Зарядка**

1. Зарядка: значок заряда аккумулятора будет мигать, когда аккумулятор разряжен. Необходимо зарядить батарею как можно скорее. Выключите мегафон и вставьте зарядное устройство на 5 В. Во время зарядки на дисплее мигает значок. Иконка перестанет мигать и будет гореть постоянно, когда аккумулятор полностью заряжен. (Для полной зарядки требуется около 4 часов)

Примечание:

Пожалуйста, выключите устройство перед зарядкой, когда аккумулятор разряжен.

Убедитесь, что устройство можно легко отключить от источника питания во время зарядки в случае возникновения чрезвычайной ситуации.

## **Запись и Радио**

1. В режиме FM или внешнего аудио коротко нажмите кнопку записи, чтобы переключиться в режим записи. После чего начнется запись. Коротко нажмите кнопку записи еще раз, чтобы остановить запись и начать воспроизведение последнего записанного файла. Затем автоматически воспроизведите первый записанный файл. (Запись на TF-карту работает лучше и экономит заряд).
2. Нажмите функциональную клавишу, чтобы переключиться в режим FM, на дисплее отобразится рабочая частота. Нажмите и удерживайте кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы радио автоматически выполнило поиск станции на частоте от 87,5 МГц до 108 МГц. И станции будут автоматически сохраняться, когда они будут найдены.
3. Нажмите кнопку «Предыдущая песня» или «Следующая песня», чтобы выбрать нужный файл записи или предустановленные станции.
  - Когда вы слушаете FM-радио, вытащите антенну всю длину, чтобы устройство работало лучше.
  - В режиме воспроизведения USB/TF-карты кратковременно нажмите кнопку записи, чтобы войти в режим записи, в это время внешний источник звука может быть записан через микрофон.

## **Воспроизведение внешнего аудио**

1. Включите мегафон, повернув кнопку переключателя. При этом загорится светодиодный дисплей.
2. Вставьте Flash-накопитель или TF-карту с файлами аудиоформатом MP3/WMA в соответствующее гнездо для их воспроизведения. Если флэш-накопитель и карта Tf вставлены одновременно, по умолчанию сначала воспроизводятся аудиофайлы с USB-диска. Если вам нужно воспроизвести аудиофайлы на TF-карте, вы можете нажать функциональную кнопку для переключения. Название аудио отобразится на экране, а затем отобразится время воспроизведения.
3. Во время воспроизведения нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы приостановить текущий трек. Снова нажмите кнопку «Воспроизведение/ Пауза», чтобы продолжить воспроизведение текущего файла. (Нажмите и удерживайте кнопку для переключения папок).
4. Коротко нажмите кнопку «Предыдущая песня» и «Следующая песня», чтобы выбрать предыдущую или следующую песню. Длительное нажатие этих кнопок позволяет выбрать песню на 10 назад или на 10 вперед для воспроизведения.
5. Отрегулируйте громкость, вращая ручку громкости.

6. Нажмите кнопку повтора, чтобы включить повтор песни или повтор всех песен по порядку (по умолчанию в системе зациклены все песни).
7. Функциональная клавиша: нажмите эту кнопку, чтобы выбрать режим работы: Flash-диск, TF-карта, FM и внешний аудиовход.
8. Воспроизведение внешнего звука: в портативном мегафоне имеется внешний аудиовход. Нажмите функциональную клавишу, чтобы выбрать его, и в этом рабочем режиме на светодиодном дисплее отобразится значок «AUH».

## **Другие функции**

1. В режиме FM или внешнего аудиовхода нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза», чтобы перейти в состояние MUTE (выключение звука). В этот момент светодиодный дисплей будет мигать. Нажмите кнопку «Воспроизведение/Пауза» еще раз, чтобы вернуться в нормальный рабочий режим. Светодиодный дисплей перестанет мигать.
2. Микрофон: если вы используете микрофон на громкоговорителе в режиме ожидания, за исключением режима FM, вставьте микрофон, входящий в комплект поставки, в разъем Mic, затем поверните кнопку Echo, чтобы выбрать звук Echo.
3. В режиме ожидания поверните кнопку громкости, чтобы отрегулировать громкость.
4. Для удобства переноски на устройстве предусмотрены два крепления для ремня, в комплект также входит ремешок. Ремешок можно снять, нажав на пряжку в направлении стрелки.

## **Характеристики**

1. Рабочее напряжение: 5 В; 0,6 А.
2. Выход USB: 5 В, 0,15 А.
3. Динамик: 2Ω 5 Вт
4. Рабочая частота FM: 87,5-108 МГц
5. Выходная мощность: 3 Вт
6. Вес: 221,7 г.
7. Размер: 87\*129\*46 мм

## **Меры предосторожности**

Информация о радиочастотном воздействии

- Не используйте радиостанцию без подсоединенной соответствующей антенны, так как это может привести к повреждению портативного мегафона, а также к превышению допустимых пределов радиочастотного

воздействия. Надлежащей антенной является антenna, поставляемая вместе с этим мегафоном производителем, или антenna, специально разрешенная производителем для использования с этой радиостанцией, и усиление антенны не должно превышать указанное усиление, заявленное производителем.

- Во избежание помех выключайте радио в местах, где установлены соответствующие знаки.
- Не используйте устройство в местах, чувствительных к электромагнитному излучению, таких как больницы, самолеты и места проведения взрывных работ.

#### **Имеется опасность удушения**

- Мелкие детали. Не для детей до 3 лет.

#### **Заштите свой слух**

- Используйте минимальную громкость, необходимую для выполнения вашей работы.
- Увеличивайте громкость, только если вы находитесь в шумной обстановке.
- Уменьшайте громкость перед подключением гарнитуры или наушника.
- Ограничьте время использования гарнитуры или наушников на высокой громкости.
- При использовании радио без гарнитуры или наушника не подносите динамик радиоприемника непосредственно к уху.
- Будьте осторожны с наушниками, возможно, чрезмерное звуковое давление в наушниках или через динамик может привести к потере слуха.

Примечание. Воздействие громких шумов от любого источника в течение длительного периода времени может временно или навсегда повлиять на ваш слух. Чем громче громкость радио, тем меньше времени пройдет, прежде чем это может повлиять на ваш слух. Повреждения слуха от громкого шума иногда поначалу незаметны и могут иметь накопительный эффект.

#### **Одобренные аксессуары**

- Эта радиостанция соответствует требованиям по радиочастотному излучению при использовании с аксессуарами Retekess, поставляемыми или предназначенными для данного продукта. Использование других аксессуаров может не обеспечить соблюдение требований по воздействию радиочастотного излучения и нарушить правила.
- Список одобренных Retekess аксессуаров для вашей модели радиоприемника можно найти на следующем веб-сайте:  
<http://www.Retekess.com>.

## **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении [технически сложного товара](#) Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения;
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

**Сервисный Центр**

Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**