

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ


**Монитор сердечного ритма
(пульсометр) нагрудный CooSpo H808S**




СОДЕРЖАНИЕ

1. Комплектация	3
2. Описание	3
3. Функции и использование	3
Подключение к приложению.....	4
Подключение к часам ANT+	5
4. Обслуживание	5
5. Замена батареи.....	5
6. Характеристики.....	6
7. Совместимое ПО и приложения	6
8. Соответствие FCC.....	6
9. Меры предосторожности	7
10. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

1. Комплектация

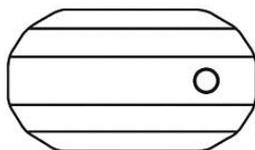

Сердечный монитор

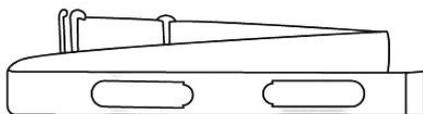

Нагрудный ремень



Инструкция

2. Описание

H808S передает данные о частоте пульса в режиме реального времени через Bluetooth или ANT+ на устройство, принимающее частоту пульса, в приложение для спорта и здоровья, помогая вам контролировать интенсивность тренировок. Данное руководство пользователя поможет вам лучше изучить и использовать монитор. Сохраните инструкцию, чтобы опираться на нее в дальнейшем.

Примечание

Это устройство используется только в спортивных целях и не предназначен для замены какого-либо медицинского оборудования, и не является таковым.

3. Функции и использование

Внимание


Сначала наденьте сердечный монитор, прежде чем пытаться подключить его к телефону. Если вы не носите монитор, он будет находиться в спящем режиме и не будет обнаружен по Bluetooth.

Ношение монитора

1. Увлажните участки электродов нагрудного ремня.



2. Прикрепите пульсометр к нагрудному ремню. Буква «L» должна быть слева, а «R» справа.

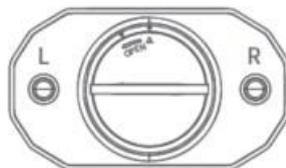

3. Отрегулируйте длину нагрудного ремня так, чтобы его можно было плотно и удобно пристегнуть к телу. Убедитесь, что влажные участки электродов плотно прилегают к коже, а передняя часть монитора находится в центре в вертикальном положении.



4. Когда раздадутся два звуковых сигнала, светодиод мигнет зеленым, указывая на то, что датчик сердечного ритма надет правильно и сигнал сердечного ритма обнаружен.

Подключение к приложению



1. Включите Bluetooth. Не ищите монитор в списке устройств для подключения и не пытайтесь с ним сопрячь телефон.
2. Запустите приложение и подключитесь к сердечному монитору через него.
3. Когда к устройству подключаются в приложении через Bluetooth, синий индикатор начинает мигать.
4. Когда монитор сердечного ритма будет снят, раздастся звуковой сигнал, указывающий на то, что монитор перестал работать.

Подключение к часам ANT+

1. Обратитесь к странице раздела «Ношение пульсометра», чтобы правильно надеть пульсометр.
2. Найдите и добавьте H808S в список устройств ANT+.
3. Следуйте инструкциям на часах, чтобы начать тренировку и просмотреть данные о частоте пульса в реальном времени.

4. Обслуживание

H808S — это высокотехнологичное электронное оборудование. Соблюдение рекомендаций по уходу за продуктом может обеспечить стабильность работы продукта и продлить срок его службы.

Монитор сердечного ритма

Отсоединяйте разъем от ремешка после каждого использования и вытирайте его мягким полотенцем. Не используйте химикаты для чистки.

Нагрудный ремень

После каждого использования промывайте ремешок под проточной водой и вешайте сушиться. Стирка ремешка в стиральной машине или сушильной машине категорически запрещена.

Внимание

- Никогда не используйте чистящие средства.
- Химикаты могут привести к быстрому старению ремешка и сокращению срока его службы.
- Не растягивайте ремень и не сгибайте его грубо в области электродов.
- Не храните пульсометр во влажной и газонепроницаемой среде во избежание быстрого окисления. Пожалуйста, храните его в сухом прохладном месте.

5. Замена батареи

Если устройство не обнаруживается, пожалуйста, замените батареи.

1. Используйте монету, нажмите паз, поверните ее в направлении OPEN и откройте дверцу батарейного отсека.
2. Извлеките батарею и утилизируйте использованные батареи надлежащим образом в соответствии с местными экологическими нормами.
3. Правильно поместите новую батарею в отсек для батареи (положительной полярностью + вверх) и поверните дверцу батарейного отсека в обратном направлении от OPEN с помощью монеты, пока дверца батарейного отсека не будет закрыта.

Берегите батареи от детей.

6. Характеристики

Вес	15 г (только датчик)
Беспроводная связь	Bluetooth и ANT+
Дистанция	Bluetooth: 10 м, ANT+: 6 м
Размер	59x35x13,5 мм (датчик)
Срок жизни батареи	300 ч
Защиты от воды и пыли	IP67
Диапазон пульса	30-240 bpm
Длина ремня	65-95 см

7. Совместимое ПО и приложения

ПО

iOS 7.0 или новее, модель iPhone 4s или новее

Android 4.3 или более поздняя версия с Bluetooth 4.0

Приложения

CoospoRide, Wahoo Fitness, Zwift, Openrider, Runkeeper, Endomondo, Nike+ Run Club, Sports Tracker, Polar Beat, Apple Health, Heartool, or other Apps with heart rate display feature.

Примечание. При использовании Nike+ Run Club следуйте инструкциям по отображению данных о частоте пульса в настройках работы приложения.

8. Соответствие FCC

Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет никакой гарантии, что помехи не возникнут даже при корректной установке. Если это оборудование действительно создает вредные помехи радио- или телевизионному приему, что можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи с помощью одной или нескольких из следующих мер:

- Измените направленность или местоположение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке, отличной от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Изменения или модификации, не одобренные явно стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права управлять устройством.

Данное устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- 1) данное устройство не может создавать вредных помех и .
- 2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

9. Меры предосторожности



Отработанные электротехнические устройства не следует выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Пожалуйста, сдавайте мусор там, где имеются соответствующие возможности утилизации. Для получения дополнительной информации обратитесь к местному законодательству или к продавцу.



- Не открывайте и не модифицируйте устройство.
- Не разбирайте и не пытайтесь обслуживать данное изделие самостоятельно.
- Этот продукт безопасен при нормальных и разумно предсказуемых условиях эксплуатации.
- Если продукт работает неправильно, обратитесь в службу поддержки COOSPO.
- Устройство необходимо вернуть производителю для ремонта при неисправности.

10. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66. Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**