



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Портативный фотоаппарат Megix
48Мр черный





СОДЕРЖАНИЕ

1. Меры предосторожности	3
2. Внешний вид устройства	4
3. Технические характеристики	5
4. Перед использованием	5
5. Использование.....	7
6. Другие функции.....	10
7. Уход и обслуживание	11
8. Устранение неисправностей.....	12
9. Гарантийное обслуживание неисправного товара	13
Товар надлежащего качества	16
Товар ненадлежащего качества	16

1. Меры предосторожности

- Не используйте фотоаппарат, если вы заметили странности во внешнем виде или работе устройства.
- Ответственность за любые травмы или повреждения, вызванные эксплуатацией, не соответствующей рекомендациям в данном руководстве по эксплуатации, целиком и полностью несет пользователь.
- Не помещайте и не используйте фотоаппарат во влажной среде. Он всегда должна оставаться сухой.
- В грозу не прикасайтесь к сетевой вилке, если используется адаптер питания. В противном случае это может привести к поражению электрическим током.
- Не используйте устройство, если в него попали посторонние предметы.
- Не вставляйте металлические или другие посторонние предметы в фотоаппарат, например в гнездо для карты памяти SD. Производитель не несет ответственности за любые причиненные убытки.
- Не пытайтесь отремонтировать или модифицировать продукт самостоятельно.
- Не накрывайте и не закрывайте камеру тканью. Не перекрывайте вентиляционные отверстия. Держите камеру в хорошо проветриваемом месте.
- Отключите фотоаппарат от кабеля перед ее использованием.
- Если он не используется в течение длительного времени, отключите питание и/или извлеките аккумулятор.

2. Внешний вид устройства

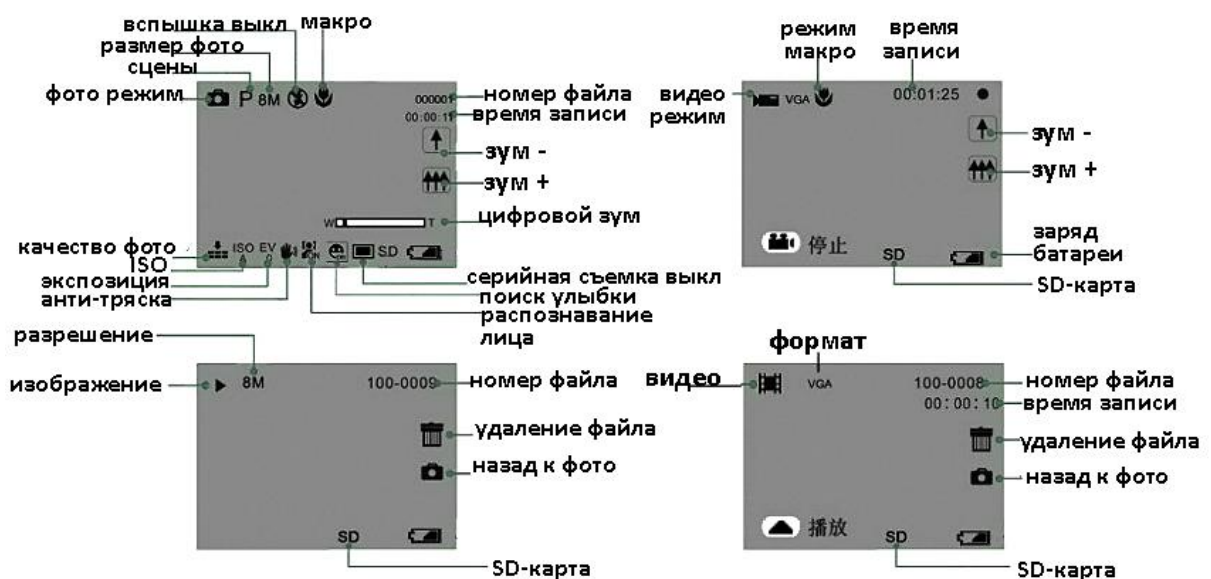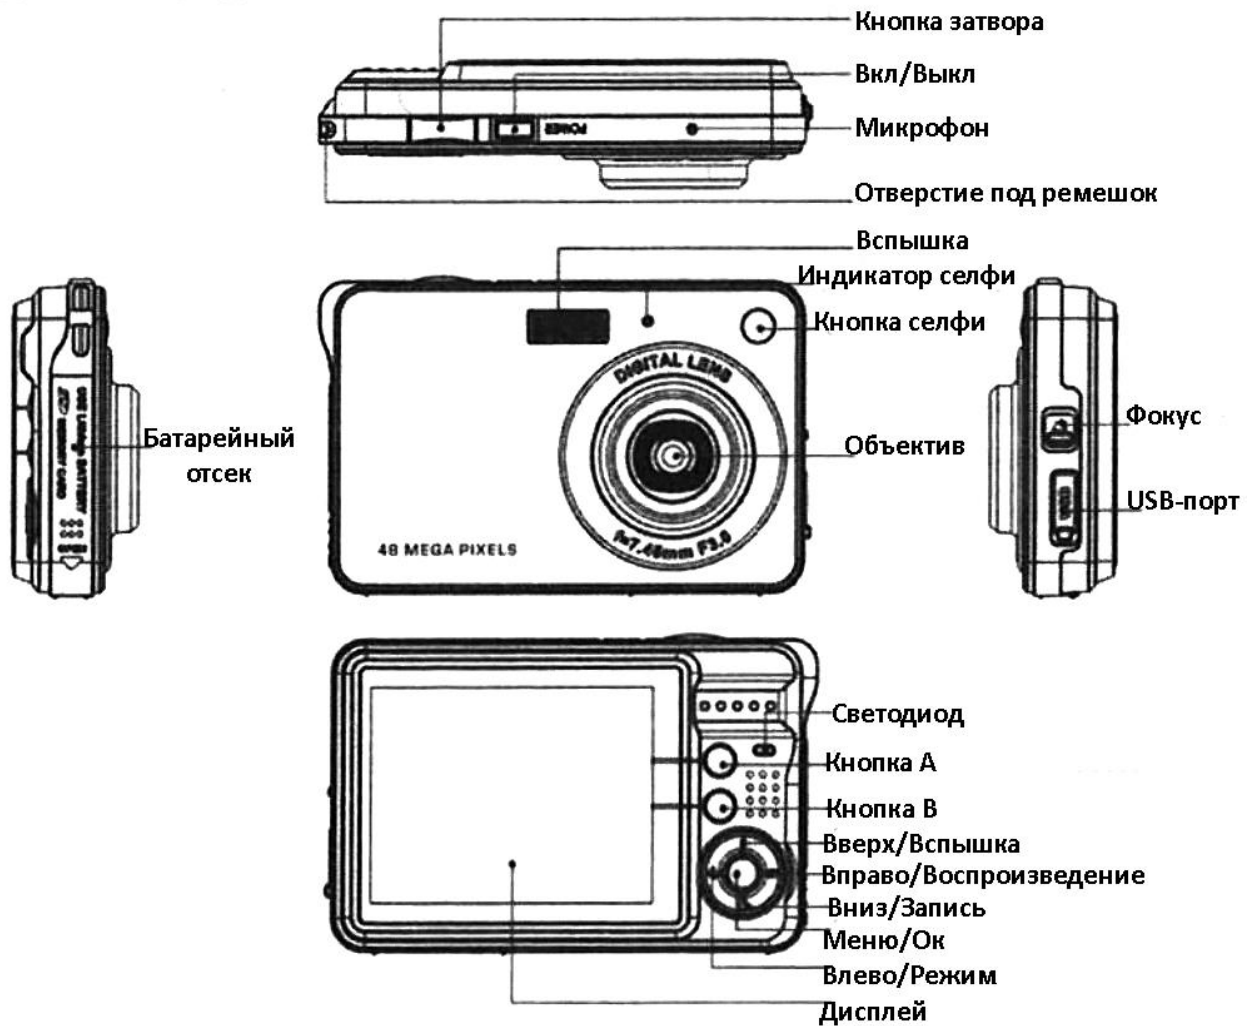

3. Технические характеристики

Разрешение изображения	48Мп (8000x6000) 30Мп(6400x4800), 24Мп(5600x4200), 20Мп(5200x3900), 18Мп(4896x3672), 16Мп(4608x3456), 12Мп(4000x3000), 8Мп(3264x2448), 7Мп(3072x2304), 5Мп(2592x1944), 2Мп(1600x1200)
Хранение данных	Карта памяти 32 Гб
Формат файлов	JPEG, AVI
Съемка	Фото: однократная или серийная съемка. Таймер на 2, 5, 10 секунд Видео: 4К, 2.7К, FHD, HD. Время записи меняется от качества записи и свободного места на карте памяти
Скорость срабатывания затвора	1/2 - 1/2000 сек
Фиксированный фокус	Цифровой зум в восемь раз
Баланс белого	Автоматический, солнечный день, облачно, вольфрам, флюоресцентный
Контроль экспозиции	Значения +3, +2, +1, 0, -1, -2, -3
Вспышка	Авто, всегда вкл, всегда выкл
Чувствительность	Авто 100, 200, 400
Подключение к ПК	USB 2.0
TFT-дисплей	2.7 дюйма цветной ЖК-экран
Питание	Литиевая батарея 3.7 В
Язык меню	Английский, немецкий, французский, испанский, итальянский, русский, тайский, португальский, голландский, упрощенный китайский, традиционный китайский, японский, корейский.
Автоотключение	1–10 мин
Поддерживаемое ПО	Windows XP/7/10, Mac

4. Перед использованием

1. Установка литиевой батареи

- а) Сдвиньте крышку аккумуляторного отсека как показано стрелкой на крышке аккумуляторного отсека.
- б) Вставьте батарею в батарейный отсек, соблюдая полярность.
- в) Закройте крышку аккумуляторного отсека.

2. Установка карты памяти SD

- а) Вставьте карту памяти SD в слот для карты SD соответствующей модели. Фотоаппарат может сделать только пробный снимок без вставленной SD-карты, и пробное видео (Обратите внимание, что карта должна быть установлена в правильном положении.)
- б) При использовании карты памяти SD встроенная память отключена.
- в) Чтобы извлечь карту памяти SD, нажмите на неё. Тогда карта выскочит.

Примечания:

- В процессе установки или извлечения карты слышен щелчок, это означает, что SD-карта установлена или извлечена. Устройство может не распознать карту с нестандартной конфигурацией или карту, отформатированную на другом устройстве (например, на компьютере). Перед использованием обязательно отформатируйте карту на этом фотоаппарате.

3. Включение и выключение

- а) Нажмите кнопку включения, и фотоаппарат перейдет в рабочее состояние.
- б) Если в течение установленного времени не производится никаких действий, устройство автоматически выключается для экономии энергии.
- в) Во включенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку питания, и камера выключится.

4. Описание световой индикации

- а) Когда камера включена, горит зеленый индикатор.

б) Когда камера выключена и подключена к компьютеру с помощью USB-кабеля для зарядки, горит красный индикатор. Индикатор не горит или мигает при полной зарядке.

в) При фокусировке в темноте включается вспомогательная лампочка для облегчения фокусировки.

5. Описание режимов

После включения нажмите кнопку предварительного просмотра, чтобы переключиться между режимами предварительного просмотра и воспроизведения. Нажмите кнопку ОК в режиме предварительного просмотра, чтобы переключиться между фото и видео. Режим воспроизведения используется для просмотра изображений и файлов AVI.

5. Использование

1. Режим фото и режим видео:

- В режиме фото или видео нажмите кнопку MENU, чтобы войти в меню. Можно просмотреть изображение (видео) и параметры настройки. Нажмите кнопку Влево или Вправо, чтобы переключиться между этими двумя вариантами. Нажмите кнопку Вниз, чтобы войти в подменю с настройками. С помощью кнопок Вверх и Вниз, выберите нужный пункт настроек. Нажмите кнопку ОК для подтверждения после входа в подменю. Нажмите кнопку Влево, чтобы вернуться, или нажмите MENU, чтобы выйти в меню напрямую.
- В режиме фото или видео нажмите кнопку воспроизведения, чтобы войти в режим воспроизведения. Нажмите кнопку MENU в режиме воспроизведения. Меню режима фото включает шесть функций: повернуть, защитить, удалить, обрезать, включить слайд-шоу и распечатать». Меню видео включает в себя две функции защитить и удалить.

Наведите фотоаппарат на людей или объекты, которые нужно сфотографировать или записать на видео. Нажмите кнопку фото, чтобы начать автофокусировку. Когда рамка фокусировки меняет цвет с белого на зеленый, фокусировка завершена. Затем нажмите кнопку

фото, чтобы сделать снимок, будет слышен звук «щелчка». (В это время камера сохраняет фотографии. Перемещение камеры может привести к размытию фотографий. Прежде чем перемещать камеру, надо подождать, пока камера снова войдет в состояние предварительного просмотра). Нажмите кнопку видео в режиме видео, чтобы начать или остановить запись. Одновременно с видео будет записываться звук. Источник звука должен быть в пределах 1,0 метра.

Примечание. Камера имеет ограниченный объем встроенной памяти. Вставьте SD-карту перед записью.

Нажмите кнопку видео, чтобы войти в режим видео и начать запись. Когда значок видеокамеры появляется в верхнем левом углу ЖК-дисплея, камера находится в режиме видеосъемки. Время записи появится в правом верхнем углу ЖК-дисплея, а значок • будет мигать.

2. Меню режима фото

- Войдя в меню «режим съемки», можно установить «одиночный снимок, 2 с, 5 с и 10 с». Таймер можно использовать для селфи. Если выбран режим «Селфи», нажмите кнопку фото, и на экране одновременно отобразятся обратный отсчет и индикатор «Селфи», прозвучит сигнал.
- В пункте «Размер изображения» вы можете установить размер фотографии. Чем больше размер изображения, тем больше объем памяти оно занимает.
 - В пункте «Экспозиция», можно установить значение экспозиции от -3 до +3. Чем больше значение, тем выше яркость экрана и тем ярче изображение. Чем меньше значение, тем ниже яркость экрана и тем темнее изображение. Значение можно установить вручную в соответствии с освещенностью места съемки для получения наилучших результатов.
- Войдите в меню выбора режима съемки, чтобы выбрать один из следующих эффектов:
 - 1) Авто: для полностью автоматической работы устройства.

- 2) Ночной портрет: для портретной съемки при слабом освещении предлагается вспышка.
- 3) Ночная сцена: для съемки в условиях слабого освещения.
- 4) Портрет: используется для съемки портретов.
- 5) Пейзаж: подходит для съемки пейзажей
- 6) Спорт: для четкой съемки движущегося тела
- 7) Вечеринка: подходит для съемки при свечах
- 8) Пляж: используется для съемки набережной в ярком синем цвете.
- 9) Высокая чувствительность: подходит для съемки при слабом освещении

3. Меню режима видео

- Выберите разрешение, в котором будут записываться видеоматериалы: 4K, 2,7K, FHD, HD.

4. Меню настроек

- Войдите в меню «отметка даты». Здесь можно настроить дату, включить и отключить штамп с датой на каждом записываемом фото или видео. Нажимайте кнопки Влево и Вправо, чтобы выбрать пункт, который нужно установить. Нажимайте кнопки Вверх и Вниз, чтобы выполнить настройку. Нажмите кнопку Enter, чтобы подтвердить выбор и выйти из этого меню.
- Войдите в меню «Частота», в нем устанавливается частота 50 или 60 Гц. Неправильная настройка частоты приведет к частотным полосам
- Войдите в меню «Формат». Отформатируйте карту памяти следуя указаниям. После форматирования все файлы с SD-карты удаляются. Используйте эту функцию осторожно.

5. Меню воспроизведения

- В пункте «Защита», можно защитить файлы от удаления. Заблокированные фотографии нельзя удалить, но они будут отформатированы. Над заблокированным файлом появится значок ключа.

Изображение можно обрезать, если выбрать в меню пункт «Клип». Будет отображаться синяя рамка для вырезания выбранного содержимого. Нажмите zoom + -, чтобы увеличить/уменьшить размер синей рамки. кнопки вниз, влево и вправо, чтобы переместить её. Нажмите кнопку фото, чтобы подтвердить действие, а затем нажмите кнопку фото, чтобы сохранить вырезанное содержимое. Будет создана другая фотография (такая функция недоступна для видео. Фотография не может быть повернута, если SD-карта не вставлена)

- Если просматриваемый файл является фото, то ее можно распечатать после подключения к соответствующему принтеру.

6. Другие функции

1. Вспышка

- Используйте вспышку для увеличения компенсации экспозиции при недостаточном освещении. В режиме фото (эта функция недоступна в других состояниях) нажмите кнопку включения/выключения вспышки для последовательного переключения между автоматической вспышкой, принудительно включенной вспышкой, вспышкой с уменьшением эффекта красных глаз и принудительно выключенной вспышкой.
- Когда установлена автоматическая вспышка, камера автоматически выбирает, использовать ли вспышку, в зависимости от окружающей яркости.
- Когда установлена принудительная вспышка, она срабатывает независимо от внешней яркости.
- Когда включена вспышка для уменьшения эффекта красных глаз, она может уменьшить покраснение человеческого глаза, вызванное вспышкой.
- Если вспышка выключена, она не будет срабатывать независимо от освещения.

2. Оптический / цифровой зум

Нажмите кнопки T|W чтобы включить оптический / цифровой зум. Используйте клавишу T для удаленных объектов. (На экране

отобразится графа увеличения. Внизу оптический, вверху цифровой зум.) Нажмите кнопку W, чтобы выйти из увеличения.

3. Загрузка фото и видео

Начиная с Windows 2000 система и выше, фотоаппарат отобразится как съемный диск. На диске можно обнаружить сделанные фото и видео. На более старом ПО, съемный диск будет обнаружен только после установки драйвера.

4. Веб-камера

Вставьте USB и нажмите кнопку фото. Нажмите кнопку еще раз, чтобы отобразить камеру на экране, а затем отпустите кнопку фото. Затем откройте мой компьютер на рабочем столе, и через некоторое время появится USB-видеоустройство. Откройте его, чтобы увидеть изображения.

7. Уход и обслуживание

Камера и аксессуары должны часто обслуживаться.

1. Камера

- 1) Содержание объектива в чистоте поможет вам делать четкие снимки с высокой резкостью с максимально возможным фокусным расстоянием. Используйте сухую и мягкую марлю, чтобы аккуратно очистить объектив от отпечатков пальцев и пыли на ЖК-экране.
- 2) Протрите поверхность камеры чистой и сухой тканью. Не используйте грубую ткань или чистящие средства, иначе они могут поцарапать внешнюю поверхность камеры.
- 3) Не оставляйте камеру на солнце или в очень теплом месте (например, в сумках для инструментов, чемоданах и т. д.).

2. Аккумулятор

Используйте батареи только в хорошем состоянии. Не вставляйте в фотоаппарат протекающую, ржавую или вздувшуюся батарею.

3. Карта памяти

Во избежание удаления данных с карты или ее повреждения не подвергайте карту воздействию тепла, влаги или статического электричества.

4. Меры предосторожности

Во избежание риска поражения электрическим током не открывайте и не ремонтируйте камеру самостоятельно.

Держите камеру сухой. Помещение устройства в слишком влажную среду может привести к его неисправности.

Если в устройство попала влага, немедленно прекратите ее использование. Перед повторным использованием фотоаппарат должен полностью высохнуть на воздухе.

8. Устранение неисправностей

Камера не включается или не реагирует на кнопки	
Камера не включена	Нажмите кнопку питания, чтобы запустить устройство
Батарея неправильно установлена	Установите правильно
Батарея разряжена	Зарядите
Батарея не работает на холоде	Дождитесь, когда батарея согреется перед использованием
Конденсат внутри камеры	Дождитесь полного высыхания
Камера подключена к ПК	Фотоаппаратом невозможно пользоваться, когда он подключен к ПК

Не делает фото, когда нажат затвор	
Вспышка не успела перезарядиться	Подождите пока индикатор заряда вспышки не перестанет мигать, затем снимайте
Сделанное фото сохраняется	Дождитесь сигнала
Память переполнена	Удалите ненужные фото и видео
Батарея разрядилась в процессе работы камеры	Зарядите батарею

Карта защищена от записи	Снимите блокировку с карты или используйте другую карту
Проблема с картой памяти	Отформатируйте карту

Вспышка не срабатывает	
Вспышка принудительно включена	Выберите другой режим срабатывания вспышки

На экране нечеткое изображение	
Объект слишком близко или вне фокусного расстояния	Выберите режим в соответствии с расстоянием.
Экран подставлен под солнечные лучи	Закройте экран от солнца

Изображение слишком темное	
Вспышка закрыта пальцем	Возьмите фотоаппарат правильно. Уберите палец со вспышки.
Объект вне диапазона действия вспышки	Делайте фото в пределах диапазона действия вспышки
Вспышка выключена	Выберите другой режим срабатывания вспышки

Изображение слишком яркое	
Вспышка принудительно включена	Выберите другой режим срабатывания вспышки
Экспозиция слишком велика	Настройте экспозицию

9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;

- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;

- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**