




MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Портативный рупор-
громкоговоритель Aker MR-1505**

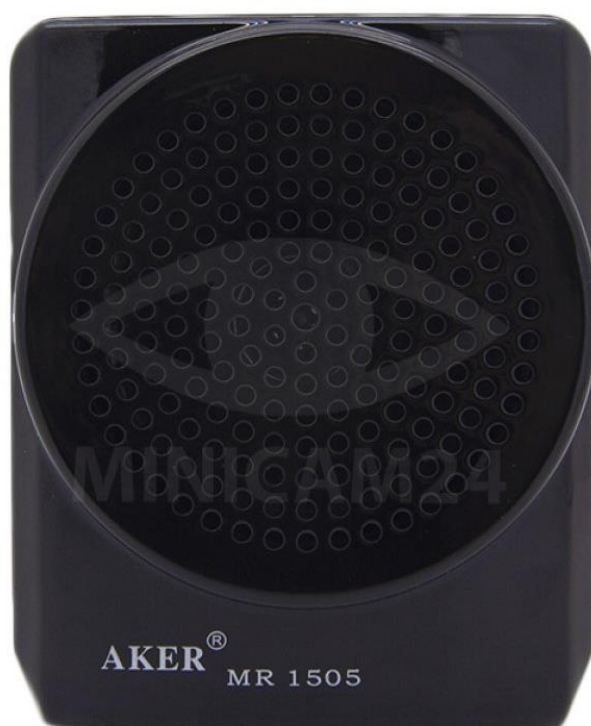

СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение.....	3
2. Технические характеристики	3
3. Ношение устройства	3
4. Использование микрофона	4
5. Использование громкоговорителя	4
6. Зарядка батарей	5
7. Замена батарей.....	5
8. Комплектация.....	5
9. Меры предосторожности.....	6
10. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

1. Введение

Портативный громкоговоритель - это устройство, которое используется при проведении экскурсий и обзорных туров, чтении лекций и другого. Рупор способен работать без подзарядки до 8 часов от встроенного литиевого аккумулятора при идеальных условиях. Громкость речи регулируется. Устройство можно зафиксировать на поясе при помощи пластиковой клипсы. Возможно подключение через разъем 3,5 мм.

2. Технические характеристики

- Рабочая температура: -10 °С – 45 °С;
- Максимальная мощность: 12 Ватт;
- Частотный диапазон: 100 Гц – 13 кГц ± батарея;
- Питание: 9,5 В \approx 400 мА;
- Тип батареи: литиевая батарея;
- Рабочее напряжение: 7,4 В.

3. Ношение устройства

Крепление на
ремень клипсой



Надевание ремешка
вокруг пояса



Надевание ремешка
через плечо



4. Использование микрофона



- Два отверстия на губке должны быть направлены в сторону рта.
- Рекомендуемое расстояние между микрофоном и ртом составляет 20-30 мм.
- Вставьте штекер микрофона в соответствующий разъем на корпусе громкоговорителя.
- Чтобы получить громкий голос и хороший тон, используйте гарнитуру, которая предоставляется в комплекте.
- Частое подключение и извлечение гарнитуры из разъема может привести к поломке.

5. Использование громкоговорителя

- Наденьте громкоговоритель, как показано выше.
- Наденьте микрофон на голову, а затем подключите к портативному рупору.
- Поверните переключатель по часовой стрелке, чтобы включить устройство. Загорится индикатор.
- Поворачивайте колесо регулировки громкости по или против часовой стрелки, чтобы увеличить или уменьшить громкость соответственно.

- Увеличивайте громкость постепенно, чтобы звук не был резким.

6. Зарядка батарей

- Пожалуйста, заряжайте аккумулятор, когда светодиодный индикатор стал тусклым или перестал гореть.
- Выключите мегафон, а затем подключите зарядное устройство к нему.
- Подключите адаптер питания к сети.
- Когда процесс зарядки завершен, светодиод меняет цвет с красного на зеленый.
- Чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте ее каждые 10 дней, независимо от того, используете вы устройство или нет.

7. Замена батарей

1. Если батарея повреждена или ее не удастся заменить, обратитесь к специалисту и замените батарею под руководством профессионалов.
2. Перед заменой батареи убедитесь что размер батареи совпадает и вы устанавливаете батарею, согласно указанной полярности, чтобы не повредить оборудование.

8. Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

- Громкоговоритель – 1шт;
- Зарядное устройство – 1шт;
- Аудиокабель – 1шт;
- Головной микрофон – 1шт;
- Ремень – 1шт;

- Руководство пользователя – 1 шт.

9. Меры предосторожности

1. Не подносите устройство или его аксессуары к огню или к другим источникам избыточного тепла. Не используйте громкоговоритель при температурах ниже -10°C или выше 45°C . Не используйте, если батарея выглядит деформированной.
2. Это устройство не является водонепроницаемым, поэтому не погружайте его в воду, не помещайте во влажную среду и не погружайте в какие-либо другие жидкости.
3. Запрещается самостоятельно открывать или разбирать компоненты батареи. Если батарея будет заменена не должным образом, произойдет взрыв. Если вы хотите заменить аккумулятор, обратитесь в службу поддержки клиентов или к техническим специалистам.
4. Этот аппарат используется вместе с внешним адаптером питания (9,5 В 400 мА), в соответствии с этикеткой напряжения. Пожалуйста, отключите зарядное устройство вовремя, чтобы устройство не пострадало от удара молнии. Используйте только заземленные источники электроэнергии.
5. Пожалуйста, отключайте усилитель в зоне работы беспроводных устройств, в легковоспламеняющихся и взрывоопасных зонах. Пожалуйста, соблюдайте соответствующие инструкции на этикетке, чтобы не создавать помехи другому электронному оборудованию, не провоцировать возникновения взрыва или пожара.
6. При полете соблюдайте соответствующие положения и правила авиакомпаний. Пожалуйста, выключайте аппарат перед взлетом самолета, чтобы не нарушить правила безопасности.

Внимание:

- Пожалуйста, храните и используйте это устройство при нормальной температуре окружающей среды.
- Не подвергайте данное изделие воздействию дождя или влажной среды.

- Не бросайте и не бейте этот продукт во избежание повреждений, вызванных падением.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте данное изделие самостоятельно.

Все права на содержание данного руководства пользователя защищены. Любое копирование, перепечатка без разрешения или незаконное использование содержания преследуются по закону.

Устройство может не соответствовать изображению на упаковочной коробке или в инструкции по эксплуатации.

10. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**