

# MINICAM24

**РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Проектор BYINTEK U80 1080 Full HD 4K**



## СОДЕРЖАНИЕ

<b>Введение.....</b>	<b>3</b>
<b>Меры предосторожности.....</b>	<b>3</b>
<b>Использование .....</b>	<b>4</b>
<b>Фокусировка .....</b>	<b>4</b>
<b>Пульт ДУ .....</b>	<b>5</b>
<b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b>	<b>7</b>
Товар надлежащего качества .....	9
Товар ненадлежащего качества .....	9

## **Введение**

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

## **Меры предосторожности**

1. Во время работы проектора запрещается блокировать воздушные отверстия, чтобы избежать повреждения внутренних электронных устройств из-за недостаточного охлаждения.
2. Чтобы защитить ваши глаза от повреждения, не смотрите прямо на объектив проектора.
3. Чтобы избежать повреждения объектива, не используйте бумагу, обычную ткань и другие средства для очистки, пожалуйста, используйте безворсовую ткань или протрите объектив чистым спиртом очень аккуратно, либо специальной жидкостью для оптики.
4. Пожалуйста, убедитесь, что проектор используется в сухом и проветриваемом месте.
5. Не храните проектор в перегретом или переохлажденном месте. Слишком высокая, как и слишком низкая температура сокращает срок службы электронных компонентов. Допустимо хранить и использовать проектор при температуре от 0 °С до 40 °С.
6. Не помещайте проектор в какое-либо нагревательное оборудование (например, сушилку, микроволновую печь и т. д.) для сушки;
7. Не бросайте и не роняйте проектор с высоты, чтобы избежать повреждения оборудования.
8. Рекомендуется использовать прилагаемый к продукту адаптер питания.
9. Если во время использования купленного вами продукта у вас возникнут проблемы, отправьте его на ремонт, не разбирайте его без разрешения. Обратитесь за помощью к персоналу компании для послепродажного

обслуживания. Самостоятельный ремонт и вскрытие устройства аннулируют гарантийные обязательства продавца

Если содержание руководства не соответствует реальному устройству, опирайтесь на реальное устройство. Если у вас есть возражения по содержанию руководства, пожалуйста, подайте письменное возражение в течение семи дней после покупки, в противном случае вы считаетесь согласившимися, понявшими и принявшими всё содержание данного руководства.

## **Использование**

### **Для версии проектора без батарей:**

После подключения адаптера питания к сети коротко нажмите кнопку включения на проекторе или кнопку на пульте ДУ на 1 секунду,, чтобы включить проектор.

Когда проектор включен, коротко нажмите кнопку включения на проекторе или кнопку на пульте ДУ на 1 секунду, на экране проекции появится выбор опции "Выключение", подтвердите выключение.

### **Для версии с батареей**

Нажмите и удерживайте кнопку включения на корпусе проектора, либо на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы включить или выключить проектор.

У данной версии есть два варианта работы: от батареи или от сети, у каждого из варианта свой цвет индикатора работы.

Об индикаторе:

При работе от батарей индикатор горит ровным синим светом.

При низком уровне заряда батарей, индикатор мигает красным.

Во время зарядки индикатор медленно мигает зеленым.

При полной зарядке индикатор горит зеленым.

## **Фокусировка**

### **Автоматическая фокусировка изображения**

1. Проектор автоматически фокусируется при каждом включении;
2. После перемещения проектора он может оценить положение с помощью внутреннего G-сенсора и автоматически отрегулировать фокусное расстояние проекции, чтобы изображение оставалось четким.

Наклоните его на 45° по вертикали (вверх и вниз), чтобы активировать автофокус проектора.

3. Если после перемещения экран стал нечеткий и вы хотите отключить автофокусировку на проекторе, перейдите в «Настройки» (Settings) — «Настройка трапецеидальных искажений» (Keystone Setting) — «Настройка фокуса» (Focus setting) — «Автофокусировка» (Auto Focus) и переведите переключатель автофокусировки в настройках в положение выключено.

Из-за различий в личном визуальном восприятии могут быть различия в оценке четкости проекционного экрана.

Вы можете использовать кнопку фокусировки на пульте дистанционного управления, чтобы внести небольшие корректировки в четкость проецирования и добиться наилучшего качества изображения для вашего проектора.

### **Ручная настройка фокуса изображения**


При просмотре изображения вы можете с помощью пульта дистанционного управления регулировать четкость проекционного экрана.

1. Быстрая фокусировка: нажмите и удерживайте кнопку «F+» «F-» на пульте дистанционного управления, настройка фокусировки появится и быстро изменится на интерфейсе проекции.
2. Точная фокусировка: непрерывно нажимайте кнопку «F+» «F-» на пульте дистанционного управления, и настройка фокусировки на интерфейсе проекции будет меняться в зависимости от частоты щелчков.


## **Пульт ДУ**

Совместите пульт дистанционного управления с проекционным экраном, нажмите и удерживайте кнопки «<» и «>» на пульте дистанционного управления в течение 3 секунд, чтобы завершить сопряжение пульта дистанционного управления по Bluetooth.

\*При первом использовании проверьте уровень заряда батареи и завершите сопряжение в течение 5 минут;

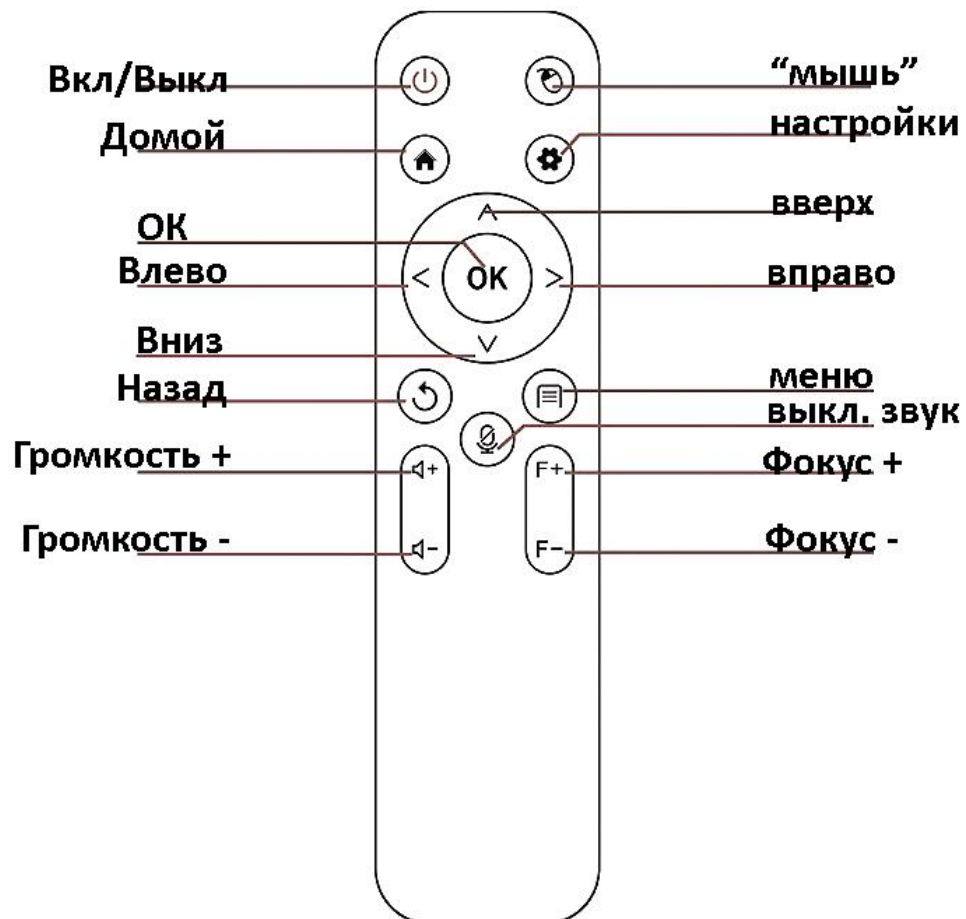

Чтобы получить доступ к полному руководству пользователя, выберите на домашнем экране пункт User Manual.

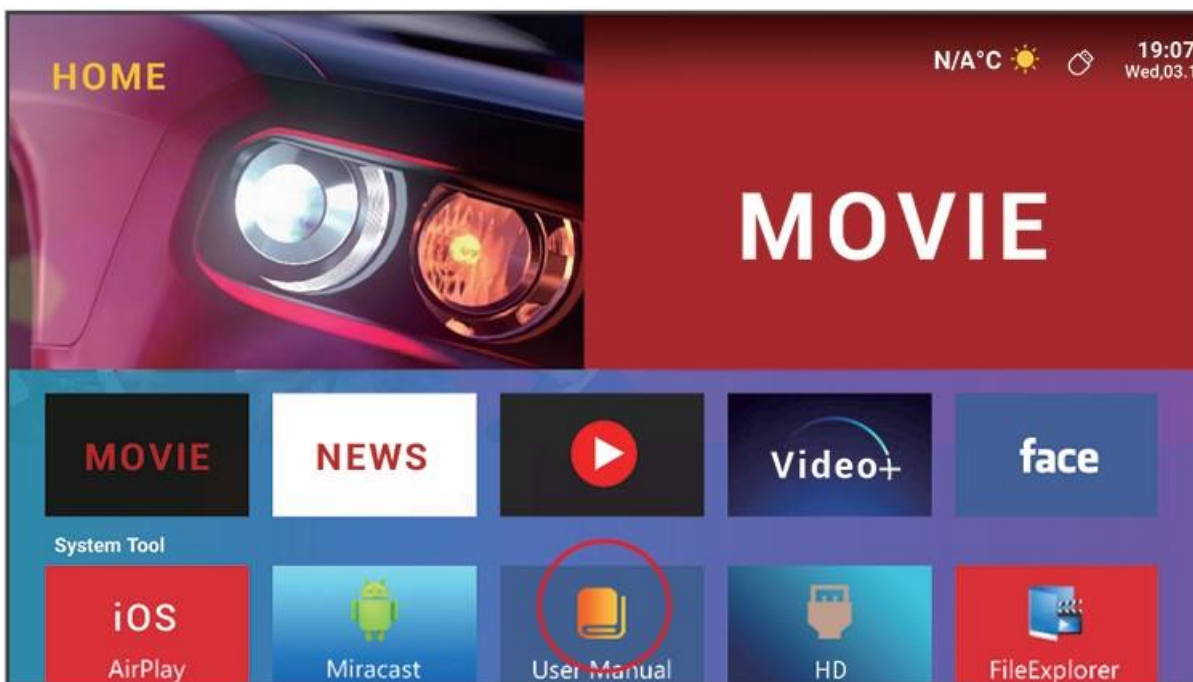



## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

#### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;



- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки. По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**

Сайт: [minicam24.ru](http://minicam24.ru)

E-mail: [info@minicam24.ru](mailto:info@minicam24.ru)

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**