

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Самолет радиоуправляемый Cessna FX801



СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|----------------------------------------------------|----|
| Основная сборка..... | 3 |
| Финальная сборка | 5 |
| Модели | 5 |
| Пульт дистанционного управления | 6 |
| Аккумулятор и зарядка | 6 |
| Условия, влияющие на полет..... | 7 |
| Запуск самолета..... | 8 |
| Замена пропеллера | 9 |
| Устранение неисправностей и ремонт | 10 |
| Гарантийное обслуживание неисправного товара | 10 |
| Товар надлежащего качества | 13 |
| Товар ненадлежащего качества | 13 |

Основная сборка

Сборка крыла:

А. Установите пропеллер В1 или В2 на мотор с красными и синими проводами так, чтобы буквы были обращены к головке двигателя. Установите пропеллер А1 или А2 на моторчик с черными и белыми проводами так, чтобы буквы были обращены к головке двигателя. (Рисунок 1)

В. Нанесите клей на место установки моторного крепления под передней кромкой крыла, затем приклейте мотор с красными и синими проводами и мотор с черными и белыми проводами на правую и левую стороны крыла соответственно. (Рисунок 2)

С. Нанесите клей на нижний паз в середине крыла, и пропустите провода моторчиков через крепления для проводов и закрепите их в паз. Обратите внимание, что клей не должен наноситься слишком обильно, чтобы избежать выливания или слишком медленного высыхания клея. (Рисунок 2)

Д. Нанесите клей на верхний паз в середине крыла и наденьте и прижмите крепление крыла. (Рисунок 3)

Сборка фюзеляжа:






А. Нанесите клей на паз в носовой части фюзеляжа, установите лопасть винта на нос. Затем наденьте и прижмите крышку. (Рисунок 4)

В. Нанесите клей на хвост фюзеляжа и наденьте и прижмите крепление винта. (Рисунок 4)

С. Пропустите провода со штекерами двигателя через нижнюю часть фюзеляжа, нанесите клей на место, где корпус платы смонтирован на фюзеляже, и закрепите корпус платы. (Рисунок 4)

Сборка киля:

А. Нанесите клей на место установки киля, а затем наденьте и прижмите крепление киля. (Рисунок 5)

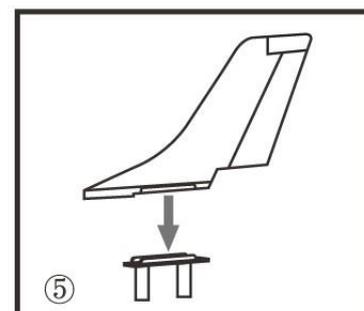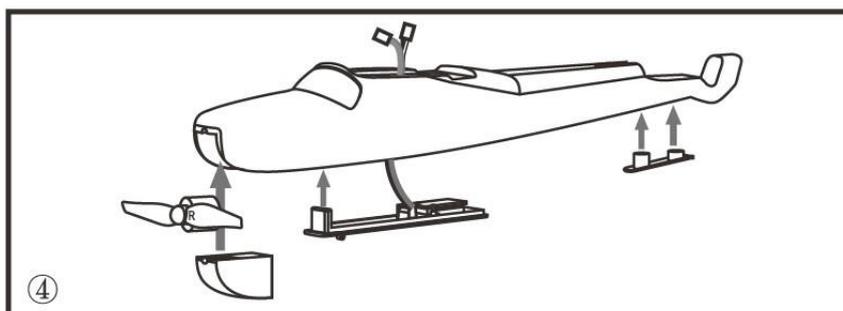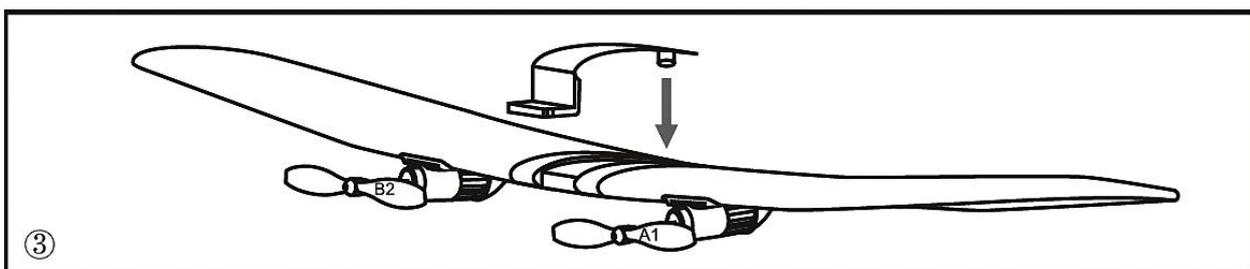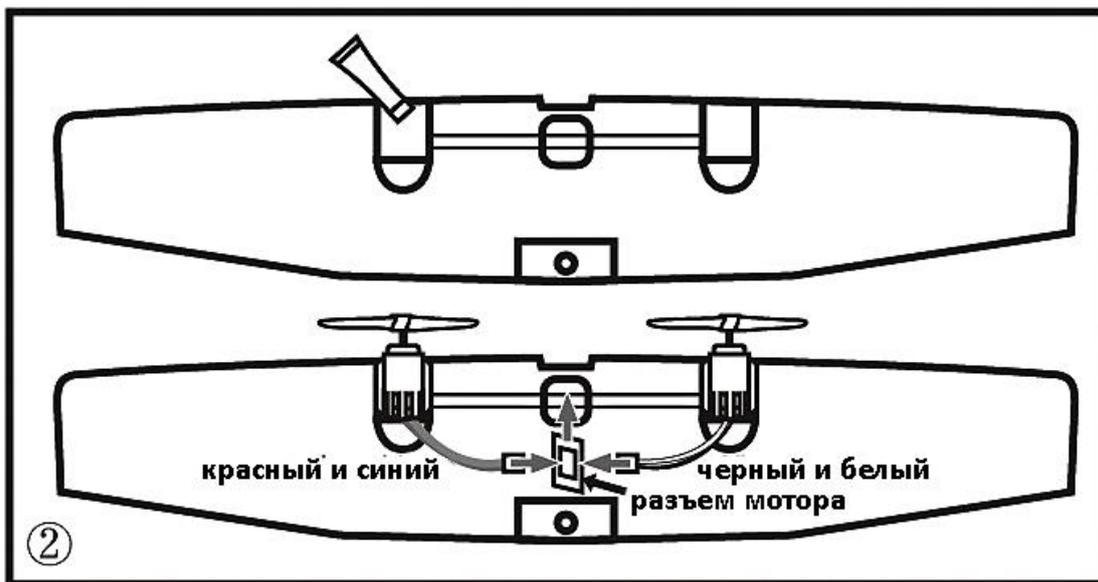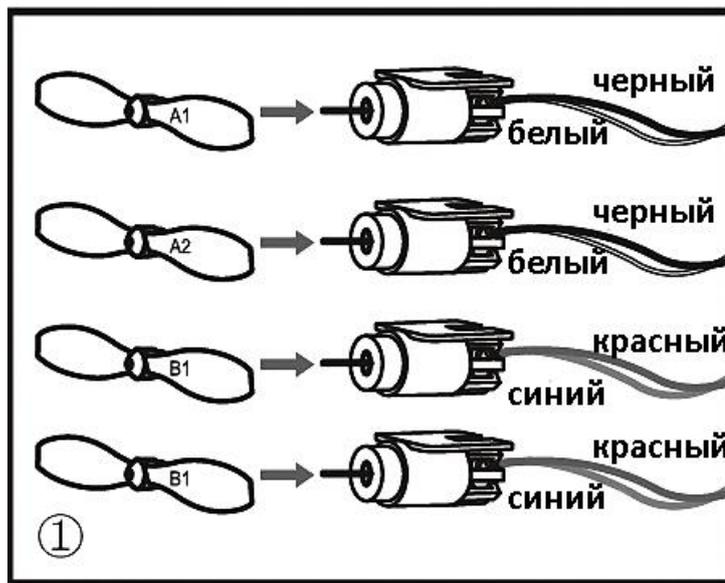


Финальная сборка

1) Вставьте разъемы красного и синего проводов моторчика на крыле в красные и синие гнезда на плате. Затем вставьте разъем черного провода в черное гнездо, вставьте крепежное крепление на переднем крае крыла в фюзеляж, нажмите на него вниз и закрутите винт на заднем крае крыла. (Рисунок 6)

2) Вставьте штифты вертикального руля хвоста в горизонтальное отверстие, предназначенное для позиционирования хвоста. Вставьте отверстие для позиционирования в фюзеляж и закрутите винты в нижней части фюзеляжа. (Рисунок 7)

3) Установите шасси (Рисунок 8)

Сборка самолета завершена.

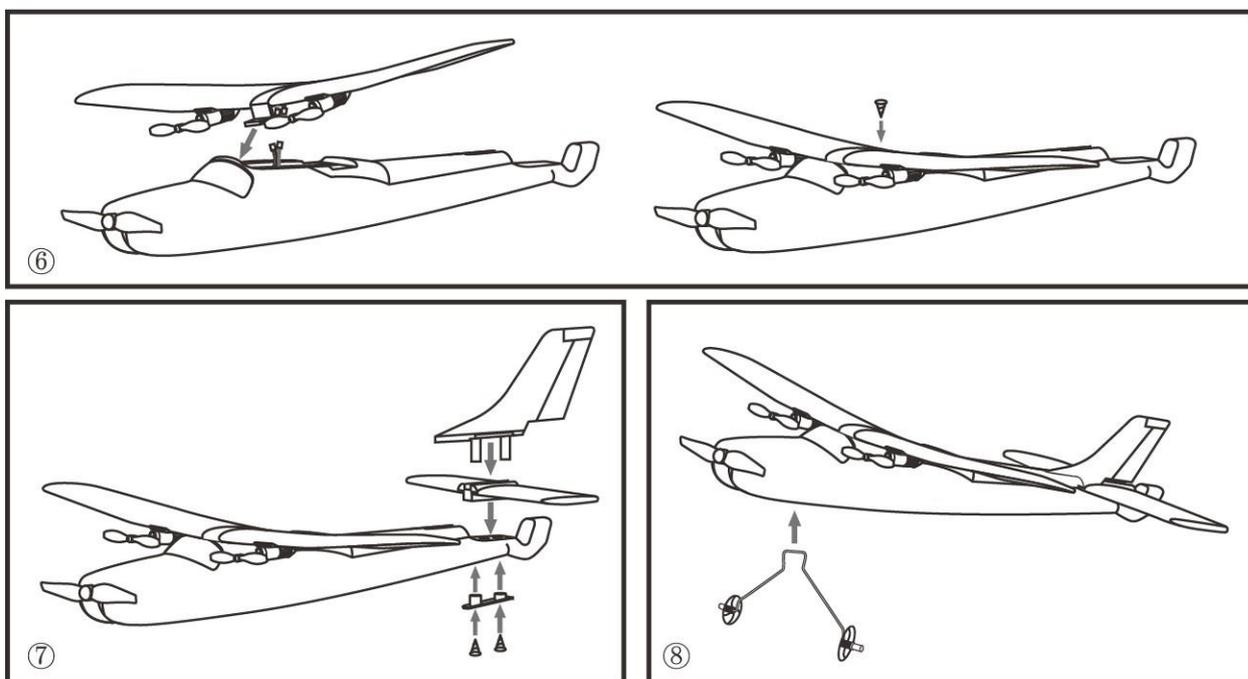

Модели



801



803



807

Пульт дистанционного управления


Инструкция по сопряжению на частоте 2,4 ГГц:

1. Нажмите на выключатель на самолете. Индикатор сопряжения частоты на самолете будет мигать, указывая на то, что самолет ищет сигнал сопряжения частоты;
2. Потяните рычаг дросселя на пульте управления в нижнее положение и включите пульт дистанционного управления кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ. Индикатор питания будет мигать, указывая на то, что пульт управления ищет сигнал сопряжения частоты;
3. Индикаторы на самолете и на пульте управления одновременно загорятся постоянным светом, что указывает на успешное сопряжение частоты и что радиоуправляемый самолет может быть управляем нормально с помощью пульта дистанционного .



Аккумулятор и зарядка

1. Вставьте один конец USB-кабеля для зарядки в разъем USB устройства для зарядки, а другой конец в батарею самолета. Когда индикатор USB-кабеля горит постоянно, батарея заряжается.
2. Время зарядки составляет около 30-40 минут. Индикатор USB выключится после зарядки.

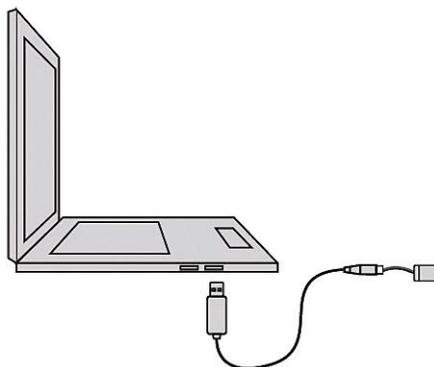

Меры предосторожности:

1. Установите новые батарейки или полностью заряженные аккумуляторы в пульт дистанционного управления. Если в пульт дистанционного управления установлены старые или недостаточно заряженные аккумуляторы, это может привести к слишком долгому времени зарядки, неполной зарядке или слишком короткому по времени управлению, что может повлиять на нормальный полет.

2. Меры предосторожности при использовании литиевых батарей:

A. Во время зарядки должен быть кто-то, кто будет следить за протеканием процесса зарядки.

B. Зарядка должна производиться вдали от легковоспламеняющихся и взрывоопасных мест.

C. Любая батарея не должна использоваться, если она вздулась или изменила свою форму.

3. Заменяйте батарейки в пульте дистанционного управления, когда индикатор пульта начнет медленно мигать.

Условия, влияющие на полет

(1) Выбор погоды:

Полет разрешен при отсутствии ветра или при очень легком ветерке.

Полет не рекомендуется и даже запрещен в дождливые и снежные дни.

(2) Выбор места:

Выбирайте открытые места для полета, такие как парки, поля и площади.

Полет запрещен рядом с линиями высокого напряжения или среди толпы.

Будьте осторожны при полете в густых водах.


(3) Подготовка к полету:

Полностью зарядите батареи пульта дистанционного управления и убедитесь, что они полностью заряжены. Включите питание самолета. Он готов к полету после завершения сопряжения с частотами пульта дистанционного управления.

(4) Полет:

А. Взлет с земли: Выберите ровное покрытие, поверните самолет в направлении ветра и включите выключатель. Включите пульт дистанционного управления и вытяните рычаг газа в нижнее положение. Постепенно нажмите рычаг газа вперед до максимального положения. Самолет проезжает определенное расстояние и взлетает в небо. Используйте рычаг газа для управления высотой полета и рычаг направления для выбора направления.

В. Полет броском рукой: Нажмите рычаг газа вверх до максимального положения, чтобы винты крутились с высокой скоростью. Немного подбросьте самолет вверх и управляйте высотой и направлением полета самолета, управляя джойстиком после взлета самолета.

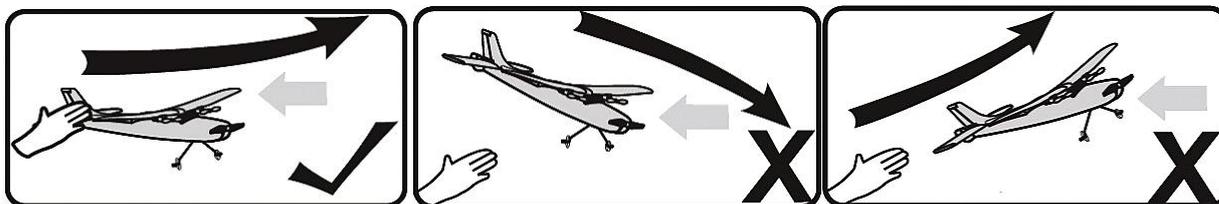


Запуск самолета

(1) Настройка тангажа

Если нос самолета тяжелый, поднимите горизонтальный хвост вверх.

Если нос самолета слишком легкий, опустите горизонтальный хвост вниз.

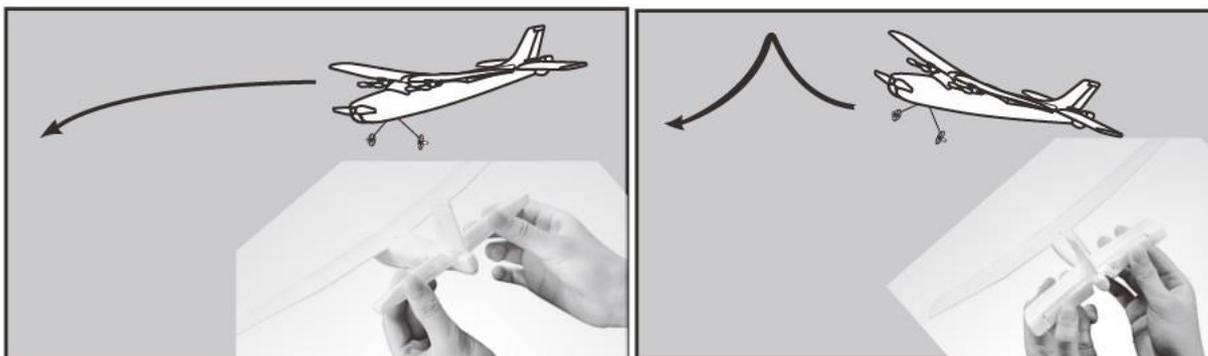

(2) Настройка крена самолета




Замена пропеллера

Замените винты на другие, новые, но с теми же характеристиками, если они повреждаются во время полета самолета.

Установите винт В1 или В2 на двигатель с красными и синими проводами, с буквенной стороной, обращенной к головке двигателя.

Установите винт А1 или А2 на двигатель с черными и белыми проводами, с буквенной стороной, обращенной к головке двигателя.

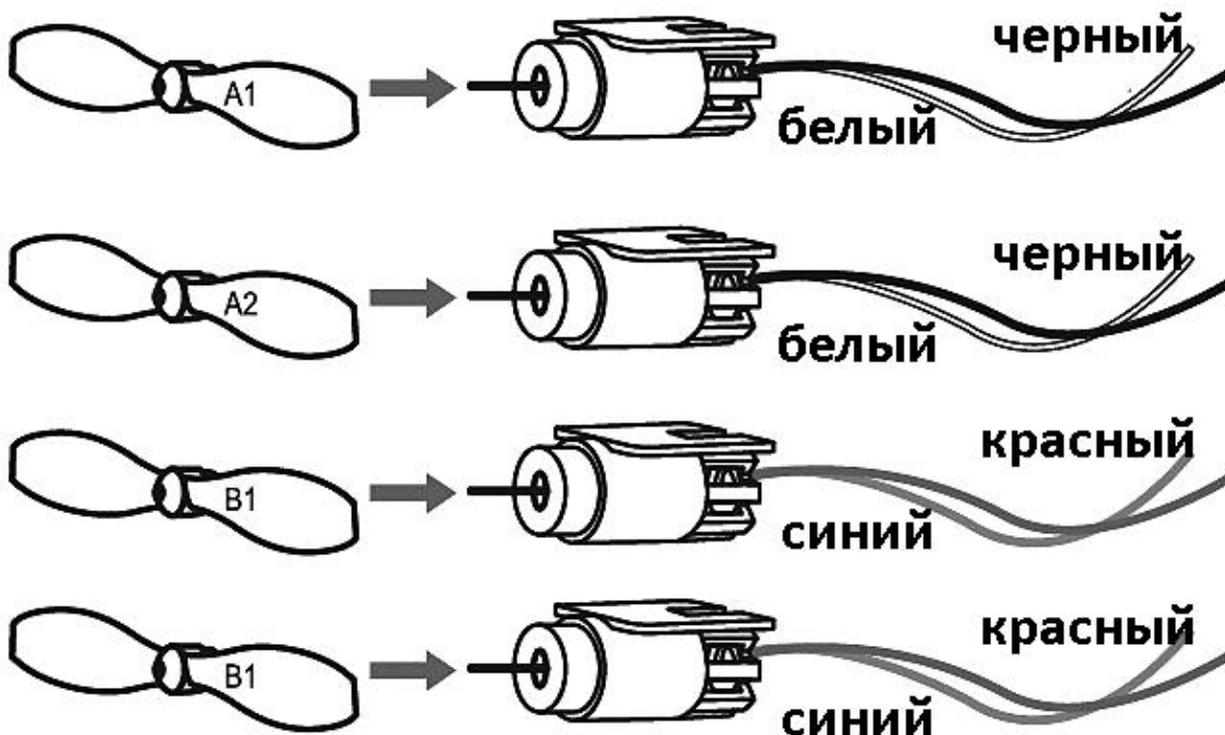

Устранение неисправностей и ремонт

- (1) Убедитесь, что батарейки пульта дистанционного управления достаточно заряжены, а аккумуляторы в самолете должны быть полностью заряжены перед каждым полетом.
- (2) Если самолет поврежден, почините его скотчем или склейте, чтобы снова подняться в воздух.
- (3) Просмотрите видео полетов, если у вас есть вопросы.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!