

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Синтезатор E-Piano

USB+Bluetooth+MIDI, 61 клавиша




СОДЕРЖАНИЕ

1. Знакомство с функциями	3
2. Регулировка громкости, скорости, транспозиции, точной настройки.....	3
3. Выбор режима	4
4. Демо песни	4
5. Ритм.....	4
6. Аккорд.....	5
7. Режим урока	6
8. Запись и воспроизведение.....	6
9. Метроном	6
10. Изменение эффекта.....	6
11. Кнопки комбинаций	7
12. Функция MP3	9
13. Подключение	9
14. Устранение неисправностей.....	10
15. Меры предосторожности	10
15. Гарантийное обслуживание неисправного товара.....	11
Товар надлежащего качества.....	13
Товар ненадлежащего качества.....	13

Обращаем ваше внимание, что данная инструкция предназначена для группы товаров данного производителя. Некоторые функции могут отличаться или вовсе отсутствовать. Пожалуйста, в работе с устройством опирайтесь на фактическое устройство.

1. Знакомство с функциями

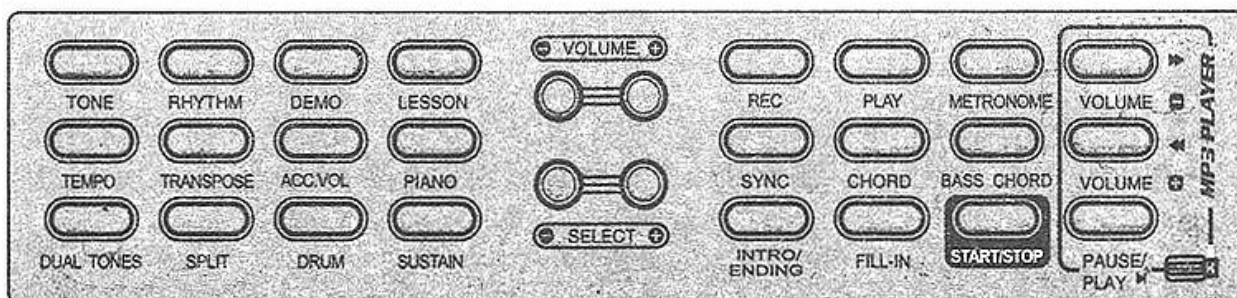

2. Регулировка громкости, скорости, транспозиции, точной настройки

1. Контроль громкости

Громкость можно отрегулировать с помощью кнопки громкость или с помощью цифрового переключателя. 16 уровней громкости.

2. Контроль громкости ритма

Нажмите [Acc vol], затем кнопками [+] или [-] или с помощью цифрового переключателя выберите нужную громкость аккомпанеента.

Отрегулировать громкость аккомпанеента можно от 0 до 100.

Нажмите кнопку [+] или [-] и удерживайте ее более 1 секунды для быстрого переключения.

3. Контроль темпа

Нажмите кнопку [Tempo]. С помощью кнопок [+] или [-] или цифрового переключателя выберите нужный темп.

Есть возможность выбрать темп от 30 до 300.

Нажмите кнопку [+] или [-] и удерживайте ее более 1 секунды. Темп можно непрерывно увеличивать/уменьшать.

Воспроизведение выбранной песни, будет зависеть от её темпа. Не от установленного.

4. Контроль транспозиции

После нажатия кнопки [Transpose], нажмите кнопку [+] или [-] для выбора транспозиции. Нажмите [Setting/dynamic] для выбора функции. Кнопками [+] или [-] осуществите точную настройку.

Транспозицию можно сменить от положения -12 до 12.

Нажмите кнопку [+] или [-] и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы начать непрерывно увеличивать/уменьшать транспозицию.

5. Точная настройка

После нажатия [Settings/dynamic] выберите функцию точной настройки.

Используйте кнопки [+] или [-] для настройки.

Можно настроить от -100 до 100.

Нажмите кнопку [+] или [-] и удерживайте ее более 1 секунды, чтобы начать непрерывно увеличивать/уменьшать настройку.

3. Выбор режима

1. Числовая регулировка

Всего круговой выбор [+] и [-], всего 2 кнопки.

Если тон, ритм или песня не выбраны, по умолчанию регулируется режим тембра после включения питания.

2. Тон

Нажмите [Tone], затем нажмите кнопку [+] или [-] для выбора нужного тона.

3. Ритм

Нажмите [Rhythm], затем нажмите кнопку [+] или [-] для выбора нужного ритма.

4. Демо песни

1. DEMO:

В первый раз нажмите кнопку [Demo] для входа в режим демо песен.

Нажмите второй раз для выхода из режима.

Нажмите кнопку [Tone] во время воспроизведения песни, чтобы временно переключиться в режим выбора тембра. Устройство вернется в режим выбора песни через 3 секунды.

2. DEMO ALL:

Нажмите «DEMO ALL», чтобы воспроизвести одну песню за другой. Эта кнопка может запустить воспроизведение всех песен с первой и также воспроизводить все песни автоматически.

Нажмите кнопку «DEMO ALL» еще раз, чтобы выключить функцию.

Во время воспроизведения демо нажмите «TONE», чтобы перейти в режим выбора тона. Через 3 секунды синтезатор вернется к режиму демо.

5. Ритм

1. Start/Stop:

Нажмите кнопку [Start/Stop] один раз, чтобы начать воспроизведение ритма.

Нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.

Из этого режима можно перейти в режим записи, воспроизведения, демо песен и другие.

2. Fill-in:

В режиме ритма нажмите кнопку [FILL-IN] для воспроизведения группы вставок, а затем продолжится воспроизведение ритма.

3. Sync:

Эта кнопка включает функцию синхронизации.

Когда ритм еще не был воспроизведен, нажмите эту кнопку для синхронизации ритма. Затем нажмите 3 4 клавиши. Выбранный ритм будет воспроизведен автоматически.

Нажмите [Sync] во время воспроизведения ритма, чтобы перейти в режим синхронизации и остановить воспроизведение.

Для синхронизации аккордов см. инструкции по однопальцевому или многопальцевому аккомпанементу.

- Описание комбинаций клавиш с функцией [Sync]:

Нажмите [function]+ [Sync] в первый раз, чтобы войти в режим синхронизации. Нажмите [function]+[Sync] во второй раз, чтобы выйти из этого режима.

При входе в режим синхронизации остановите воспроизведение ритма, а затем нажмите 3 4 клавиши, чтобы автоматически воспроизвести выбранный ритм (аккорд).

Для синхронизации аккордов см. инструкции по ритму одним или несколькими пальцами.

4. Прелюдия/Постлюдия

Нажмите клавиши [START]+[Intro/Ending] для прелюдии, и еще раз, чтобы закончить постлюдией.

Функция может быть использована с ритмом, аккордами и синхронизацией.

6. Аккорд

- Нажмите [Chord] в первый раз, чтобы войти в режим интегрированных аккордов. Нажмите еще раз, чтобы выйти из режима интегрированных аккордов.
- Кнопка [Chord] работает только в обычном режиме и режиме ритма.
- При воспроизведении ритма нажмите кнопку [Chord] и с помощью многопальцевого метода наберите аккорд в диапазоне клавиш A1-F4# (Ля 1 – Фа4#), затем вы услышите соответствующий ритм аккорда, если не выполняется функция мультипальцевого аккорда.

7. Режим урока

Есть три режима обучения, которые помогут вам научиться играть на синтезаторе.

1. Нажмите кнопку [LESSON], чтобы войти в режим обучения. Есть три режима обучения: повторение, ансамбль и окон.
2. Затем нажмите любую белую клавишу, чтобы изучить урок.
3. Нажмите [STOP], чтобы выйти из режима обучения.

8. Запись и воспроизведение

1. Запись:

Нажмите кнопку [Record], чтобы войти в режим записи, и последняя запись будет удалена. Нажмите кнопку еще раз, чтобы выйти из режима записи. Звук метронома будет слышаться в режиме записи. Нажмите любую клавишу или кнопку DRUM на панели, чтобы начать запись.

В режиме записи нажмите кнопку [Start/Stop] для воспроизведения ритма, после чего может начаться запись ритма.

Максимальное количество записей — 695. Когда память записи заполнена, вы не можете продолжить запись следующей ноты. Во время записи вы можете в любой момент нажать кнопку [Play], чтобы воспроизвести записанные ноты или ударные.

2. Воспроизведение записи:

Нажмите кнопку [Play] один раз, чтобы воспроизвести записанные ноты или ударные, и нажмите еще раз, чтобы остановить воспроизведение.

Нажмите кнопку [Play] для выхода из режима записи.

Если до этого записи не было, нажатие на кнопку [Play] ни к чему не приведет.

9. Метроном

Короткое нажатие кнопки [Metronome] включает и выключает функцию метронома.

Долгое нажатие кнопки [Metronome] позволяет выбрать тип метронома.

Кнопками + и – выберите ритм метронома 1/4; 2/4; 3/4; 4/4;

Во время записи, нажмите кнопку [Metronome], чтобы включить или выключить звук метронома.

10. Изменение эффекта

1. Изменения тона

- Демпферная педаль: увеличьте время затухания звука клавиши. При включении педаль будет определяться как нормально включенная или выключенная.
 - Мягкая педаль: уменьшите громкость звука клавиш.
 - Средняя педаль (Sostenuto): увеличение времени нажатия клавиши до конца.
2. Чувствительность к скорости нажатия вкл/выкл:
- Нажмите и удерживайте кнопку [Settings/dynamic] для включения функции.
 - При использовании функции нажмите кнопку [+] или [-], чтобы выбрать силу срабатывания. Имеется легкий уровень, средний, тяжелый и выключение. По умолчанию при включении установлено значение средний уровень.
3. Разделение клавиатуры:
- Нажмите кнопку [Split], чтобы включить функцию разделения клавиатуры, и нажмите еще раз, чтобы выключить.
 - Когда включен [Split], левая половина будет воспроизводиться как гамма A2~E6. Правая половина будет соответственно воспроизводиться как гамма F2~C6.
 - Можно использовать кнопки [+] или [-] для выбора подтона, который заменит тон левой клавиши пианино.
 - Нажмите клавишу для выбора позиции разделения.
4. Битембральный режим:
- Нажмите кнопку [Dual] в первый раз, чтобы включить функцию двойного тона, и нажмите еще раз, чтобы выключить функцию.
 - С помощью кнопок «+» или «-» выберите второй тон.
 - Когда включена функция [Dual], при нажатии на клавиши будут звучать как основной, так и второй тон.

11. Кнопки комбинаций

SET/Dynamic:

1. Короткое нажатие для перехода в настройки. В режиме настройки кнопками [+] и [-], выберите подходящие числовые диапазоны и включить/выключить функции.

- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] в первый раз, чтобы войти в режим двойного тембра. На экране отобразится dUL. Через 3 секунды отобразится состояние функции (включено или выключено).

Нажмите кнопку [+], чтобы включить функцию. Нажмите кнопку [-], чтобы выключить. На дисплее отобразится выбранное состояние.

- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] второй раз, чтобы войти в режим настройки реверберации. На экране отобразится rEU. Через 3 секунды отобразится состояние функции (включено или выключено).

Нажмите кнопку [+] и [-], чтобы установить значение реверберации. Диапазон регулируется от 01 до OFF. Через 3 секунды отобразится состояние функции.

- Нажмите кнопку [Set/Dynamic] в третий раз, чтобы войти в режим настройки хоруса. На экране отобразится chO. Через 3 секунды отобразится текущее состояние эффекта. Нажмите кнопку [+] и [-], чтобы установить значение хоруса. Регулируемый диапазон: от 1 до OFF. На дисплее отобразится текущая настройка эффекта.
- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] в четвертый раз, чтобы войти в режим настройки тона. На дисплее отобразится tUn. Через 3 секунды отобразится текущее состояние эффекта. Нажмите кнопку [+] и [-], чтобы установить значение настройки. Регулируемый диапазон от -99 до 100. На дисплее будет отображаться выбранный уровень.
- Нажмите кнопку [Set/Dynamic] в пятый раз, чтобы войти в режим настройки транспозиции. На дисплее отобразится trS. Через 3 секунды на дисплее отобразится текущее значение транспонирования. С помощью кнопок [+] и [-] установите значение транспонирования. Диапазон регулируется от -12 до 12. На дисплее отобразится текущее значение транспонирования от -12 до 12.
- Нажмите кнопку [Set/Dynamic] в шестой раз, чтобы войти в режим двойного тона. На дисплее отобразится d-U. Через 3 секунды на дисплее отобразится текущее значение. С помощью кнопок [+] и [-] установите нужное значение. Диапазон регулируется от 000 до 100. На дисплее будет отображаться выбранное значение.
- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] в седьмой раз, чтобы войти в режим установки громкости. На дисплее отобразится L-U. Через 3 секунды на дисплее отобразится текущее значение. С помощью кнопок [+] и [-] установите нужное значение. Диапазон регулируется от 000 до 100. На дисплее будет отображаться выбранное значение от L00-400.
- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] в восьмой раз, чтобы войти в режим настройки SP. Через 3 секунды на дисплее отобразится текущее значение. С помощью кнопок [+] и [-] установите нужное значение. Диапазон регулируется от 01 до 88. На дисплее будет отображаться настроенное значение.
- Коротко нажмите кнопку [Set/Dynamic] в девятый раз, чтобы войти в режим установки CD.Point. И цифровая трубка отобразит C-P, через 3 секунды цифровая трубка отобразит текущую CD Point. Нажмите [+] и [-] для установки CD.Point. Диапазон регулировки составляет 01-88, а цифровой дисплей трубки 01~88. Непосредственно нажмите [фортепианную клавиатуру], чтобы установить SP.Point, цифровой дисплей трубки 01-88.

12. Функция MP3

1. Включение/выключение MP3:
 - Подключите флешку и сразу перейдите в режим MP3.
2. Воспроизведение/пауза MP3:
 - Нажмите кнопку [MP3 Play/Pause], чтобы воспроизвести или приостановить воспроизведение MP3-песен.
3. Выбор песни в формате MP3:
 - Коротко нажмите (в течение 1 секунды) [Volume-], чтобы выбрать предыдущую песню в формате MP3.
 - Коротко нажмите (в течение 1 секунды) [Volume+], чтобы выбрать следующую песню в формате MP3.
4. Регулятор громкости MP3:
 - Нажмите и удерживайте [Volume-] более одной секунды, чтобы уменьшить громкость MP3.
 - Нажмите и удерживайте кнопку [Громкость*] более одной секунды, чтобы увеличить громкость MP3.

13. Подключение Подключение iPhone:

POP-PIANO:

1. Загрузите приложение POP PIANO
2. С помощью кабеля подключите мобильный телефон к синтезатору, затем откройте приложение POP-PIANO, выберите любой трек и выберите игру на пианино.

GARAGE BAND:

1. Откройте приложение Garage Band. Пожалуйста, загрузите приложение, если у вас его нет.
2. Используйте кабель, чтобы подключить телефон через midi-разъем.
3. Откройте приложение Garage Band. Щелкните значок настройки в правом верхнем углу.

TAN8, PERFECT PIANO

1. Загрузите приложение TAN8 или PERFECT PIANO.
2. Используйте кабель, чтобы подключить телефон через midi-разъем.
3. Сначала подключите GarageBand. Затем откройте приложение TAN 8 или PERFECT PIANO, чтобы использовать их.

BLUETOOTH:

1. Соединение через Bluetooth MIDI. Включите функцию Bluetooth на мобильном телефоне, запустите приложение и откройте настройки.
2. Выберите соединение по Bluetooth, затем вы можете использовать напрямую или подключить интерфейс MIDI с кабелем для передачи данных.
3. Включите Bluetooth мобильного телефона, выберите сопряженный синтезатор в списке bluetooth-устройств. После успешного подключения вы сможете воспроизводить музыку с мобильного телефона.

Примечания: Функция Bluetooth ограничена устройствами с соответствующей функцией Bluetooth.

14. Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Включается или выключается с шумом	Нормальное явление, так как ток поступает в синтезатор
Шум при использовании телефона	Выключите телефон или держите его на удалении от синтезатора для того, чтобы избежать появления помех
Нет звука от клавиатуры или треков	Проверьте выводные порты, чтобы не было подключено другое оборудование, например, наушники
Тон неверен или громкость слишком низкая	Проверьте настройки громкости и двухтонального баланса
Тон или ритм не нормальные	Переменный ток несколько ниже нужного.
Некоторые тона звучат с перегрузом	Громкость должна быть выкручена максимум на $\frac{3}{4}$
Неверный аккомпанемент	Убедитесь, что громкость аккомпанемента на подходящем уровне
Выглядит будто все тона урезаны	Всего 81 нота работают попеременно. Если используются 128 полифонических мелодий в двухтональном режиме, аккомпанемент играет, некоторые эффекты будут работать не так хорошо.

15. Меры предосторожности

Неправильное использование адаптера переменного тока может привести к возгоранию и поражению электрическим током.

- Используйте специальный адаптер переменного тока.
- Выходное напряжение переменного тока должно быть в пределах номинального напряжения.
- НЕ скручивайте и не тяните за шнур питания.

- Опасность прикосновения мокрых рук к адаптеру переменного тока.
- Допустима использование только взрослыми, опасно для детей

Дым, запах или перегрев указывают на опасность возгорания или поражения электрическим током. Незамедлительно произведите следующие действия

1. 1 Выключите питание.
 2. 2 Снимите адаптер переменного тока
 3. 3 Свяжитесь с вашим дилером
- Трансформатор переменного тока нагревается при длительном использовании. Это нормальное явление.
 - Встроенных функций огромное количество, и кнопки не реагируют слишком быстро. В таком случае, выключите питание и включите снова. Устройство будет работать правильно.

15. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;

- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр

Контакт WhatsApp



Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**