


# **РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ**

**Смеситель для раковины с датчиком температуры и подсветкой SpaceFlow**

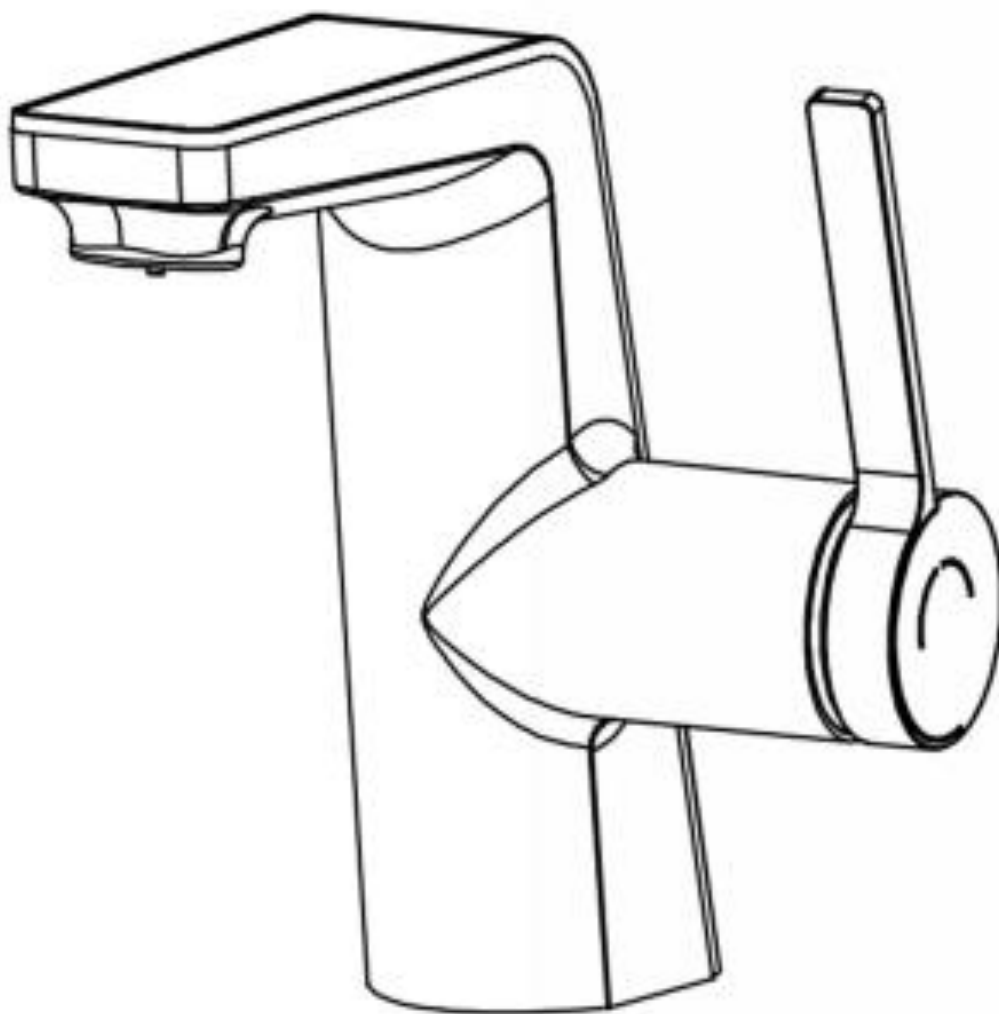


Версия 1.0

## СОДЕРЖАНИЕ


|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Условия монтажа .....</b>                              | <b>3</b>  |
| Рекомендуемые инструменты .....                           | 3         |
| <b>Знакомство с устройством .....</b>                     | <b>4</b>  |
| <b>Инструкция по установке .....</b>                      | <b>5</b>  |
| <b>Инструкция по применению .....</b>                     | <b>8</b>  |
| <b>Уход и обслуживание .....</b>                          | <b>9</b>  |
| <b>Правильная утилизация .....</b>                        | <b>10</b> |
| <b>Гарантийное обслуживание неисправного товара .....</b> | <b>11</b> |
| Товар надлежащего качества .....                          | 14        |
| Товар ненадлежащего качества .....                        | 14        |

## Условия монтажа

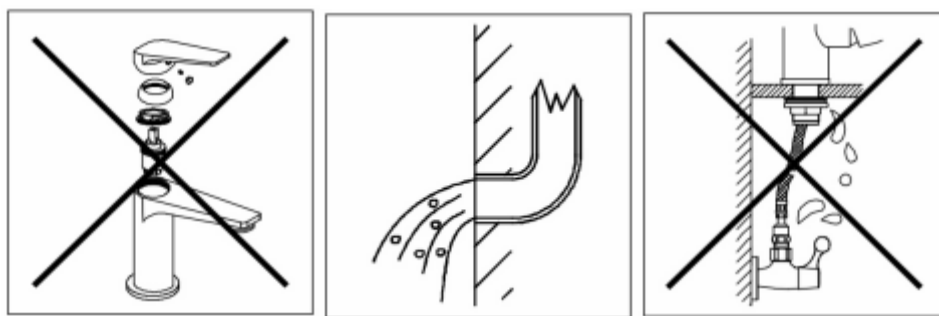


1. Откройте упаковку и сверьтесь со «**Списком стандартных комплектующих**», чтобы убедиться в наличии всех деталей.
2. Убедитесь, что приобретенная раковина соответствует размеру смесителя.
3. **Не разбирайте корпус смесителя самостоятельно.**
4. Подключите подводящие шланги к запорным клапанам:
  - **Левый шланг** — к подаче **горячей воды**.
  - **Правый шланг** — к подаче **холодной воды**.
5. Проверьте, что подводящие трубы и запорные клапаны установлены и очищены, а в трубопроводе нет загрязнений.
6. После завершения монтажа проверьте **герметичность всех соединений**.
7. **Рабочее давление воды** должно быть:  
**0,05 МПа < Давление воды < 0,75 МПа** (включая давление холодной воды).

## Рекомендуемые инструменты

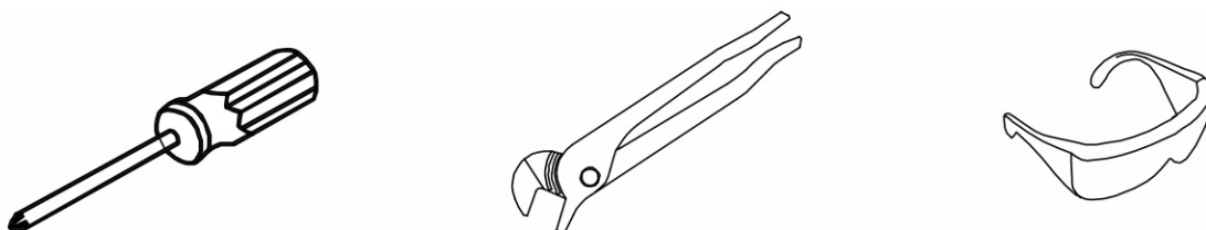

- Отвертка

- Разводной ключ
- Защитные очки

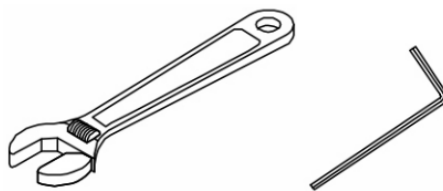


- Накидной ключ
- Шестигранный ключ

### Внимание!

Для удобства установки:


1. **Внимательно прочтите всю инструкцию** перед началом работы.
2. Ознакомьтесь со всеми **предупреждениями, рекомендациями и правилами обслуживания.**
3. Приобретите **подходящие подводящие шланги.**

### Знакомство с устройством

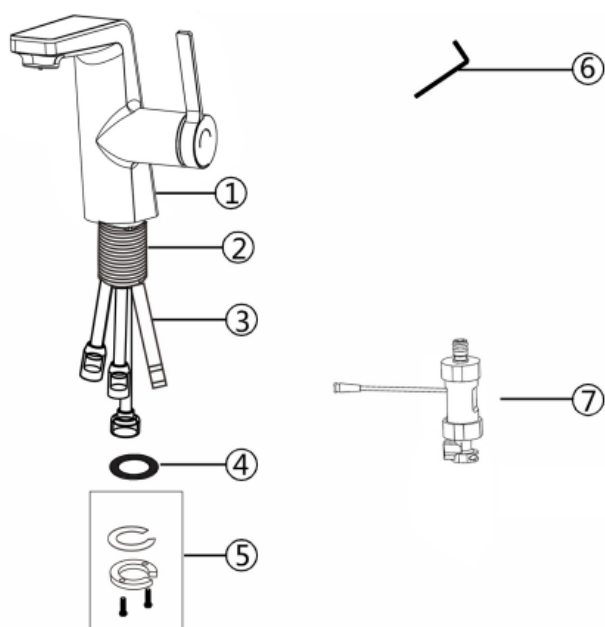


| № | Наименование детали      | Количество |
|---|--------------------------|------------|
| 1 | Корпус смесителя         | 1          |
| 2 | Монтажное основание      | 1          |
| 3 | Подводящий шланг         | 1          |
| 4 | Уплотнительная прокладка | 1          |
| 5 | Крепежный элемент        | 1          |
| 6 | Шестигранный ключ SW-2.5 | 1          |
| 7 | Электротехнический узел  | 1          |

### Инструкция по установке

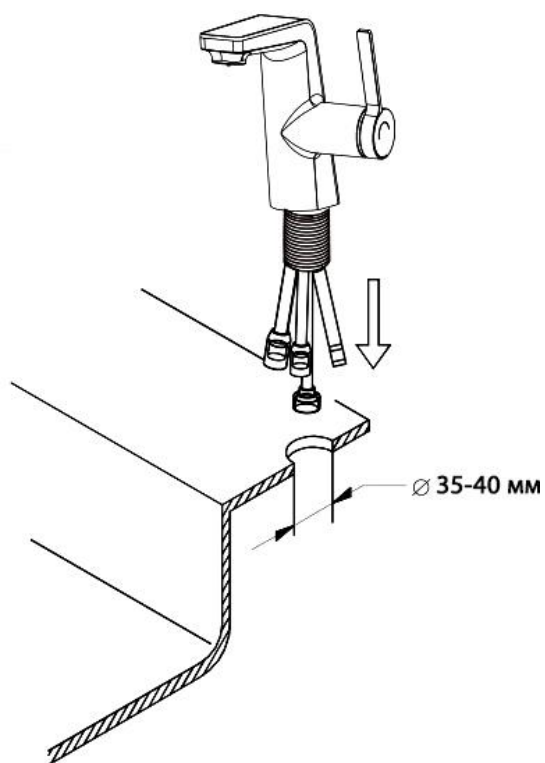


## 1. Подготовка к монтажу

- Перед установкой убедитесь, что в раковине имеется отверстие диаметром **35–40 мм**.
- Снимите **крепёжный комплект** и проденьте корпус смесителя через отверстие.
- Установите **уплотнительное кольцо (O-Ring)** на нижнюю часть смесителя.

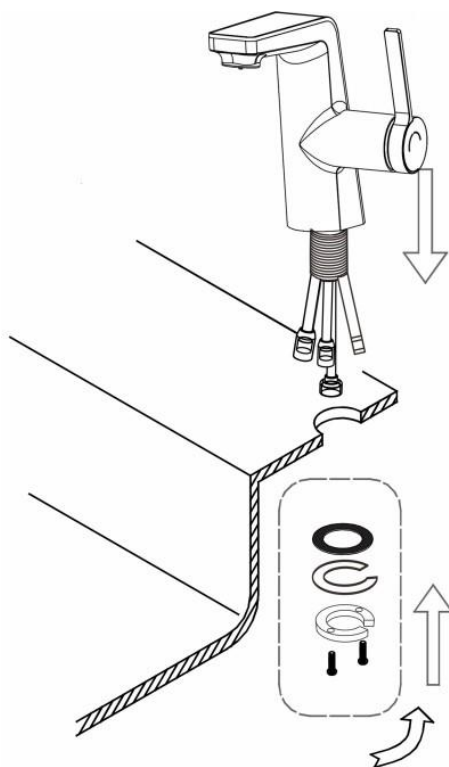


## 2. Фиксация смесителя

- Снизу раковины закрепите **крепёжный комплект** к монтажной базе смесителя, следуя обратному порядку разборки.

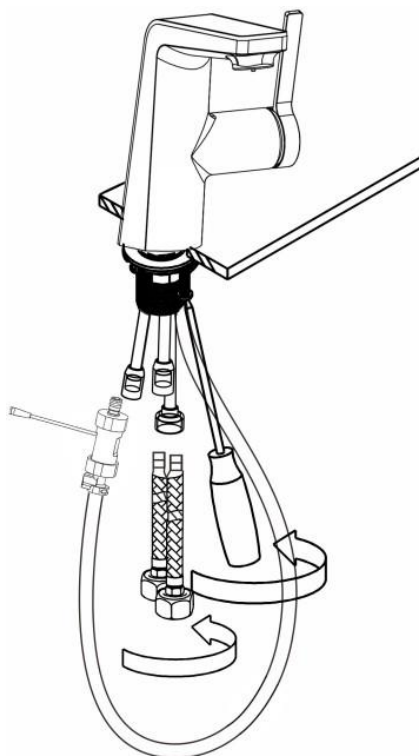

### 3. Затяжка креплений

- Вручную закрутите **стопорную гайку (locknut)**.
- Затем с помощью **крестовой отвёртки** затяните **винт** на гайке для усиления фиксации.

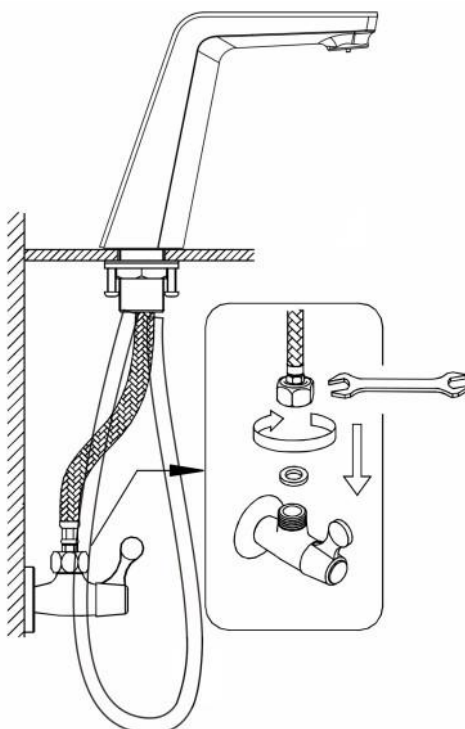


#### 4. Подключение водопровода

- Подсоедините **два подводящих шланга** смесителя к **угловым запорным клапанам**:
  - **Красный шланг** — к подаче **горячей воды**.
  - **Синий шланг** — к подаче **холодной воды**.

**Важно:** После установки проверьте герметичность всех соединений, включив воду.

#### Инструкция по применению

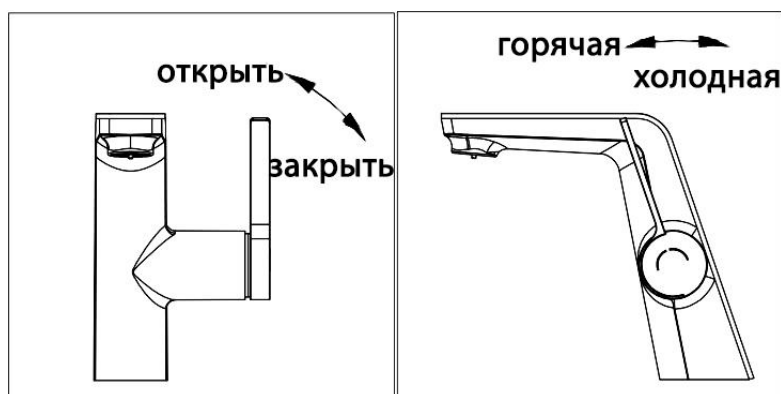

##### 1. Проверка перед использованием

- Включите подачу воды и проверьте все соединения на предмет протечек.

##### 2. Регулировка потока воды

- Поверните ручку **вправо (по часовой стрелке)** для открытия: чем больше угол поворота, тем сильнее поток воды.
- Поверните ручку **влево (против часовой стрелки)** для уменьшения потока вплоть до полного закрытия.

##### 3. Регулировка температуры воды

- Поворот ручки **вправо (по часовой стрелке)** увеличивает подачу **горячей воды**.
- Поворот ручки **влево (против часовой стрелки)** увеличивает подачу **холодной воды**.

**Примечание:** Для оптимального использования отрегулируйте положение ручки, чтобы добиться желаемой температуры и напора воды.

## Уход и обслуживание



Чтобы сохранить смеситель ярким и чистым, регулярно выполняйте следующие действия:

### 1. Очистка водой

- Мойте смеситель чистой водой и протирайте мягкой хлопковой тканью.

### 2. Чего следует избегать

- Не используйте чистящие порошки, агрессивные химические средства, жесткие щетки или грубые ткани, чтобы не поцарапать поверхность и не вызвать коррозию.
- Не применяйте кислотные чистящие средства, так как они могут повредить покрытие смесителя. Если на поверхность попали едкие вещества, немедленно смойте их водой.

## Инструкция для глубокой очистки

Если требуется более тщательная очистка, следуйте этим шагам:

### 1. Предварительная очистка

- Удалите поверхностные загрязнения и пленку с помощью чистой воды и мягкой ткани.

## 2. Использование чистящих средств

Разрешается применять одно из следующих средств:

- Мягкое жидкое моющее средство.
- Прозрачный очиститель для стекол **без абразивных частиц**, полностью растворимый в воде (смешивать согласно инструкции).
- Полироль **без абразивного эффекта**.

## 3. Завершающий этап

- После очистки тщательно смойте остатки средства чистой водой и протрите смеситель мягкой хлопковой тканью.

**Примечание:** Соблюдение этих рекомендаций поможет сохранить внешний вид и функциональность смесителя.

## Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

### **Гарантийное обслуживание неисправного товара**

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;

- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

#### Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;

- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

### **Товар надлежащего качества**

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

### **Товар ненадлежащего качества**

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);

- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



Приятного использования!