



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Стоматологическое
фотооборудование Sunt smil**



СОДЕРЖАНИЕ

Введение	3
Знакомство с устройством	4
Установка и использование	5
Сборка.....	6
Характеристики	8
Комплектация	9
Устройство в собранном виде.....	10
Правильная утилизация.....	10
Гарантийное обслуживание неисправного товара	11
Товар надлежащего качества.....	14
Товар ненадлежащего качества.....	14

Введение

Благодарим за покупку.

- Пожалуйста, внимательно прочитайте руководство по эксплуатации этого продукта.
- Сохраняйте это руководство при передаче изделия третьим лицам.
- Соблюдайте все предупреждения и следуйте инструкциям, указанным в этом руководстве.

Внимание

- Не размещайте продукт в местах, где присутствуют коррозионные химические вещества, чтобы предотвратить его коррозию, так как коррозия может привести к неисправности устройства.
- Для очистки изделия используйте только микрофибру и сухую ткань.
- Работайте с устройством осторожно, чтобы не повредить его при падении или физическом воздействии.
- Не оставляйте продукт в местах с чрезмерным нагревом — высокие температуры могут вызвать его неисправность.
- Если у вашего устройства возникли проблемы, обратитесь в авторизованный сервисный центр. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неисправностью, вызванной несанкционированной разборкой устройства, однако такие ремонтные работы могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.
- Рекомендуется использовать оригинальные аксессуары и кабели. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, связанный с неисправностями, вызванными использованием неоригинальных аксессуаров, однако такие ремонтные работы также могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.
- Продукт сертифицирован в соответствии со стандартами CE, RoHS и FCC. Пожалуйста, эксплуатируйте устройство строго в соответствии с

установленными стандартами. Обратите внимание, что гарантия не распространяется на ремонт, вызванный нарушением условий эксплуатации, хотя такие ремонтные работы могут быть выполнены на платной основе по предварительной договоренности.

- Инструкции и информация в этом руководстве основаны на тщательно контролируемых процедурах тестирования, произведенных компанией. В случае изменений в дизайне или спецификациях уведомления не предоставляются.


Использование по назначению

Пользователь ознакомился с инструкциями данного руководства. Пользователь использует изделие в пределах условий эксплуатации и ограничений, описанных в этом руководстве.

Неправильное использование

Означает использование изделия иначе, чем описано в данных инструкциях, или в условиях эксплуатации, отличных от указанных в данном руководстве пользователя.

Знакомство с устройством

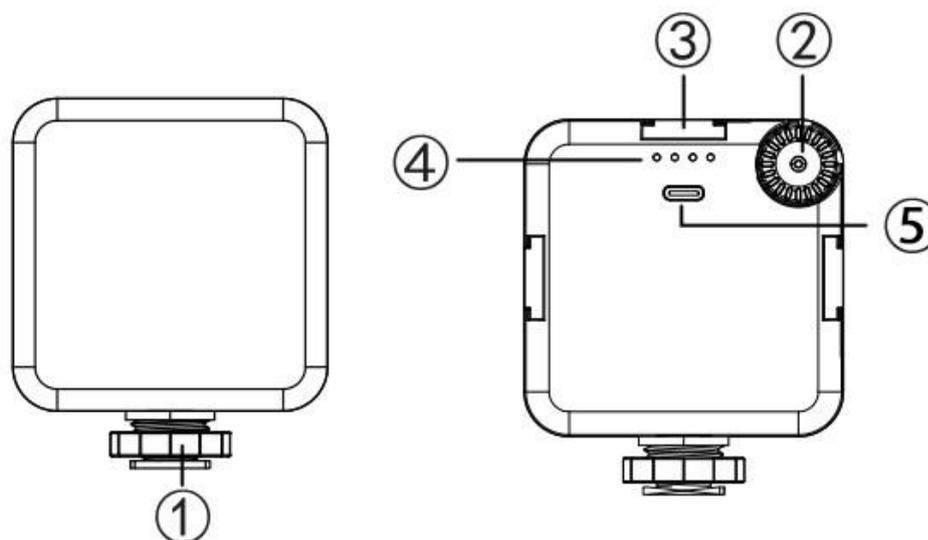


1. Башмак-холодный крепеж
2. Переключатель / Ручка регулировки яркости
3. Холодный башмак
- 4

4. Индикатор питания
5. Порт для зарядки Type-C

Установка и использование

1. Зарядка через Type-C

- Во время зарядки индикатор светится синим, а после завершения зарядки загораются все четыре индикатора.

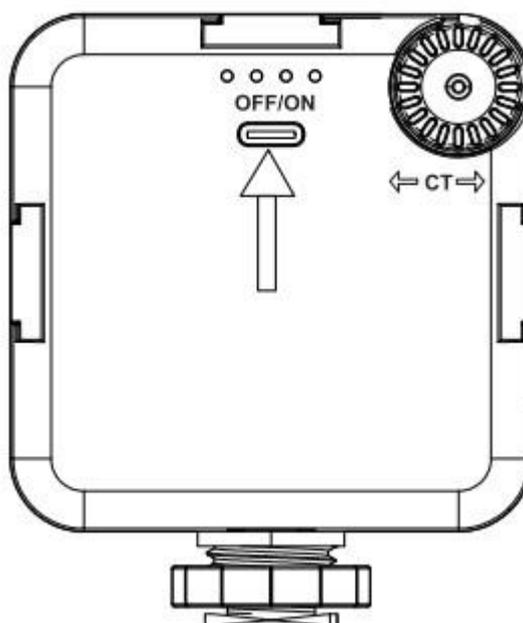


- Поддерживает зарядные устройства с мощностью 5В/2А или внешний аккумулятор.
- Зарядка идет медленно в включенном состоянии. Рекомендуется заряжать устройство после его выключения.
- Если заряд аккумулятора низкий, индикатор питания начинает мигать — зарядите устройство своевременно.
- Устройство оснащено кабелем для зарядки Type-C.


2. Кнопка включения/выключения и регулировки яркости

- Используется для включения и выключения устройства.

- Сдвижной регулятор позволяет настроить яркость в диапазоне от 0 до 100%.

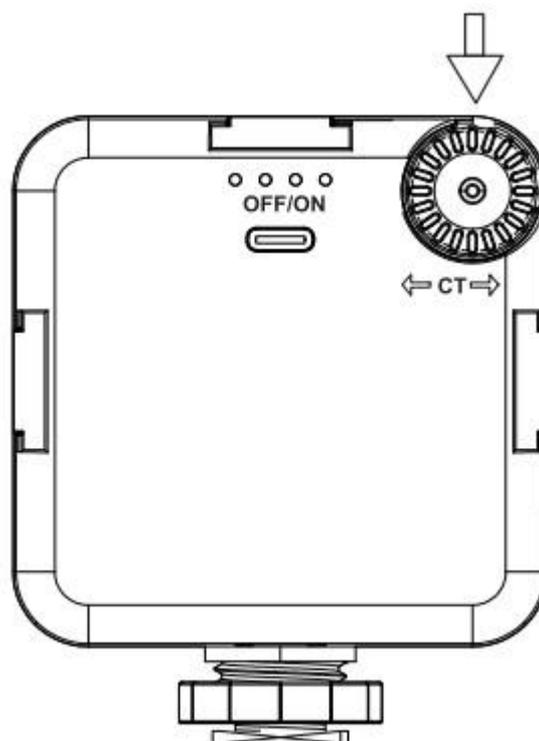


Сборка

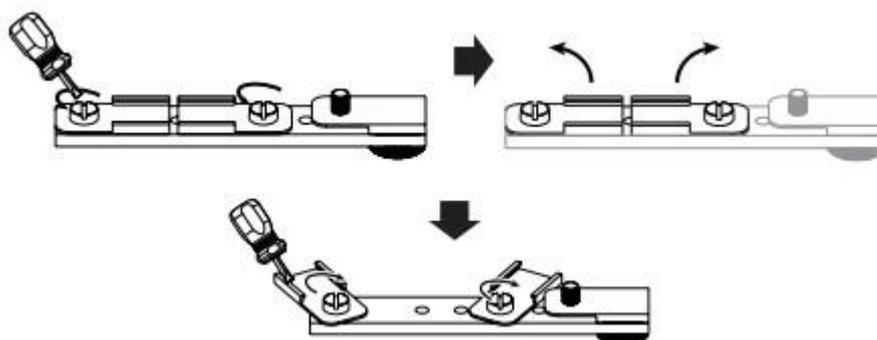


1. Регулировка кронштейна лампы

Ослабьте винт с помощью отвертки, переместите кронштейн в подходящее положение и затяните винт для фиксации.

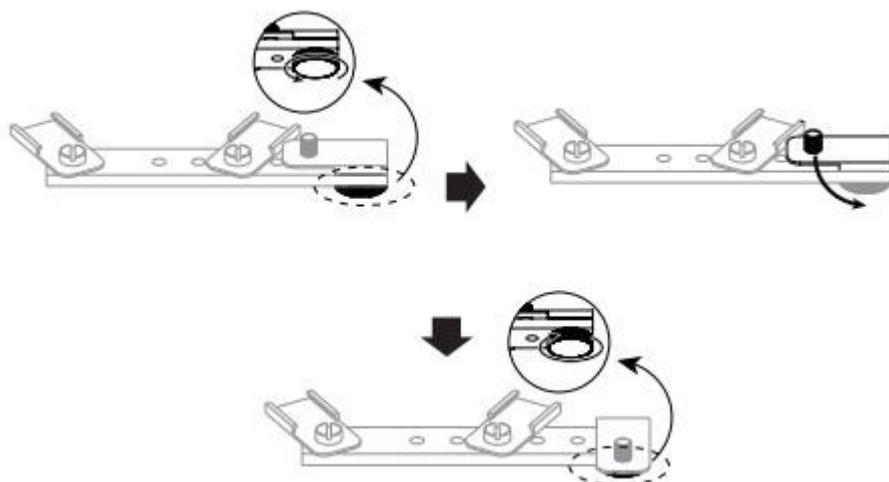


2. Регулировка кронштейна для телефона

Ослабьте нижний винт, отрегулируйте кронштейн в нужное положение и затяните винт.

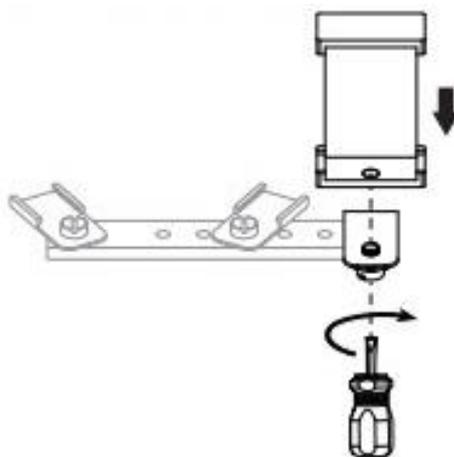


3. Установка держателя телефона

Сначала поверните держатель телефона в нужное положение, затем используйте отвертку, чтобы затянуть нижние винты для фиксации.

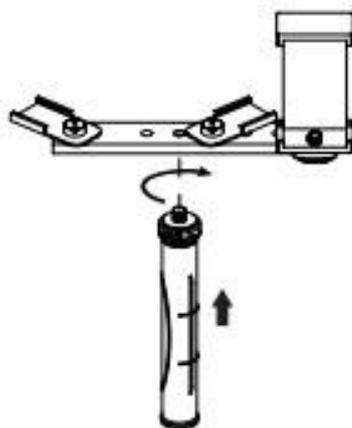

4. Установка рукоятки

Закрепите винт сверху рукоятки на нижней части кронштейна.

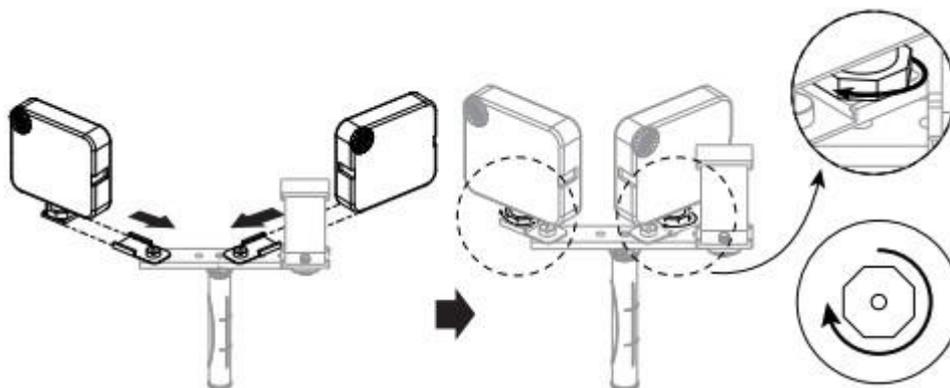


5. Установка LED-освещения

Подключите его через "горячий башмак" и затяните кольцо винта под LED-лампой для фиксации.

Характеристики


- Рабочее напряжение: 3,7 В
- Мощность: 4,0 Вт
- Индекс цветопередачи (Ra): CRI95+
- Яркость: 840 LUX
- Цветовая температура: 5600К
- Емкость аккумулятора: 2500 мА·ч
- Количество светодиодов: 64

Комплектация

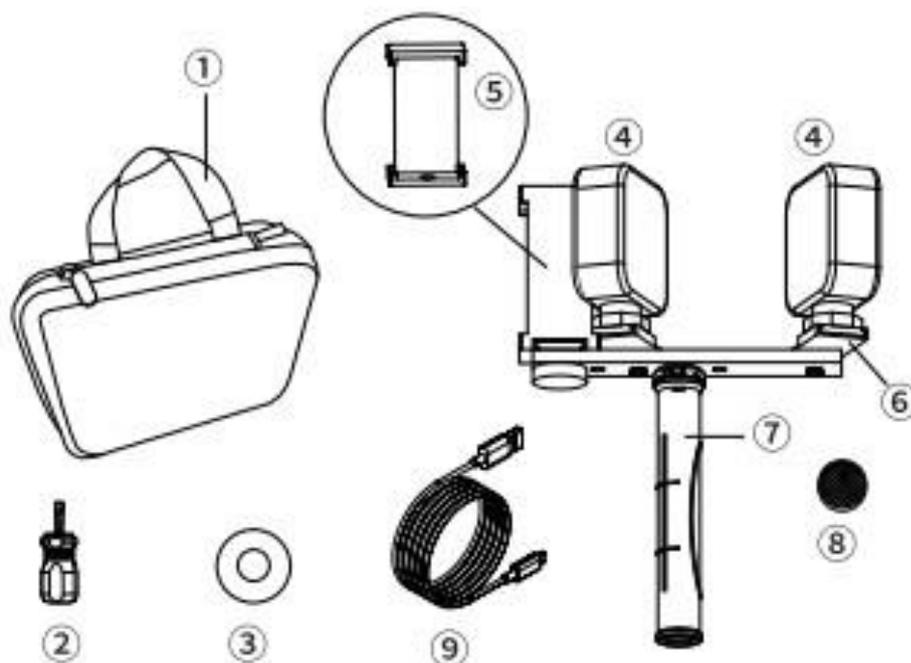

1. Сумка для хранения
2. Мини-отвертка
3. Противоскользящая прокладка
4. Мягкий светодиодный светильник
5. Выдвижной зажим для телефона
6. Кронштейн
7. Противоскользящая ручка
8. Запасные винты
9. USB-кабель для зарядки

Устройство в собранном виде

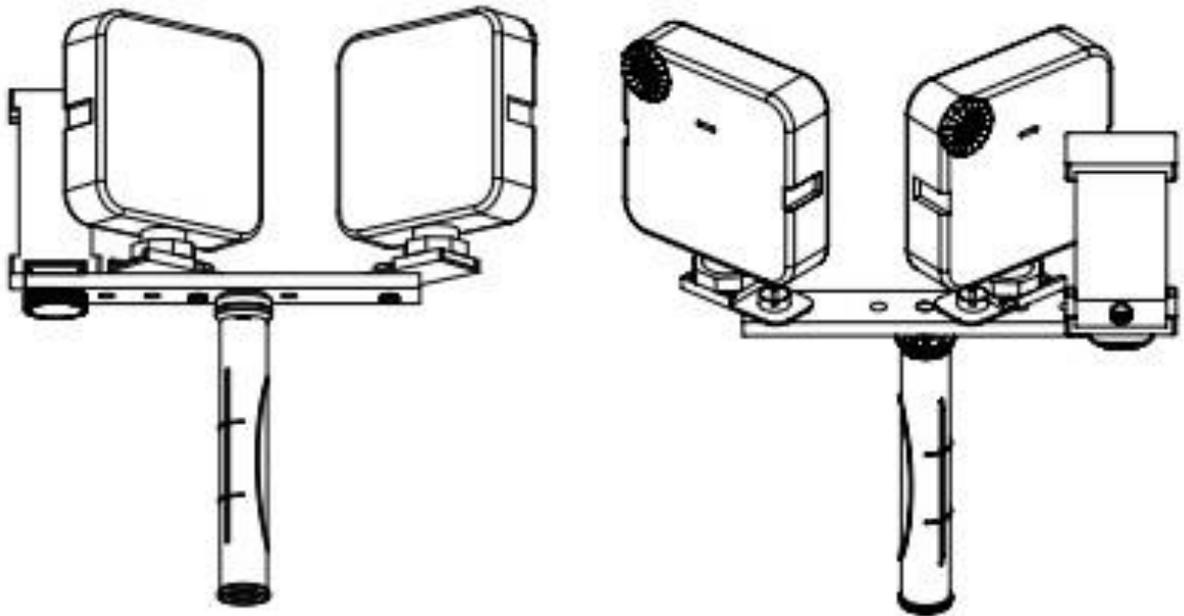

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, изза которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максвол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66

- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!