



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Триммер для животных Grooming
Hair Clipper GC-8**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внимание	3
2. Технические характеристики	3
3. Чистка	3
4. Инструкция.....	4
5. Работа с устройством	4
6. Смена насадки	5
7. Заряд устройства.....	5
8. Предупреждение.....	5
9. Обслуживание	5
10. Техника безопасности.....	6


1. Внимание

1. Не подвергайте триммер ударам, не позволяйте ему падать.
2. Не мойте триммер.
3. Не храните и не используйте в условиях с повышенной влажностью воздуха.
4. Не храните и не используйте в условиях с экстремальной температурой (выше 40°C или ниже 0°C).
5. Не используйте в ванной комнате или вблизи воды.
6. Полностью разрядите батареи триммера перед первой зарядкой аккумуляторов.
7. Время Заряда не должно превышать 5 часов.



2. Технические характеристики

- Рабочее напряжение: 3,7 В;
- Мощность: 3 Вт;
- Время зарядки: 3 часа;
- Время работы: 120 минут;
- Батарея: 1500 мАч, литиевая
- Аксессуары: насадка (3 мм, 6 мм, 9 мм, 12 мм), зарядное устройство, кисть для чистки (уточняйте комплектацию у менеджера перед заказом).



3. Чистка

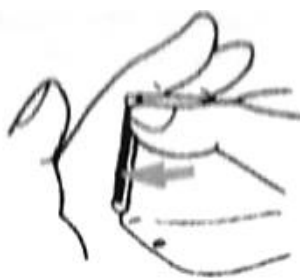

1. Поверните регулировочный винт на значение 2.0 мм.
2. Надавите большим пальцем на лезвие, как показано на среднем рисунке выше.

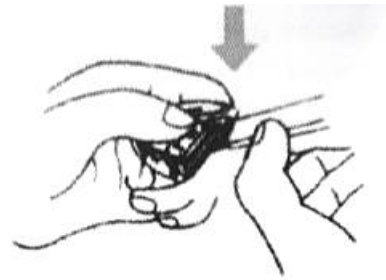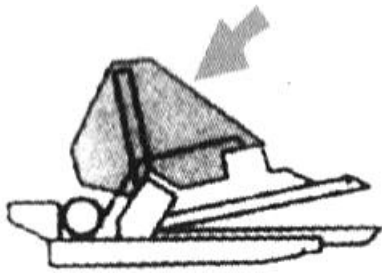

3. Очистите лезвия ножей, используя кисть для очистки из комплекта к триммеру.
4. Нажмите на верхнюю часть упора для лезвия, чтобы очистить волосы между неподвижным ножом и движущимся ножом.

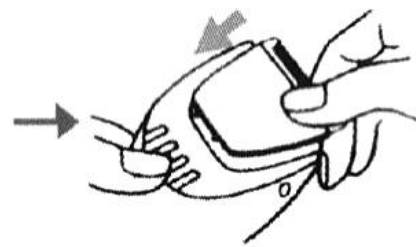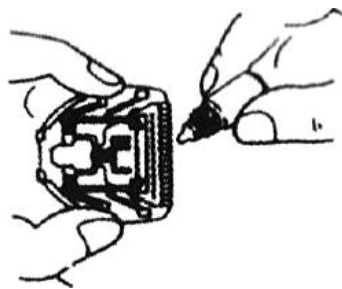

5. После очистки нанесите немного смазочного масла на лезвие, затем установите лезвие на место. Вы услышите щелчок, подтверждающий, что лезвие успешно установлено.

4. Инструкция


1. После зарядки нажмите на переключатель, чтобы начать использование.
2. Как заряжать устройство: выключите триммер и подключите кабель зарядного устройства к нижней панели машинки. Подключите зарядное устройство к сети.
3. Положите триммер заряжаться в недоступное для детей и животных место.

5. Работа с устройством

Длина волоса может быть отрегулирована с помощью насадок на нож триммера. Выберите ту длину шерсти, которую вы хотите оставить у животного: 3, 6, 9 или 12 мм.

6. Смена насадки

1. Наденьте гребень выбранной длины (3, 6, 9 или 12 мм) на нож триммера. Теперь устройство готово к использованию.
2. Чтобы снять насадку, просто потяните за насадку вверх. Меняйте гребни, чтобы изменить длину оставленной шерсти.

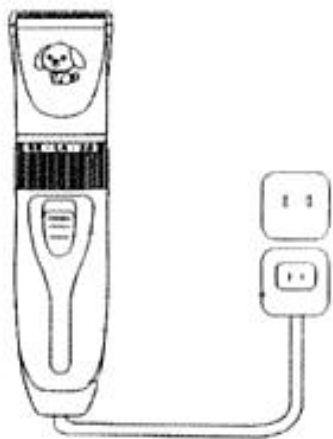

7. Заряд устройства

1. Наилучшие условия зарядки - 5-40 градусов Цельсия.
2. Время зарядки составляет около 8 часов.
Аккумулятор будет в наилучшем состоянии после 4 или 5 раз использования.
3. Не перезаряжайте, иначе производительность вашего аккумулятора снизится.
4. Вы должны заряжать продукт, когда батарея полностью разряжена или после длительного периода неиспользования.

8. Предупреждение

1. Остерегайтесь поражения электрическим током.
2. Остерегайтесь острого лезвия.
3. Особое внимание следует уделять работе возле ушей, так как острое лезвие может поранить кожу ушей.
4. Держите машинку для стрижки на безопасном расстоянии.

9. Обслуживание

1. Всегда очищайте волосы с лезвий триммера после каждого использования.

2. Всегда очищайте также насадки-гребешки.
3. После очистки лезвия установите его обратно на устройство, затем поместите обратно в ящик для инструментов. Смажьте лезвие и приводную штангу, затем дайте триммеру немного поработать вхолостую, пока масло не будет распределено. Лезвие и мотор следует регулярно смазывать, затем включить переключатель и подождать некоторое время, чтобы смазочное масло распространилось.

10. Техника безопасности

1. Используйте триммер только для стрижки шерсти.
2. Храните в недоступных для детей местах.
3. Отключайте триммер после каждого использования.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**