

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Ультразвуковой генератор тумана на 4 головки Brume



Версия 1.0


СОДЕРЖАНИЕ

Характеристики	3
Комплектация	3
Установка	4
Использование	4
Дополнительные инструкции	5
Меры предосторожности	6
Правильная утилизация	6
Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	10

Характеристики

	Мощность	Рабочий ток	Макс. Производ-сть испарения	Уровень воды	Площадь покрытия
NS-6T	250 Вт	5.5 А	5000 мл/ч	>7 см	В помещении: 5 м ² На улице: 3 м ²
NS-10T	350 Вт	7.5 А	7000 мл/ч	>7 см	В помещении: 7 м ² На улице: 5 м ²
NS-12T	400 Вт	8.9 А	9000 мл/ч	>7 см	В помещении: 9 м ² На улице: 7 м ²

Комплектация

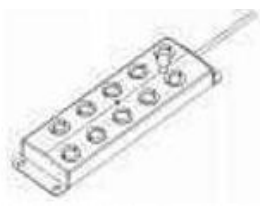

Генератор тумана – 1 шт;



Источник питания – 1 шт;




Поплавков – 2 шт;



Винты – 5 шт;

Установка

1. Подключение и установка



- Убедитесь, что водонепроницаемые соединения между туманообразующей платой и блоком питания, а также фиксирующая гайка затянуты надёжно.

2. Установка поплавка

- Закрепите поплавок на туманообразующей плате ультразвукового генератора тумана с помощью винтов, как показано на схеме. Отрегулируйте вес поплавка так, чтобы расстояние между устройством и поверхностью воды составляло приблизительно 6–7 см.

Использование

1. Атомайзер предназначен для распыления нейтральных ($\text{pH} = 7$) или слабокислотных растворов. Запрещено использовать его с сильнокислотными или щелочными растворами.
2. Уровень воды должен находиться в пределах 2 см от датчика уровня воды устройства, при этом оптимальная глубина воды для распыления — 7 см. Если вода слишком глубокая, необходимо использовать поплавковое устройство.
3. Подключите атомайзер к источнику питания, установите его горизонтально в воду так, чтобы распыляющая головка была направлена вверх. Устройство должно быть полностью погружено в воду **до** включения питания.
4. При длительной эксплуатации возможно образование водного налёта на корпусе и распыляющей пластине, что влияет на срок службы и эффективность распыления. Рекомендуется очищать атомайзер раз в

две недели: используйте мягкую ткань для аккуратной протирки и промывайте мягкой водой.

5. Во время установки избегайте повреждения поплавкового выключателя уровня воды, чтобы не нарушить управление устройством. При завершении работы сначала отключите питание, а затем извлеките атомайзер из воды.

Дополнительные инструкции

1. Качество воды может влиять на работу защитного выключателя при недостатке воды; рекомендуется использовать чистую водопроводную воду.
2. Отдельный атомайзер необходимо подключать к **отдельному источнику питания; запрещено** подключать его напрямую к городской электросети.
3. Атомизирующие таблетки являются расходным и хрупким элементом; их качество влияет на интенсивность туманообразования. Регулярно проверяйте и очищайте таблетки. В случае повреждения **немедленно прекратите использование**, отключите питание и произведите замену.
4. Не закрывайте сопло работающего атомайзера руками — это может привести к травме.
5. Перед включением полностью погрузите атомайзер в воду. Включение питания до погружения может повредить устройство. Очищайте головку атомайзера **каждые две недели**.
6. **Не допускается погружение источника питания в воду.**
7. После **8 часов непрерывной работы** необходимо выключить устройство и дать ему отдохнуть не менее 30 минут перед повторным использованием.

Меры предосторожности

1. Не вставляйте пальцы или посторонние предметы в сопло атомайзера во избежание несчастных случаев.
2. Не размещайте источник питания во влажных или подверженных сырости местах, чтобы избежать поражения электрическим током и повреждения оборудования.
3. При эксплуатации на открытом воздухе защищайте блок питания от попадания тумана, чтобы предотвратить поломки и опасные ситуации.
4. **Не погружайте блок питания в воду и не размещайте его ниже уровня воды** — это может привести к поражению электрическим током или поломке оборудования.
5. В случае неисправности или сбоев в работе **немедленно отключите питание** и обратитесь в сервисный центр для проведения ремонта.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев,

когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;

- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;

- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!