

# MINICAM24

## РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

### Велокомпьютер с фонарем Velantern



## СОДЕРЖАНИЕ

Меры предосторожности.....	3
Комплектация.....	3
Тест подключения .....	4
Установка сенсора .....	5
Установка компьютера.....	6
Установка контроллера расширения.....	7
Описание клавиш .....	8
Использование .....	8
Дисплей .....	10
Инициализация / Сброс .....	10
Правильная утилизация .....	11
Гарантийное обслуживание неисправного товара .....	12
Товар надлежащего качества .....	14
Товар ненадлежащего качества .....	14

## **Меры предосторожности**

- [1] Внимательно прочтите инструкцию по технике безопасности и сохраните ее для дальнейшего использования.
- [2] Ознакомьтесь со всеми предупреждениями и инструкциями, приведенными в руководстве.
- [3] Чтобы защитить глаза, не смотрите прямо на свет.
- [4] Храните в недоступном для детей месте.
- [5] Будьте осторожны и никогда не роняйте устройство.
- [6] Всегда держите это изделие вдали от источников тепла.
- [7] Не вставляйте предметы и не заливайте жидкость в это устройство через отверстия.
- [8] Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно или с помощью другого неквалифицированного персонала.
- [9] Всегда надевайте шлем и светоотражающий жилет во время езды. Всегда соблюдайте местные законы.
- [10] В целях безопасности всегда сообщайте другим о своем предполагаемом местонахождении перед выездом.


## **Комплектация**

**Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.**


- 1) Основной блок
- 2) Кронштейн
- 3) Магнит для спиц
- 4) Комплект для установки
- 5) Датчик скорости
- 6) Контроллер расширения освещения и звука
- 7) Фиксатор контроллера расширения
- 8) Стяжки
- 9) USB-кабель для зарядки

## Тест подключения

1. Расположите датчик и велокомпьютер в соответствии с положением, показанным ниже, перпендикулярно основной раме, близко к основной раме, несколько раз постучите магнитом в месте расположения стрелки датчика и посмотрите, изменится ли номер кодовой таблицы.

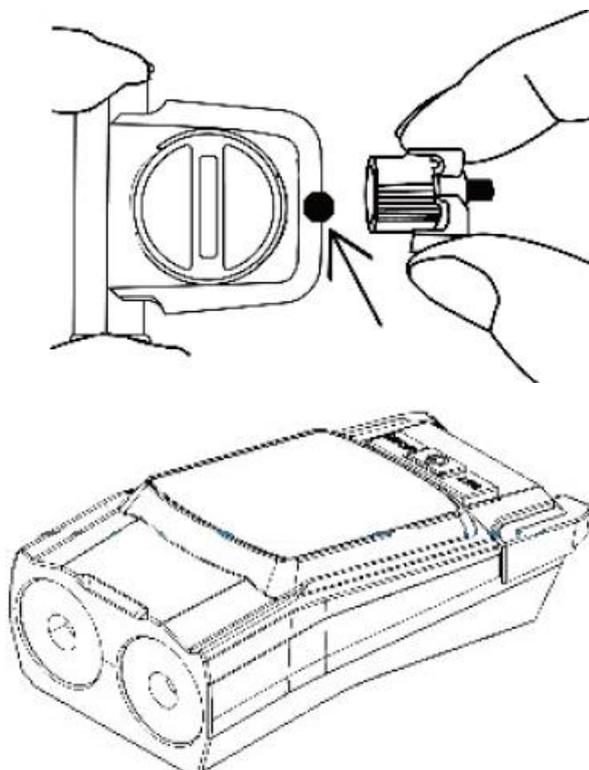

2. Если число не меняется, замените батарею на новую и устраните проблему следующим образом.



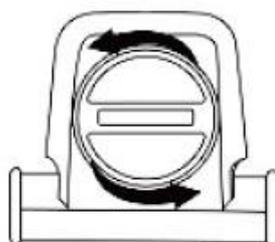


Вставьте монету в прорезь стержня, поверните крышку в направлении стрелки и откройте крышку.



## Установка сенсора

Установите магнит на пересечении двух стальных спиц, как показано на рисунках ниже.

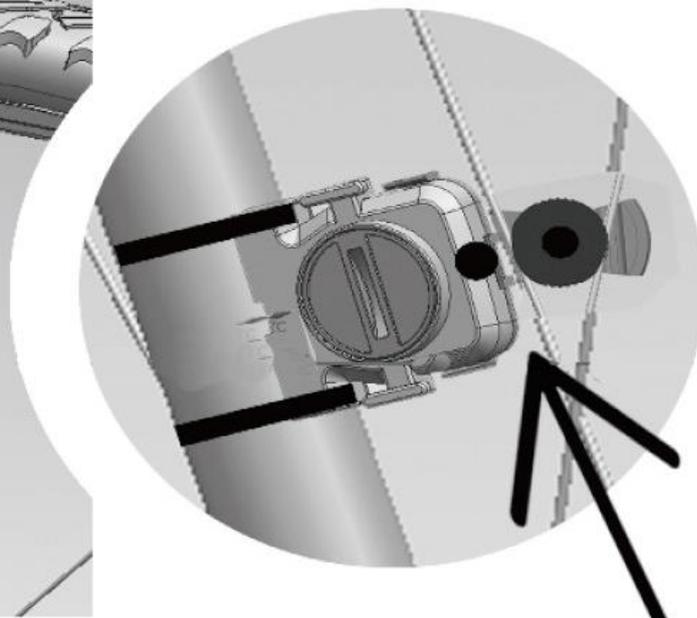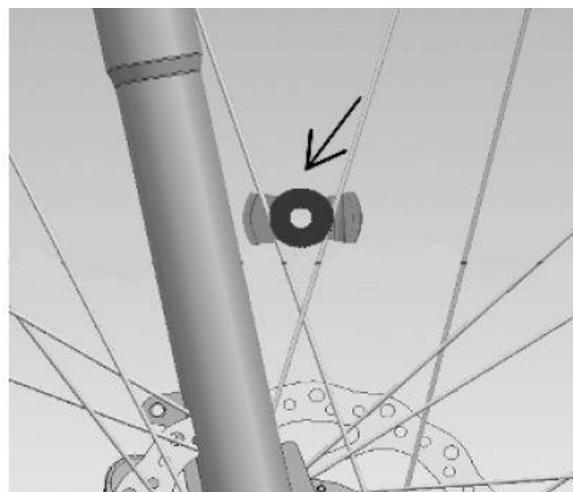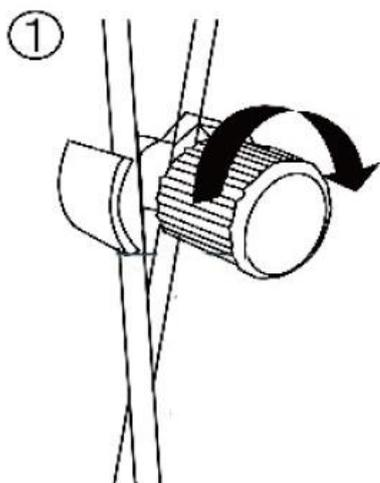


Закрепите датчик пластиковым ремешком, при этом магнит должен соответствовать середине датчика, как показано выше.



Этот шаг очень важен. После установки датчика и магнита необходимо придвинуть датчик к магниту так, чтобы расстояние между датчиком и магнитом составляло около 2 ММ. Чем меньше расстояние, тем стабильнее передача скорости. Как показано на рисунке выше

### Установка компьютера

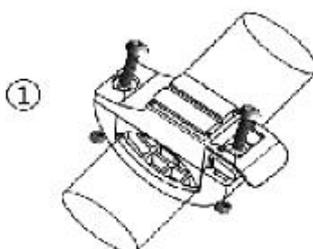

Как показано на рисунке, закрепите кронштейн на руле и вставьте винт в отверстие сверху вниз.




Совместите основной блок с гнездом для карты, вставьте его в слот и надежно закрепите.



Сначала нажмите на зажим и потяните основной блок вперед, чтобы снять его.

### Установка контроллера расширения

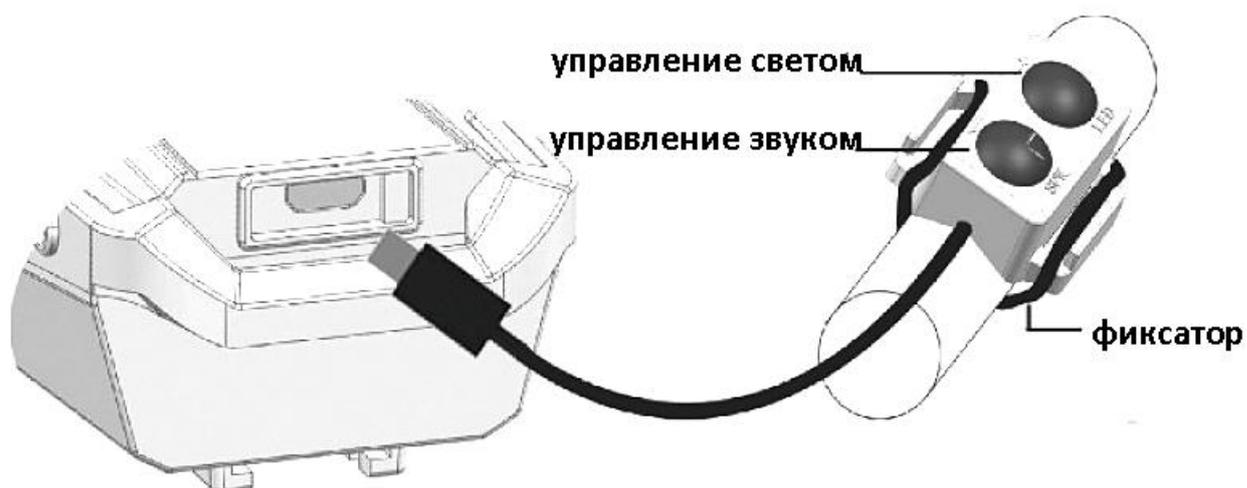

## Описание клавиш



## Использование

1. Нажмите кнопку питания на 3 секунды, основной блок включится, и велокомпьютер, и фара начнут работать
2. Нажмите кнопку питания еще раз, одиночный индикатор загорится на 100% яркости, а на экране появится значок фары.
3. Нажмите кнопку питания еще раз, и два индикатора загорятся на 100% яркости. На экране появится значок фары. Эта передача не двигается в течение 30 секунд, и яркость уменьшится до 60%. При движении снова яркость 100%.
4. Нажмите кнопку питания еще раз, и два индикатора загорятся на 60% яркости, а на экране появится значок фары.
5. Нажмите кнопку питания еще раз, режим двойного мигания фары, на экране появится значок фары.
6. Нажмите кнопку питания еще раз, свет выключится, а велокомпьютер будет всегда включен.
7. На любой передаче зажмите кнопку питания на 3 секунды, велокомпьютер и фары выключатся, а экран не загорится.
8. Не двигайтесь в течение 4 минут, экран перейдет в режим ожидания. Отображаются только часы и питание.

9. Во время зарядки электрический заряд отображается в виде движения текущей воды и отображается значок молнии.
10. Удерживайте кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить подсветку/выключить подсветку.
11. РАССТОЯНИЕ ПОЕЗДКИ, ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ, КАЛОРИИ, МАКСИМАЛЬНАЯ СКОРОСТЬ. СРЕДНЯЯ СКОРОСТЬ — для записи данных этой поездки, пожалуйста, выключайте главный блок, а затем включайте главный блок каждый раз, когда вы едете, данные будут сброшены.
12. Пожалуйста, заряжайте устройство вовремя, когда заряд батареи снизился. Если батарея полностью разряжена, данные об общем времени и общем расстоянии могут быть потеряны. Главный блок вернется в заводской режим, и потребуется сбросить параметры.
13. Нажмите и удерживайте клавишу настройки и клавишу режима в течение 10 секунд, все цифры на экране дисплея загорятся, и будут восстановлены заводские настройки.
14. Три вида звукового сигнала являются опциональными. Нажмите и удерживайте кнопку звукового сигнала на контроллере в течение 8 секунд, чтобы переключить звук.
15. Контроллер расширения имеет кнопку освещения, которую можно использовать для управления световым оборудованием, что соответствует функции кнопки переключателя на основном корпусе.

## Дисплей



## Инициализация / Сброс



1. Введите настройку периметра шины, нажмите клавишу MODE, чтобы установить значение слева направо, и нажмите клавишу SET, чтобы изменить это значение. Всего необходимо установить четыре значения в миллиметрах.
2. Введите настройку метрической/имперской системы мер, нажмите SET для переключения между метрическими/имперскими единицами и нажмите MODE для подтверждения.

3. Установка веса. Нажмите клавишу SET, чтобы установить значение слева направо, единица измерения — кг. Нажмите клавишу MODE для подтверждения.



4. Настройка часов: нажмите клавишу Set, чтобы установить значение часов. Нажмите клавишу режим (MODE), чтобы переключиться на следующее значение.

5. Пожалуйста, сохраните место установки, пожалуйста, игнорируйте эту настройку.

6. После завершения настроек нажмите клавишу питания, чтобы выйти из настроек.

## Правильная утилизация

Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

## Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

**Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.**

### **Условия проведения гарантийного обслуживания**

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

### **Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи**

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;

- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

**Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).**

#### Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

#### Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для

этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

**Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.**

Сервисный Центр  
Контакт WhatsApp



**Приятного использования!**