

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Видеоглазок Wi-Fi R9 (с датчиком движения, Night Vision, UVOX APP)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Установка приложения.....	3
2. Регистрация в приложении.....	3
3. Подключение к Wi-Fi	5
4. Использование приложения.....	11
5. Примечание	12
6. Сборка	14
7. Внешний вид устройства	14
8. Условия установки	16
9. Гарантийное обслуживание неисправного товара	16
Товар надлежащего качества.....	18
Товар ненадлежащего качества.....	19


1. Установка приложения

Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы скачать приложение UBox. Либо введите UBOX в поисковой строке в магазине приложений вашего устройства.




2. Регистрация в приложении

1. Запустите приложение, затем введите свой адрес электронной почты и нажмите «Зарегистрироваться». Поставьте галочку рядом с соглашением, после чего на ваш электронный ящик будет отправлено письмо с подтверждением. Если письмо не приходит, проверьте папку «Спам» на вашей почте.

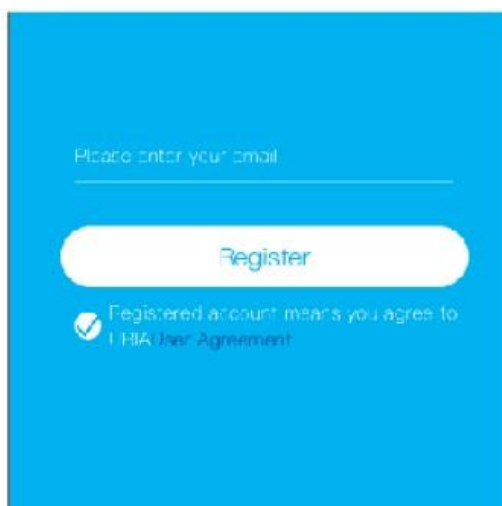


2. Установите пароль для входа и подтвердите его.

Затем нажмите «Зарегистрироваться», чтобы перейти к следующему шагу. (Для безопасности вашего пароля, он должен содержать более 8 символов в том числе и буквы).

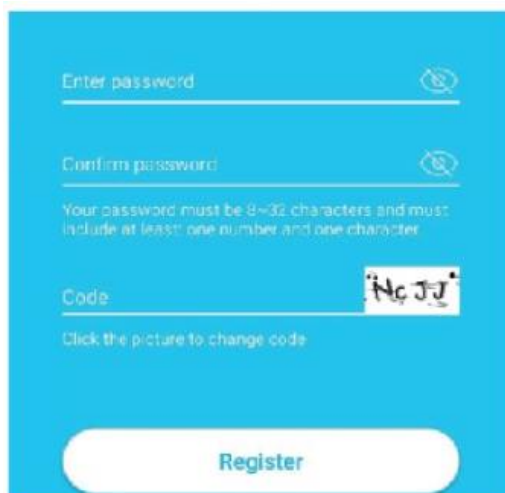


The image shows a registration form on a blue background. It has three input fields: 'Enter password', 'Confirm password', and 'Code'. The 'Code' field contains a CAPTCHA image with the characters 'Hc Jj'. Below the 'Code' field is a link that says 'Click the picture to change code'. At the bottom of the form is a white button with the text 'Register'.

3. На почту было отправлено письмо с подтверждением. Проверьте почтовый ящик и перейдите по ссылке, чтобы завершить верификацию.

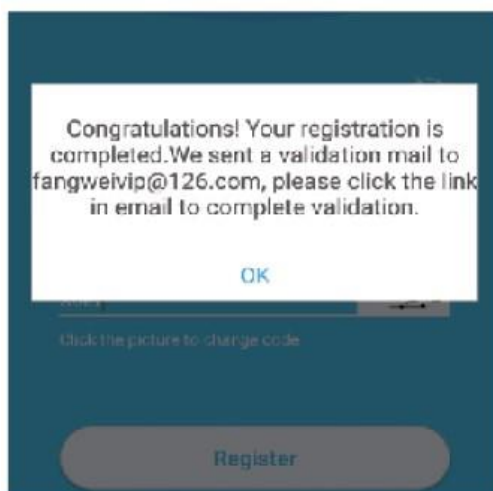


The image shows a confirmation message dialog box on a dark blue background. The message text reads: 'Congratulations! Your registration is completed. We sent a validation mail to fangweivip@126.com, please click the link in email to complete validation.' Below the message is an 'OK' button. At the bottom of the dialog is a grey button with the text 'Register'.

4. Войдите в приложение. Введите логин и пароль. Приложение автоматически заполнит информацию об аккаунте.

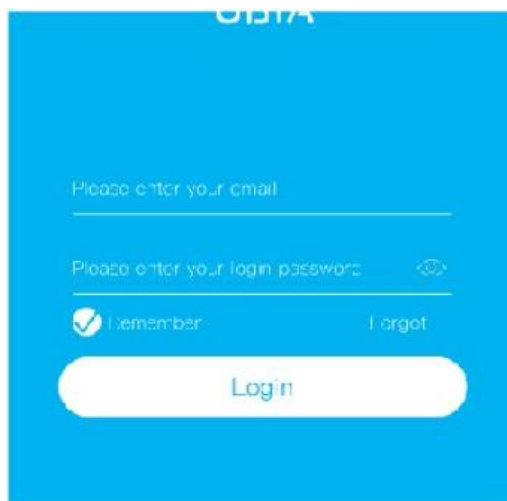


3. Подключение к Wi-Fi


1. Нажмите «Добавить семью», затем установите комнату или положение в соответствии с подсказками.

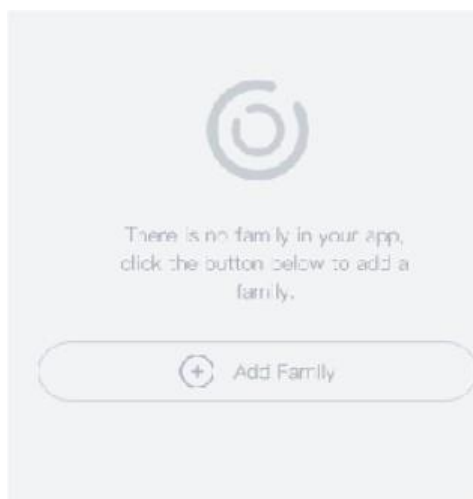

2. Введите имя семьи и нажмите «Далее».

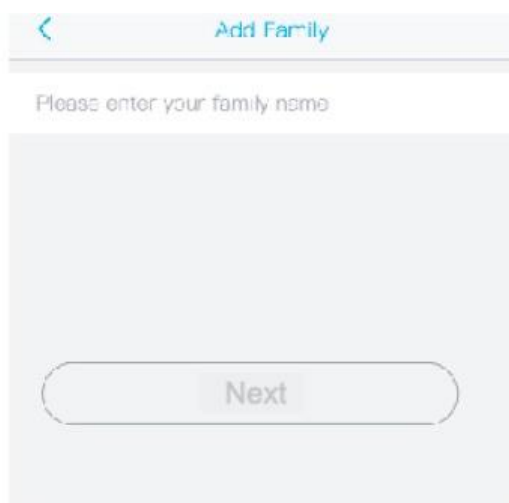

3. Введите необходимую информацию, например Страна, Провинция, затем нажмите «Готово».

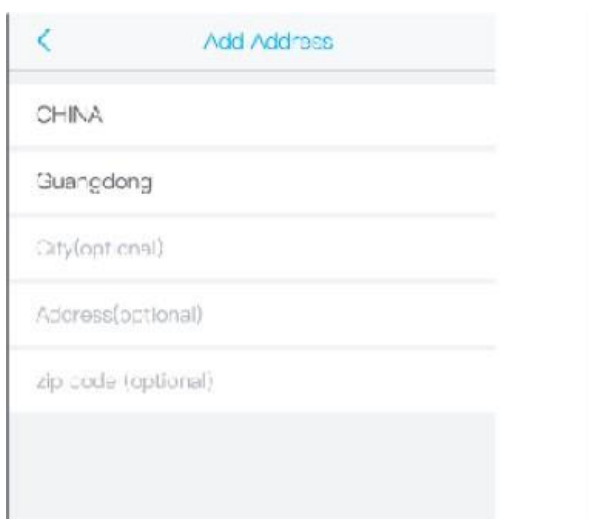

CHINA

Guangdong

City(optional)


Address(optional)

zip code (optional)


4. Нажмите «Добавить устройство», чтобы добавить умное устройство.




5. Подключите видеоглазок к источнику питания и убедитесь, что ваш мобильный телефон подключен к доступной сети Wi-Fi. Затем нажмите «Настроить устройство».

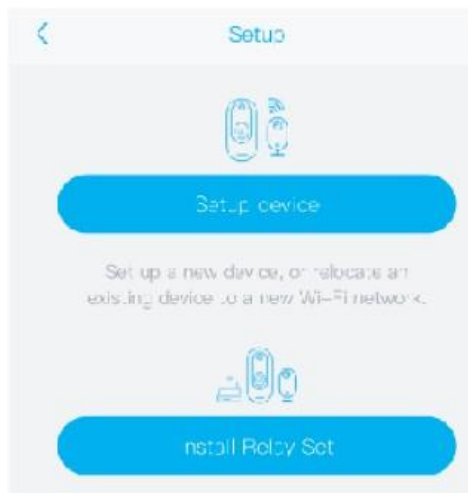


6. После включения устройства подождите, пока синий светодиод не начнет мигать. Это означает, что ваш видеоглазок находится в режиме сопряжения.

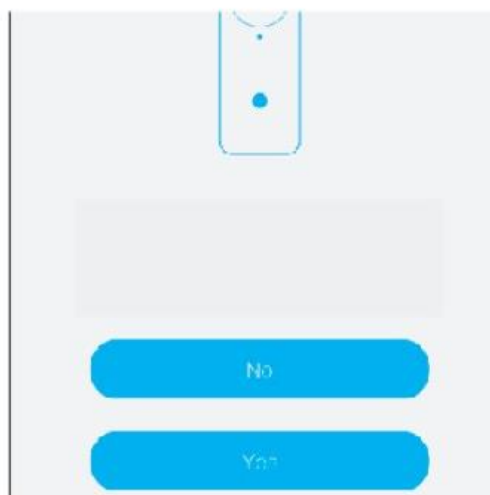

7. Если синий индикатор устройства не мигает, сначала нажмите кнопку питания/звонка, чтобы разбудить устройство, затем нажмите и удерживайте кнопку RESET, пока не загорится синий индикатор, а затем отпустите. Устройство перезагрузится и войдет в состояние сопряжения.

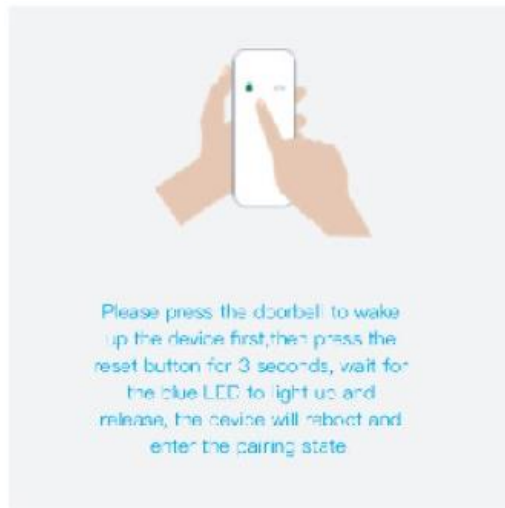

8. Задайте имя видеоглазка и выберите местоположение устройства перед настройкой.

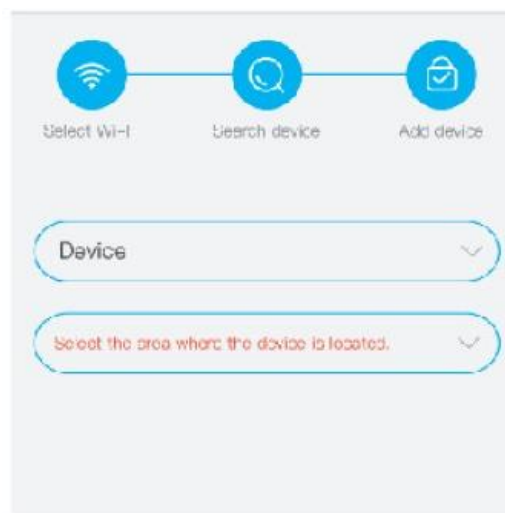


9. Приложение автоматически введет имя Wi-Fi, введите правильный пароль Wi-Fi. Внимательно следите за раскладкой пароля и правильностью ввода. Затем вы можете выбрать «Настройка с помощью QR-кода» или «Настройка с помощью звуковой волны».



10. Настройка с помощью QR-кода: выберите этот пункт, и тогда мобильный телефон отобразит QR-код. Используйте видеоглазок для сканирования QR-кода на расстоянии 10 см от мобильного телефона.




11. Устройство автоматически добавится в список устройств.
Настройка успешно завершена. Устройство готово к использованию

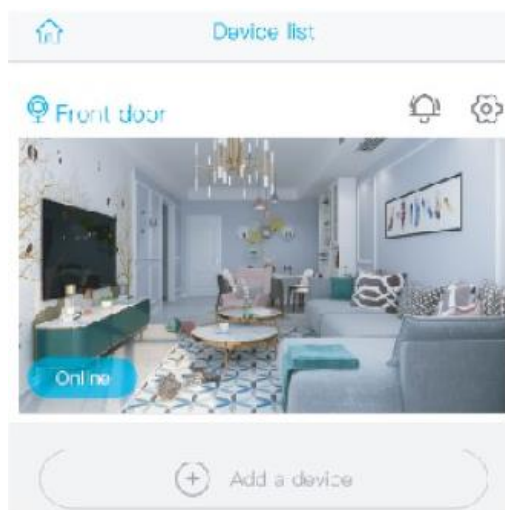


12. Примечания об обнаружении движения с помощью ПИК-датчика
Пользователь может изменить чувствительность обнаружения пассивного ИК-датчика в настройках видеоглазка. Производитель рекомендует установить чувствительность на «Отключено» или «Низкая», чтобы уменьшить количество ложных срабатываний и сэкономить заряд батареи.

- Отключено: отключено обнаружение движения.
- Низкий: задержка 7 секунд перед обнаружением.
- Средний: задержка 5 секунд перед обнаружением.
- Высокий: задержка 1 секунда перед обнаружением.

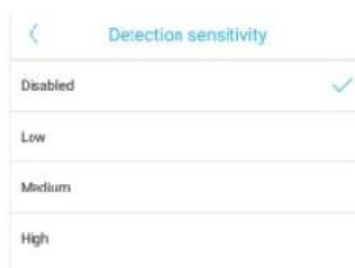

4. Использование приложения

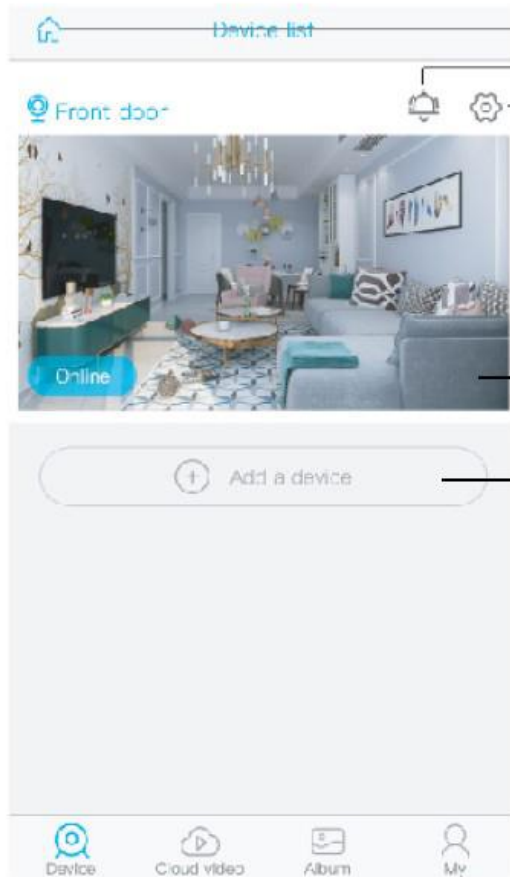

Выбор семьи или расположения глазка


Включение / выключение пуш-уведомлений

Настройки: поделиться, облачное хранение, удаление устройства

Нажмите, чтобы перейти в превью

Нажмите, чтобы добавить устройство

Управление аккаунтом и доп. возможностями

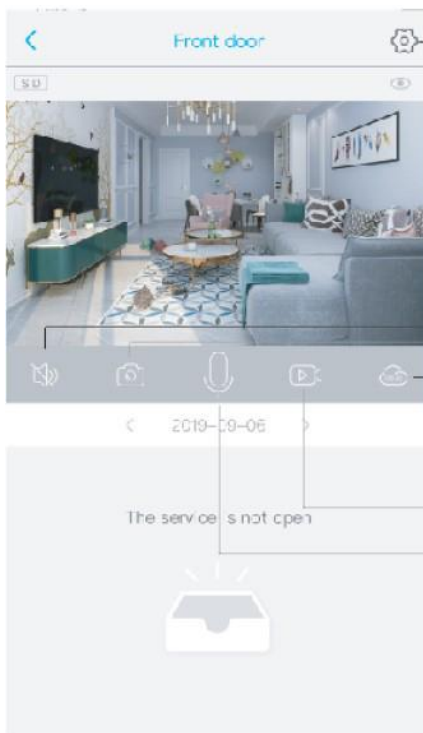

Базовые настройки


Вкл/Выкл динамика

Скриншот



Воспроизведение с карты памяти или из облака

Начать запись видео

Вкл. микрофон на глазке

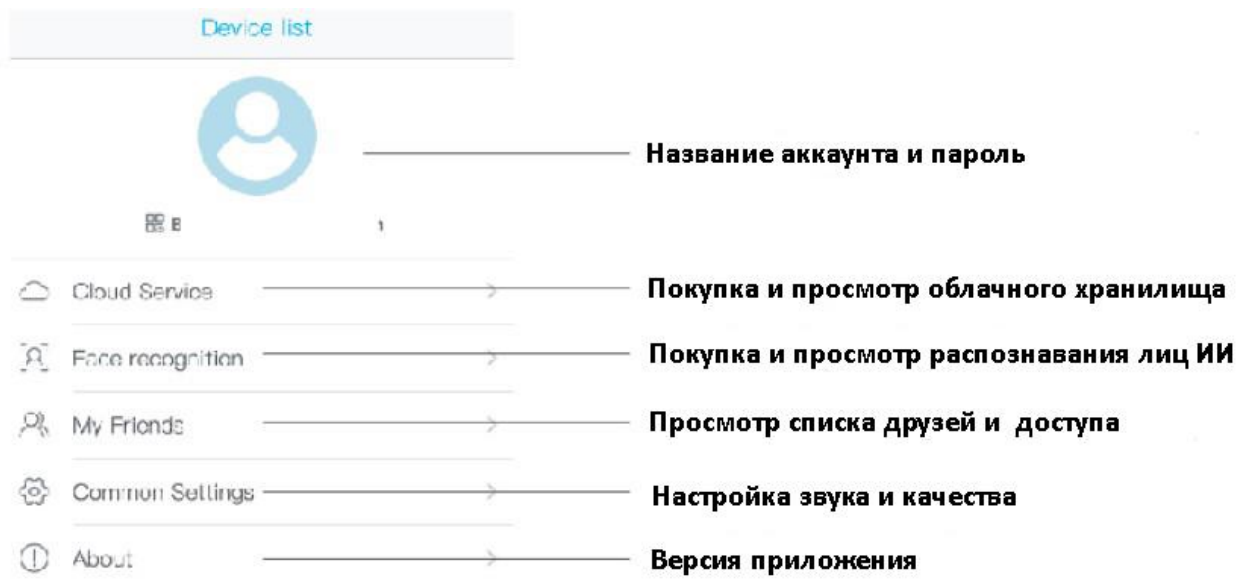

Нажмите на значок календаря в правом верхнем углу, затем выберите дату за которую вы хотите просмотреть видео из облачного хранилища. В выпадающем списке выберите заинтересовавшее вас видео.

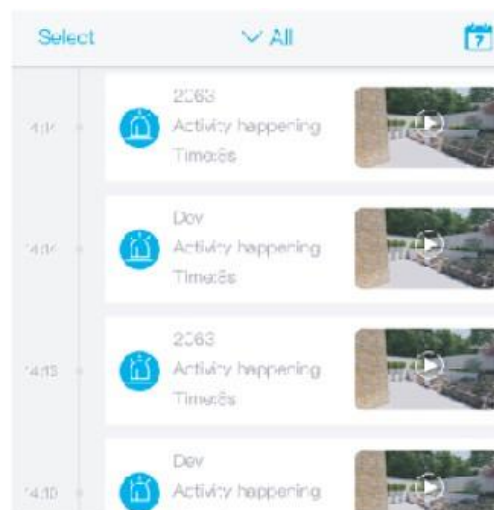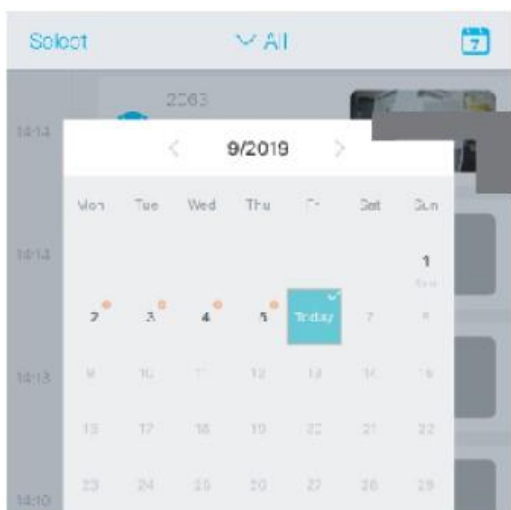


5. Примечание

1. Устройство оснащено перезаряжаемой литиевой батареей. Срок службы батареи зависит от времени работы устройства и количества пробуждений.

Таким образом, если функция обнаружения движения датчика PIR используется в среде с большим количеством людей, рекомендуется выключить обнаружение движения или установить низкую чувствительность, чтобы уменьшить время пробуждения устройства и продлить срок службы батареи.


- Если вы обнаружили, что батарея разряжена, пожалуйста, немедленно зарядите её.
2. Держите устройство в зоне действия маршрутизатора. Убедитесь, что устройство находится рядом с маршрутизатором Wi-Fi. Если между видеоглазком и маршрутизатором Wi-Fi имеются стены, шкафы или другие препятствия для сигнала, они могут привести к слабому сигналу Wi-Fi. Перед началом использования устройства убедитесь, что сигнал Wi-Fi на хорошем уровне.
 3. Видеоглазок обеспечивает хороший уровень работы и низким энергопотреблением. Каждый раз, когда устройство просыпается оно будет работать в течение нескольких секунд. После этого устройство перейдет в режим ожидания для экономии энергии. Вы можете установить время работы в настройках приложения.
 4. Поскольку материковый Китай не получает системные push-сообщения Google, вам необходимо включить функцию автоматического запуска приложения на своем телефоне, чтобы получать push-сообщения.
 5. Предоставляется один месяц бесплатного облачного хранилища. Если вам необходимо продолжить использование дополнительных услуг после истечения пробного периода, вам необходимо приобрести их в приложении.

6. Сборка

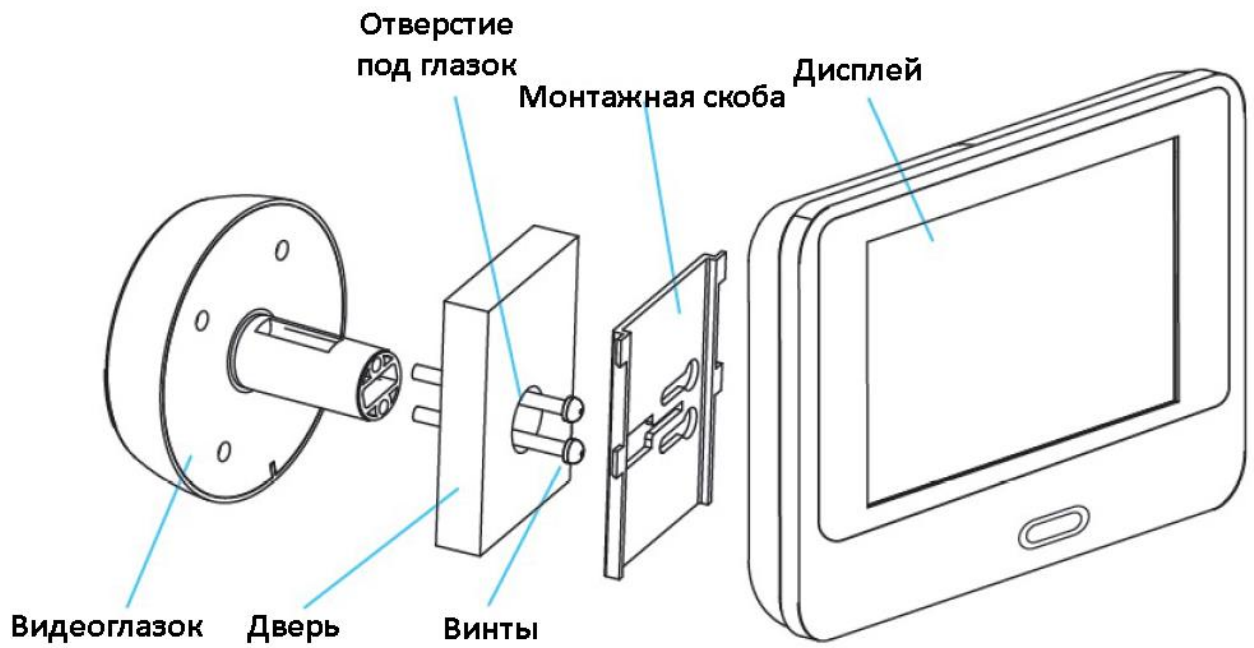


7. Внешний вид устройства



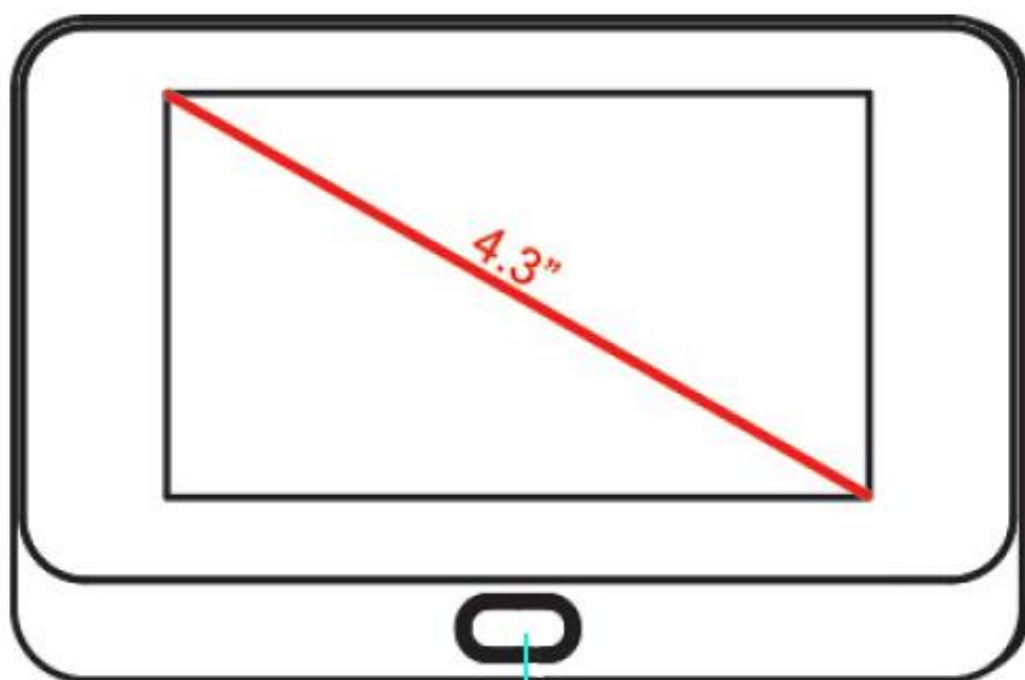

Домой

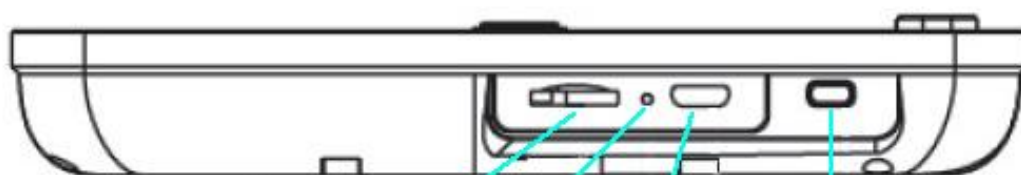


Порт для
карты памяти

Сброс

Порт питания

Переключатель

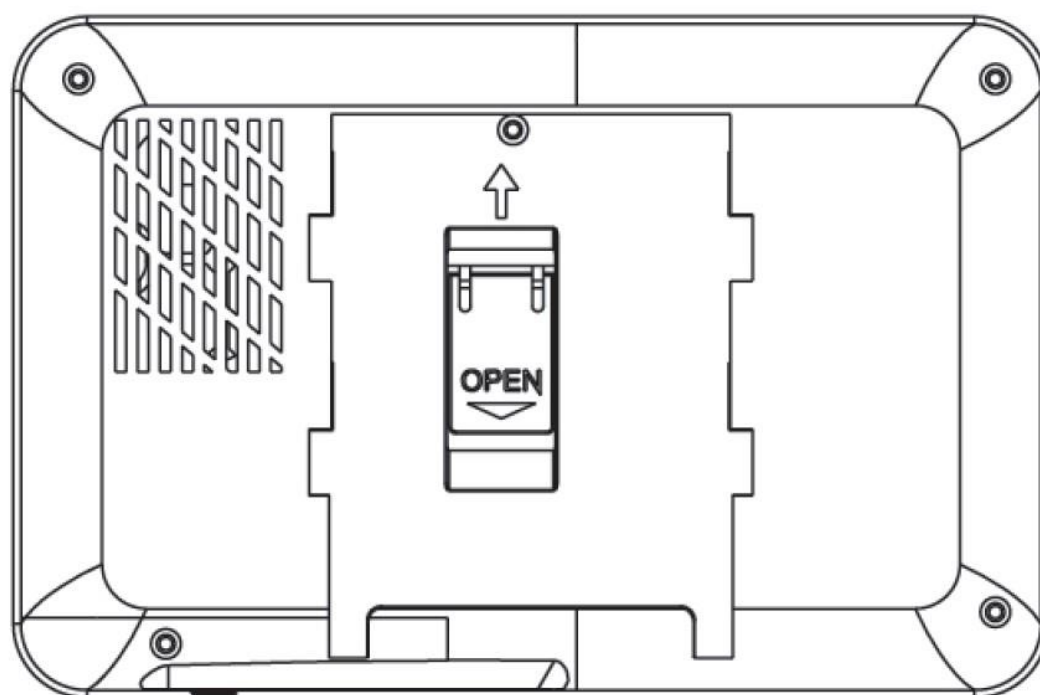

8. Условия установки

- Диаметр глазка: 14–50 мм;
- Толщина двери: 40–105 мм;
- Перед монтажом видеоглазка измерьте ширину двери и выберите соответствующие винты:
 - Толщина двери 40 – 60 мм, винт 42мм;
 - Толщина двери 60 – 87 мм, винт 62мм;
 - Толщина двери 87 – 105 мм, винт 82мм;

9. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**