РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Гитарный тюнер 3-в-1 Flanger FTM-209 с тон-генератором и метрономом

Знакомство с устройством

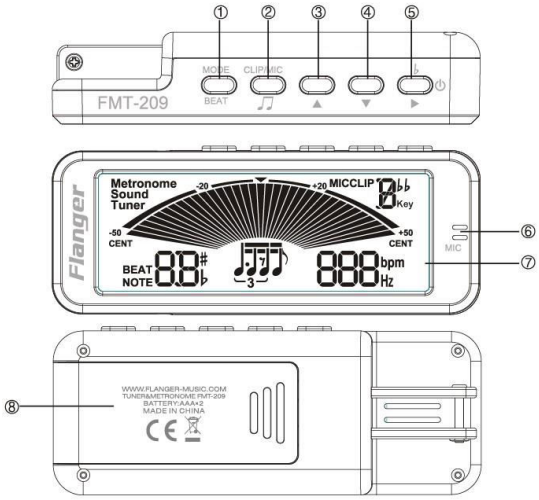

1. Кнопка режима
2. Клип/Микрофон
3. Повышение настроек
4. Понижение настроек
5. Воспроизведение/Питание
6. Микрофон
7. LCD
8. Крышка батарейного отсека

Особенности

1. FMT-209 — это Metro-тюнер 3-в-1 с тон-генератором.
2. Имеется 5 кнопок: Режим/бит, микрофон/клип, вверх, вниз, питание
3. Лучший просмотр с цветным ЖК-дисплеем.
4. Настройки сохраняются после выключения питания.

Использование

a) Режим по умолчанию — ТЮНЕР, когда FMT-209 включен. Нажмите и удерживайте MODE, чтобы изменить ТЮНЕР/ЗВУК/МЕТРОНОМ.

b) Нажмите и удерживайте ▶/⏻, чтобы включить/выключить

Тюнер

1. Нажмите ▲、▼чтобы отрегулировать A4: 430-450 Гц;
2. Нажмите Режим, чтобы настроить режим Тюнера: C (хроматическая), G (гитара), B (бас), V (скрипка), U (укулеле).
3. Нажмите ▶/⏻, чтобы настроить бемоль N/A ♭ ♭♭
4. Нажмите MIC/Clip

Звук

1. Нажмите Режим, чтобы настроить режим Звука: C (хроматическая), G (гитара), B (бас), V (скрипка), U (укулеле).
2. Нажмите ▶/⏻, чтобы воспроизвести ноту.
3. Нажмите ▲、▼, чтобы настроить ноты.

• Хроматическая: 2A~6A
• Гитара: 6E 5A 4D 3G 2B 1E
• Бас: LB 4E 3A 2D 1G HC
• Скрипка: 4G 3D 2A 1 E
• Укулеле: 4G 3C 2E 1A

Метроном

1. Нажмите ▲▼, чтобы установить Темп: 30~280bpm;
2. Нажмите BEAT, чтобы настроить: 0~9
3. Нажмите кнопку ♫, чтобы выбрать Ритм ♩ ♫ ♫ ♬♬ ♫ ♫ ♫ ♪
4. Нажмите ▶/⏻ коротко, чтобы запустить/остановить метроном.

Характеристики

Тюнер

• Шкала настройки: C (хроматическая), G (гитара), B (бас), V (скрипка), U (укулеле)
• Диапазон настройки: A_0 (27,50 Гц)-C_8 (4186 Гц)
• Точность: ± 1
• Калибровка: 430–450 Гц (шаг 1 Гц)

Метроном

• Темп: 30-280 bpm
• Бит: 0-9
• Ритм: ♩ ♫ ♫ ♬♬ ♫ ♫ ♫ ♪

Звук

• Стандартный тон: 2A-6A;
• Точность: <1%

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

• Тюнер – 1 шт;
• Руководство – 1 шт;
• Батарея AAA – 2 шт;

Установка батарей

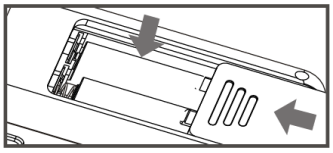

• Если ЖК-дисплей потускнел, замените батарею.
• Сдвиньте крышку батарейного отсека в направлении, указанном стрелкой на батарейном отсеке.
• Выньте батареи, замените их новыми и установите крышку на место.
• Обратите внимание на полярность.

Меры предосторожности

• Окружающая среда:
1. НЕ используйте тюнер в условиях высокой температуры, высокой влажности или при отрицательных температурах.
2. НЕ используйте тюнер под прямыми солнечными лучами.
• Пожалуйста, НЕ разбирайте тюнер самостоятельно.
• Пожалуйста, сохраните это руководство для дальнейшего использования.

Если у вас остались вопросы по гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с отделом поддержки. Для этого запустите WhatsApp. Нажмите на значок камеры и отсканируйте QR-код камерой смартфона.

Приятного использования!