



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Активные наушники с
шумоподавлением Impact Sport
тактические для стрельбы, охоты**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Функциональные возможности	3
2. Инструкция по эксплуатации	3
3. Замена батареи	4
4. Памятка для пользователя	4
5. Технические характеристики	5
6. Данные устройства	5
7. Гарантийное обслуживание неисправного товара	5
Товар надлежащего качества	6
Товар ненадлежащего качества	7

1. Функциональные возможности

IMPACT Sport усиливает окружающие звуки, например, звуки голосов, машин или предупреждающих сигналов, и при этом обеспечивает хорошую защиту слуха. Громкие импульсные звуки эффективно подавляются. Стереофонические микрофоны (3) дают возможность обнаружить направление входящих звуков и повышают ваши коммуникативные возможности. Наушники имеют электрический звуковой вход.



2. Инструкция по эксплуатации

Открыть крышку батарейного отсека (1), сдвигая ее большими пальцами. Снять ее с чашки наушников. Вставьте две входящие в комплект батареи AAA 1,5В. При вставке соблюдайте полярность. После этого крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта.

1. Перед использованием удлините головной обруч.
2. Поместите наушники на уши, при этом микрофоны (3) должны находиться спереди для получения оптимального качества звука.
3. Отрегулируйте верхнюю часть обруча, двигая ее вверх и вниз в пазах боковых частей обруча.
4. Подушечки наушников должны плотно прилегать к голове. Для достижения максимального эффекта рекомендуется вытащить все волосы из-под подушечек. На эффективности шумоподавления будет негативно сказываться все, что мешает плотному прилеганию подушечек наушников к голове, например, толстые дужки очков, головные повязки и т.п.
5. После автоматического выключения питания (через 4 часа) подождите 5 секунд и включите его снова для возобновления работы еще на 4 часа.

A.






B.




C.



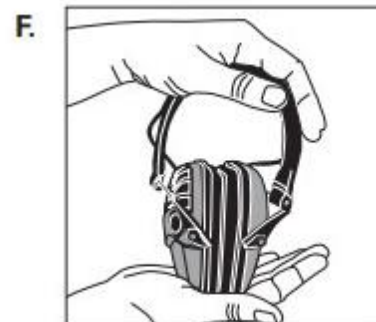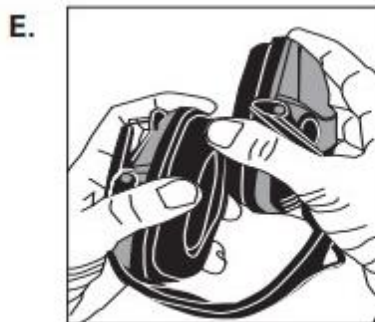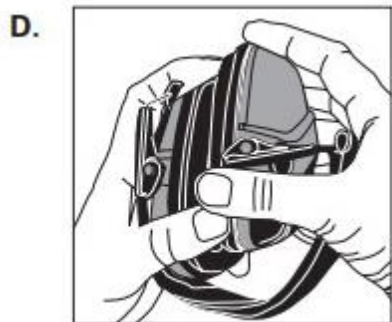

3. Замена батареек

Открыть крышку батарейного отсека (1), сдвигая ее большими пальцами. Снять ее с чашки наушников. Извлеките старые батареи. Вставьте новые щелочные батареи AAA 1,5 В, в батарейный отсек (1) согласно инструкциям внутри отсека. После этого крышка батарейного отсека должна быть плотно закрыта. Время замены батареек подходит, когда воспроизведение звука ослабевает или ухудшается.

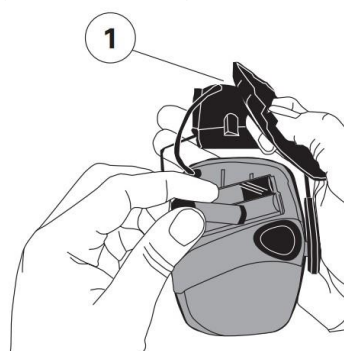

4. Памятка для пользователя

1. Наушники должны монтироваться, регулироваться и обслуживаться согласно данным инструкциям.
2. Наушники следует всегда носить в условиях шума.
3. Наушники следует регулярно осматривать на предмет их пригодности.
4. Чистку и дезинфекцию наушников следует выполнять мылом и тёплой водой. Наушники нельзя погружать в воду.
5. Наушники и, в особенности, подушечки со временем и от постоянного использования изнашиваются, поэтому их следует регулярно проверять на наличие трещин или повреждений, приводящих к проникновению звука. Имеются подушечки для замены. Для замены подушечек достаточно вытащить старые и вставить новые. О заказе новых подушечек см. информацию о гигиеническом наборе.
6. Не рекомендуется надевать на подушечки гигиенические чехлы, поскольку это может ухудшить акустические свойства наушников.
7. Перед и после использования храните наушники в сухом месте. Температура не должна превышать +55 °С.
8. Некоторые химические вещества могут оказывать неблагоприятное воздействие на изделие. Дополнительная информация может быть получена от производителя.
9. Наушники оснащены функцией электронного восстановления окружающих звуков. Перед использованием работу наушников следует проверить. В случае обнаружения искажения или сбоя следует обратиться к советам изготовителя по обслуживанию измене батареек.
10. Предупреждение: по мере расходования заряда батареи рабочие характеристики могут ухудшаться. Нормальный ожидаемый период непрерывного использования составляет 350 часов.
11. Уровень выходного сигнала контура восстановления звука данного устройства защиты органов слуха не превышает пороговых значений, которые считаются опасными для слуха.
12. Предупреждение: для внешних звуков более низкого уровня этот уровень в наушниках может, наоборот, повышаться (усиление звука). См. диаграмму «Характеристики восстановления звука», приведенную ниже.
13. Для правильной оценки действительного ослабления звука данных наушников следует принять во внимание шум в результате усиления звука. Ожидаемый уровень шума по шкале А под наушниками в пассивном режиме не должен превышать 82 дБ(А).
14. Защитное устройство микрофона от ветра, которое устраняет шум ветра и т.п., должно содержаться в чистоте и при необходимости заменяться.

15. Наушники имеют электрический звуковой вход. Перед использованием необходимо проверить правильность работы. В случае искажения звука или неработоспособности обратитесь к производителю.

16. В случае несоблюдения приведенных выше рекомендаций защитные возможности и функционирование наушников могут кардинально ухудшиться.

5. Технические характеристики

- Наушник на головном обруче
- Материал головного обруча: сталь, винил, полипропилен
- Материал подушечки для уха: ПВХ и полиуретан заполненные пеной, заменяемые подушки чашек наушников.
- Вес (С батарейками): 279 г
- Вес (Без батареек): 257 г
- Давление головного обруча: большой 11,7 Н
- Внешнее сопротивление на входе 1000 Ом

6. Данные устройства

Частота	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	NRR
Средний уровень подавления дБ	18.1	21.4	23.5	27.5	27.1	35.3	36.8	39.6	39.2	22 дБ
Стандартное отклонение	2.7	1.9	1.9	2.0	1.8	3.6	3.8	3.0	3.9	22 дБ

Выход электрического аудио защитных наушников может превышать дневное ограничение по уровню звука.

7. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара. По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские, или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – [технически сложные товары](#) бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66 Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- обнаружен существенный недостаток;
- нарушены сроки устранения недостатков;
- товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**