

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Нагрудный пульсометр COOSPO H9Z



Версия 1.0

СОДЕРЖАНИЕ

Установка приложения	3
Комплектация	3
Ношение	3
Функции и статус	4
Подключение к устройству	5
Зарядка	7
Уход и обслуживание	7
Характеристики	7
Предупреждение FCC	8
Правильная утилизация	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества	12
Товар ненадлежащего качества	12

Установка приложения


Найдите и установите приложение CoospoRide в магазине приложений. Или отсканируйте QR-код.




Комплектация




H9Z




регулируемый нагрудный ремень

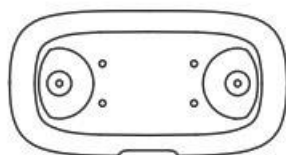

магнитная база для зарядки

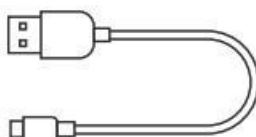

USB-кабель

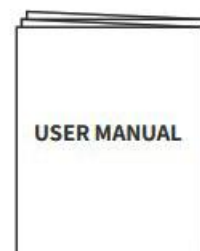

руководство

Ношение


Ношение пульсометра

1. Пожалуйста, сначала смочите область сенсора электрода на задней стороне ремня водой.



2. Отрегулируйте ремень пульсометра до комфортной длины, чтобы он плотно прилегал к коже. Это обеспечит надежную фиксацию ремня и предотвратит его скольжение или ослабление во время интенсивных упражнений.

Примечание: Ремень пульсометра должен иметь прямой контакт с кожей и носиться на нижней части груди.

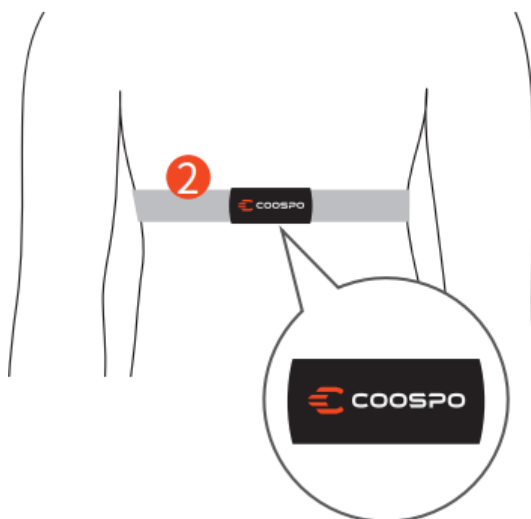

Функции и статус

Пульсометр типа "нагрудный ремень" включается автоматически, когда вы надеваете его, и выключается автоматически, когда вы снимаете его.

Включение: один короткий звуковой сигнал; Выключение: три коротких звуковых сигналов; Оповещение: пять коротких звуковых сигналов.

После того как пульс будет измерен, светодиодный индикатор покажет зону пульса.

Зона пульса	Интенсивность	Цвет дышающего света
Зона 1 (<60% MHR)	Очень легкая	Синий
Зона 2 (60%-70% MHR)	Легкая	Голубой
Зона 3 (70%-80% MHR)	Умеренная	Зеленый

Зона пульса	Интенсивность	Цвет дышающего света
Зона 4 (80%-90% MHR)	Сложная	Оранжевый
Зона 5 (90%-100% MHR)	Максимальная	Красный

MHR — это максимальный пульс.

Примечание: Зона пульса рассчитывается на основе максимального пульса (MHR). По умолчанию максимальное значение пульса составляет 200 ударов в минуту, и его можно настроить в приложении CoospoRide/Heartool.


Подключение к устройству



1. Сначала наденьте H9Z, чтобы включить сенсор, иначе он будет находиться в спящем режиме и не будет найден по Bluetooth.
2. Подключение к спортивному и фитнес-приложению (Bluetooth):
 1. Включите Bluetooth и службы определения местоположения на вашем телефоне.
Примечание: Не пытайтесь спарить сенсор через список Bluetooth на вашем устройстве.
3. Найдите меню настроек сенсора в спортивном и фитнес-приложении. Например, для приложений CoospoRide и Heartool:
 - В приложении CoospoRide: Перейдите в > Еще > Сенсоры > Пульс

- В приложении Heartool: Перейдите в > Настройки > Устройство > Добавить устройство

4. Найдите Bluetooth ID H9Z и выберите его для подключения.

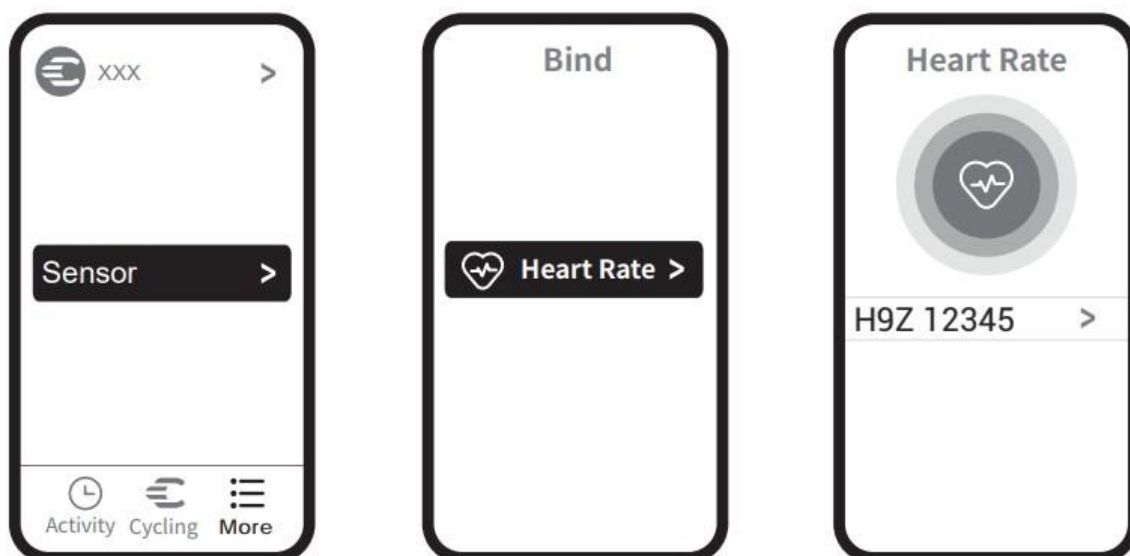

Подключение к умным устройствам, включая фитнес-оборудование и спортивные часы (Bluetooth и ANT+)


1. Выберите "Добавить сенсор пульса" в меню настроек умного устройства.
2. Найдите Bluetooth или ANT+ ID для H9Z и выберите его для подключения.

Bike 1	Search...	Bike 1
Activate On	Bluetooth H9Z	Activate On
Heart Rate Disable	ID:12345	HeartRate ID 12345
Speed		Speed Disable
Cadence		Cadence Disable
Spd&Cad		Spd&Cad
Power		Power

Зарядка

H9Z требуется около 1.5 часов для зарядки, и индикаторный свет останется зеленым, когда устройство будет полностью заряжено.

Примечание: Для продления срока службы батареи используйте адаптер питания DC 5V или USB-порт компьютера для зарядки.

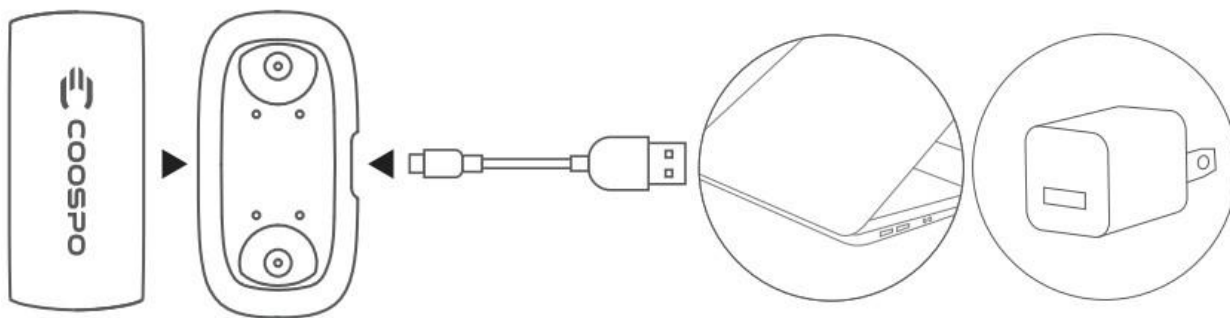

Уход и обслуживание

1. После использования снимите сенсор с пульсометра.
2. Пожалуйста, промойте ремень пульсометра водой и высушите его. Избегайте использования моющих средств, а также не кладите ремень в стиральную машину или сушилку.

Характеристики

Тип батареи	Перезаряжаемая литиевая батарея 70 мАч
Срок службы батареи	50 часов
Рабочая температура	0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F)
Температура зарядки	0°C ~ 45°C (32°F ~ 113°F)
Беспроводная передача	Bluetooth 5.0; ANT+
Водонепроницаемость	IP67

Предупреждение FCC

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Его работа подчиняется следующим двум условиям:

1. Это устройство не должно создавать вредных помех.
2. Это устройство должно принимать любые помехи, в том числе те, которые могут вызывать нежелательную работу.

Любые изменения или модификации, не одобренные ответственной стороной за соответствие требованиям, могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию устройства.

Примечание: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при использовании в жилых помещениях.

Это оборудование генерирует и использует энергию радиочастотного излучения и, если не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретных условиях установки.

Правильная утилизация



Эта маркировка указывает на то, что данное изделие нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Чтобы предотвратить возможный вред окружающей среде или здоровью человека от неконтролируемой утилизации отходов, ответственно относитесь к их переработке, чтобы способствовать повторному использованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь системами возврата и сбора или обратитесь к производителю, у которого было приобретено изделие. Они могут принять этот продукт для экологически безопасной переработки.

Это устройство не предназначено для использования лицами (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность.

В целях усовершенствования продукта программное обеспечение, конструктивные особенности устройства и содержание данной инструкции могут быть изменены без предварительного уведомления.

Производитель и дистрибьюторы данной продукции не несут ответственности за повреждения корпуса устройства, а также за ущерб, причиненный вследствие неправильной или несоответствующей эксплуатации пользователем.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;

- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах, возможно в нашем сервисном центре.
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств

(стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);

- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463 , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1.

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в ст.18 Закона РФ от

07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 11.06.2021) О защите прав потребителей . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924 , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!