



MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

**Цифровой USB микроскоп Supereyes
Y002 (2 MP, 300X)**



СОДЕРЖАНИЕ

1. Введение	3
2. Спецификация	3
3. Комплектация	3
4. Системные требования.....	3
5. Установка и использование.....	4
6. Внешний вид.....	4
7. Устранение неисправностей.....	5
8. Меры предосторожности	5

1. Введение

Благодарим вас за приобретение портативного цифрового микроскопа Supereyes.

Ручной цифровой микроскоп Y002 совместим как с компьютером, так и со смартфоном. Его легко и просто использовать для заботы о здоровья в домашних условиях. Перед использованием мы рекомендуем прочитать это руководство, чтобы получить максимальную отдачу от этого устройства.

2. Спецификация

- Разрешение: 2 Мп;
- Частота кадров: макс. 30 кадров в секунду;
- Регулируемая светодиодная подсветка;
- Интерфейс: USB 2.0;

3. Комплектация

Внимание

Комплектация может меняться в зависимости от поставки. Уточняйте текущую комплектацию товара у вашего личного менеджера перед покупкой товара.

- Микроскоп;
- Диск;
- Инструкция;


4. Системные требования

- Windows XP 7, 8, 10 или выше, Mac OS;
- Интерфейс: USB 2.0;
- Место на жестком диске: 600 МБ и выше;

5. Установка и использование

1. Подключите USB-порт к компьютеру или смартфону;
2. Вращайте кольцо ручной фокусировки на конце микроскопа до получения четкого изображения;
3. Отрегулируйте яркость светодиодной подсветки колесом управления на проводе;
4. Нажмите кнопку моментального снимка на проводе, чтобы сделать снимок.

6. Внешний вид

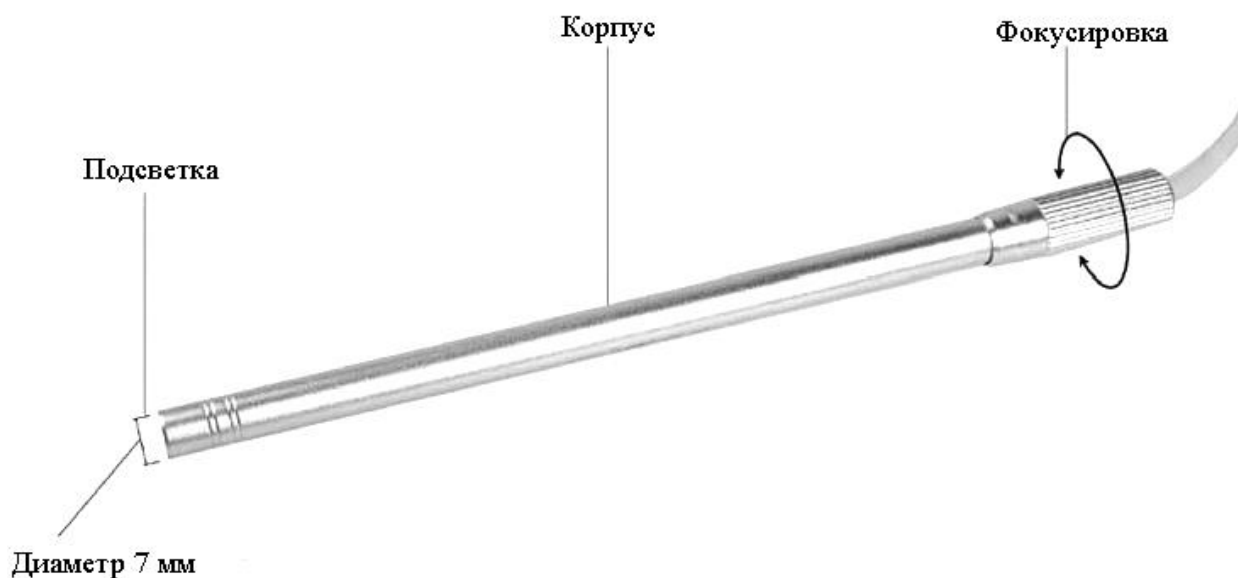

7. Устранение неисправностей

	Проблема	Причина	Решение
1	Чёрный экран	Светодиод выключен; Предварительный просмотр выключен; Нет подходящих устройств; Неверное соединение с ПК.	Включите подсветку; Откройте превью; Выберите устройство; Подключите к USB
2	Нечеткое изображение, обесцвечивание, низкая скорость	Неправильный фокус; Некорректное соединение с ПК; Разрешение слишком высокое; Конфигурация ПК слишком низкая;	Настройте фокус; Подключите к USB; Выберите более низкое разрешение; Выберите новый ПК
3	Искажение изображения	Некорректное соединение с ПК; Дефективное устройство	Подключите к USB; Обратитесь для ремонта.
4	Не распознается	Некорректное соединение с ПК; Проблема в устройстве	Подключите к USB;; Обратитесь для ремонта.

8. Меры предосторожности

- Пожалуйста, не прикасайтесь к объективу и другой оптике, иначе это может повлиять на работу продукта;
- Пожалуйста, не разбирайте изделие во избежание опасности повреждения изделия;
- Пожалуйста, используйте и храните его при следующих условиях, температура: 0°C ~ 40°C; влажность: 45% ~ 85%
- В случае попадания крошечного предмета или жидкости в микроскоп немедленно отсоедините USB-кабель и отправьте изделие в сервисный центр для проверки качества и ремонта.

Приятного использования!

Сайт: **minicam24.ru**

E-mail: **info@minicam24.ru**

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**