



MINICAM24


РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Лазерный проектор - дискошар
музыкальный Party Light Box с
пультом (RGB laser, LED, 120°)



СОДЕРЖАНИЕ

1. Внешний вид устройства	3
2. Функции пульта	5
3. Параметры устройства	6
4. Меры предосторожности	7
5. Гарантийное обслуживание неисправного товара	7
Товар надлежащего качества.....	10
Товар ненадлежащего качества.....	11

1. Внешний вид устройства

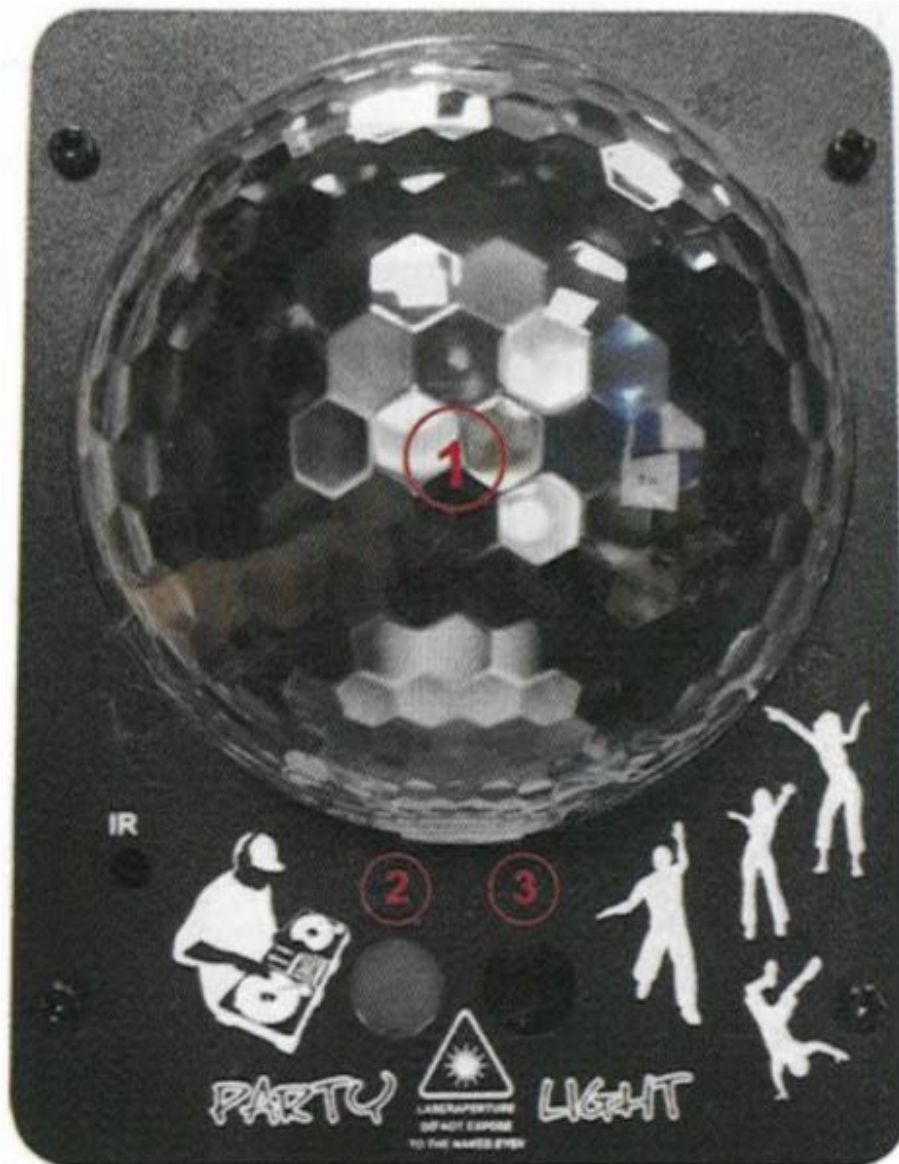

1. Вывод красной, зеленой, синей подсветки.
2. Вывод для зеленого лазера.
3. Вывода для красного лазера.







1. Короткое нажатие для выбора режима. Долгое нажатие для смены скорости движения.
2. Микрофон.
3. Порт питания.
4. Выключение.
5. Автоматический режим.
6. Музыка.
7. Вентилятор.

2. Функции пульта



	Включение / выключение		Подсветка меняется автоматически.
	Остановка движения мотора		Только красная подсветка.
	Режим стробоскопа		Только зеленая подсветка.
	Авторежим работы 1. Красный и зеленый лазер, синяя подсветка		Только синяя подсветка.
	Авторежим работы 2. Красный и зеленый лазер, подсветка меняет цвета.		Только синяя и красная подсветка.
	Авторежим работы 3. Красный и зеленый лазер, подсветка меняет цвета с прыжком.		Только зеленая и красная подсветка.
	Звуковой режим 1. Звуковой активный датчик работает на высоком уровне		Только синяя и зеленая подсветка.

	чувствительности, подсветка срабатывает сразу со звуком и сразу выключается без звука.		
	Звуковой режим 2. Движение происходит быстро, если появляются звуки в окружении. Цвет лазера и цвет подсветки меняются циклически.		Только зеленая, синяя и красная подсветка.
	Звуковой режим 3. Движение происходит медленно, если появляются звуки в окружении. Цвет лазера и цвет светодиода меняются циклически.		Таймер на час. Через час дискошар отключится.
	Постоянно работают и красный, и зеленый лазер. Можно сочетать с разной подсветкой.		Таймер на три часа. Потом дискошар отключится.
	Постоянно работает красный лазер. Можно сочетать с разной подсветкой.		Таймер на шесть часов. Потом дискошар отключится.
	Постоянно работает зеленый лазер. Можно сочетать с разной подсветкой.		Таймер на восемь часов. Потом дискошар отключится.

3. Параметры устройства

- Длина волны лазера: зеленый диод 532 нм; красный: 650 нм;
- Светодиод: RGB 3 в 1;
- Параметры питания: AC 100-240 В, 50-60 Гц;
- Адаптер питания: DC 5В, 1-2 А;
- Рабочая температура: 10-40 °С в помещении;
- Время разогрева: 2-8 минут;

- Управление: вручную, с помощью пульта;
- Режим работы: автоматический, со звуком, стробоскоп;
- Система охлаждения: вентилятор;
- Система, обеспечивающая движения луча: прецизионный мотор;

4. Меры предосторожности

Лазер в Лазерном проекторе - дискошаре относится к продуктам класса 3В. Запрещается направлять луч на незащищенные специальными очками глаза. Непосредственное воздействие лазера может повредить зрение и глаза.

Запрещается позволять детям играть с устройством. Прежде чем приступить к работе с этим лазерным проектором, каждый человек должен прочитать рекомендации по использованию и технику безопасности.

Этот дискошар предназначен для использования только внутри помещений. Степень защиты от воды и пыли крайне невысока: IP20. Не используйте его во влажной, перегретой, пыльной среде. Он должен работать в хорошо вентилируемой среде, держите его подальше от легковоспламеняющихся материалов или жидкостей.

Используйте адаптер, входящий в комплект поставки. Если необходимо заменить адаптер, пожалуйста, опирайтесь на параметры устройства. Если необходимо удлинить силовые кабели, диаметр удлиненных кабелей должен соответствовать квалифицированным требованиям. Не удлиняйте кабели слишком сильно, иначе адаптер питания может легко сломаться.



5. Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки

- устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
 - обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
 - неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;
 - неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
 - неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
 - иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#) , обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#) . Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв. [Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#) , то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Приятного использования!

Сайт: minicam24.ru

E-mail: info@minicam24.ru

Товар в наличии в 120 городах России и Казахстана

Телефон бесплатной горячей линии: **8(800)200-85-66**