

MINICAM24

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Эндоскоп автомобильный гибкий для
смартфона Zас Forth 5.5 мм, 2м



СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Особенности	3
Применение.....	4
Комплектация.....	4
Знакомство с устройством.....	5
Функции	5
Использование с телефоном.....	6
Зарядка	7
Характеристики	8
Соответствие требованиям FCC.....	8
Гарантийное обслуживание неисправного товара	9
Товар надлежащего качества	11
Товар ненадлежащего качества	11

Введение

Внимание

Перед началом использования данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите руководство пользователя для обеспечения правильной эксплуатации изделия и предотвращения его повреждения. Несоблюдение всех инструкций, перечисленных ниже, может привести к поражению электрическим током и/или серьезной травме.

Этот эндоскоп представляет собой оборудование с функцией просмотра видео в реальном времени, видеозаписи, захвата изображений и т. д., которое подходит для использования в узких и недоступных для наблюдения обычным способом местах, таких как: транспортные средства, осмотр/обслуживание канализации и т. д.

Особенности

1. Разрешение передней и боковой камеры до 1080P, подходит для захвата четких изображений и записи видео.
2. Поворот изображения на 360 градусов.
3. Высокочувствительная водонепроницаемая камера диаметром 8,0 мм с четким качеством изображения для различных рабочих условий.
4. Специальная технология с фокусным расстоянием 0,5–500 см для передней камеры и 3–500 см для боковой камеры.
5. Регулируемые светодиодные фонари для удобного использования в темноте.
6. IP68 водонепроницаемый
7. Емкость аккумулятора 2600 мАч, время работы до 5 часов.



Применение


1. Очистка труб/водопроводов: помогает очистить трубу от ржавчины, коррозии, пыли и трещин после проверки.
2. Судостроительная промышленность: используется для проверки котлов, паровых турбин, дизельных двигателей, трубопроводов.
3. Промышленное оборудование: используется для проверки повреждений или износа двигателя, коробок передач, гидравлических систем, что значительно сокращает время простоя.
4. Электроника, электронная промышленность: используется для подтверждения состояния проводки продукта, проверки рабочего состояния устройства и т. д.

Комплектация

Комплектация товара может меняться от поставки к поставке. Уточняйте текущую комплектацию у вашего менеджера перед оформлением заказа.

1. Эндоскоп с двумя камерами
2. Руководство
3. Кабель зарядки
4. Аксессуары: крючок, магниты, защитная крышка

Знакомство с устройством

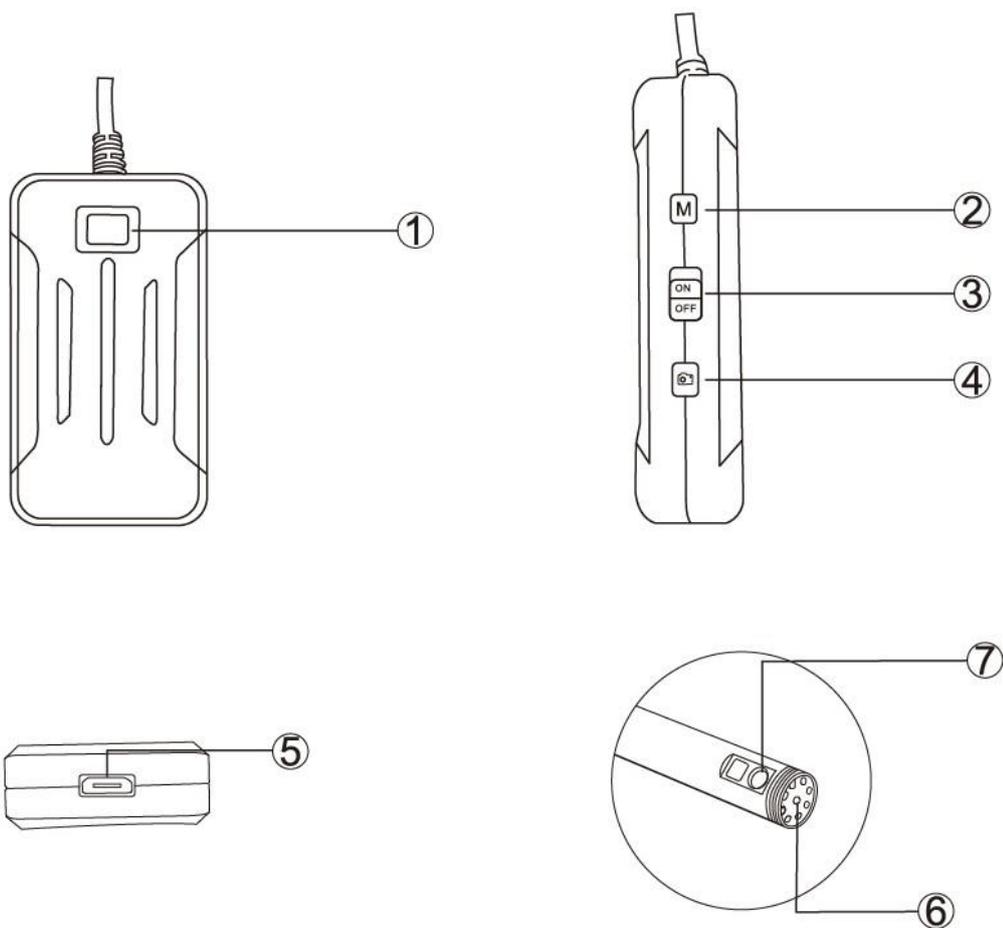

1. Отображение заряда батареи.
2. Переключение режимов.
3. Включение / выключение
4. Съемка фото / запись видео
5. Разъем питания
6. Передняя камера
7. Боковая камера

Функции

1. Кнопка переключения режима: по умолчанию при включении используется режим двойной камеры. Нажмите один раз, чтобы

переключиться в режим передней камеры, нажмите еще раз, чтобы переключиться в режим боковой линзы.

2. Кнопка регулировки освещения: свет по умолчанию включается на самом высоком уровне яркости при включении питания. Коротко нажмите кнопку, чтобы ослабить яркость. 5-уровневая регулировка, свет выключается после 5-кратного нажатия. Затем нажмите еще раз, чтобы включить самый яркий свет.

3. Кнопка «Фото»: короткое нажатие, чтобы сделать снимок, длительное нажатие, чтобы начать запись видео, затем коротко нажатие один раз, чтобы остановить.

4. Включение/выключение питания: нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для включения. Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3 секунд для выключения.

5. Разъем под источник питания 5 В.

Использование с телефоном

Загрузка и установка приложения

1. Для устройства на iOS: найдите и скачайте приложение «HO WiFi» из Apple Store или отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать и установить приложение.



2. Для устройства на Android: найдите и скачайте приложение «HO WiFi» из Google Play или отсканируйте QR-код ниже, чтобы скачать и установить приложение.



Подключение и просмотр

1. Включите WiFi эндоскоп
2. Найдите сигнал WiFi с названием «HO WiFi» в настройках беспроводной связи вашего смартфона.
3. Откройте приложение для просмотра изображения в режиме реального времени



1. Фото и видео
2. Запись видео
3. Съемка фото
4. Поворот изображения
5. Настройки разрешения
6. Батарея
7. Настройка яркости
8. Разделение экранов (для легкого сравнения с ранее сделанными изображениями)

Зарядка

В эндоскопе имеется встроенная литиевая батарея емкостью 2600 мАч.

Если батарея разряжена, вставьте маленький конец адаптера питания в порт постоянного тока 5 В в нижней части панели, затем подключите другой конец адаптера питания к стандартной розетке переменного тока, чтобы зарядить аккумулятор. Во время зарядки индикатор зарядки на панели горит красным. Когда аккумулятор полностью заряжен, светодиодный индикатор аккумулятора погаснет. Отсоедините шнур питания.

Характеристики

Модель	F300
Разрешение передней камеры	1920x1080
Разрешение боковой камеры	1920x1080
Угол обзора	70 °С
Фокальное расстояние	5 –500 см
Уровень защиты от воды и пыли	IP 68
Диаметр линзы	8 мм
Формат фото	JPEG
Формат видео	Mp4

Соответствие требованиям FCC

Самостоятельно произведенные изменения или улучшения, не одобренные явно и прямо ответственной за соответствие стороной, могут лишить пользователя права на работу с оборудованием.

Это оборудование было протестировано и признано соответствующим требованиям для цифрового устройства класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от вредного вмешательства в жилые постройки. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может вызвать вредное влияние на качество радиосвязи. Однако нет гарантии, что вмешательство не произойдет даже при корректной установке. Если устройство вызывает вредное влияние на прием радио- или телевизионного сигнала, рекомендуется пользователю попытаться устранить вмешательство одним или несколькими из следующих методов:

- Перенаправьте или переместите приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключите оборудование к розетке на другом электрическом контуре, чем тот, к которому подключен приемник.
- Обратитесь к продавцу или опытному радио/телевизионному технику за помощью.

Антенны, используемые для этого передатчика, должны быть установлены на расстоянии не менее 20 см от всех людей и должны быть установлены на одном уровне для работы с передатчиком.

Гарантийное обслуживание неисправного товара

Если в купленном Вами товаре в течение установленного гарантийного срока обнаружены недостатки, Вы по своему выбору вправе:

- потребовать замены на товар этой же марки (этой же модели и (или) артикула)
- потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены;
- потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
- потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем или третьим лицом;
- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы. В этом случае Вы обязаны вернуть товар с недостатками продавцу за его счет.

В отношении **технически сложного товара** Вы в случае обнаружения в нем недостатков по своему выбору вправе:

- отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы;
- предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены.

Срок предъявления вышеназванных требований составляет 15 дней со дня передачи Вам такого товара.

По истечении указанного 15-дневного срока данные требования подлежат удовлетворению в одном из следующих случаев:

- обнаружение существенного недостатка товара (существенный недостаток товара: неустранимый недостаток или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его устранения);
- нарушение установленных законом РФ «О защите прав потребителей» сроков устранения недостатков товара;
- невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его различных недостатков.

В случае если Вы приобрели уцененный или бывший в употреблении товар ненадлежащего качества, и были заранее предупреждены о недостатках, из-за которых произошла уценка, в письменной форме, то претензии по таким недостаткам не принимаются.

Важно! Необходимо использовать услуги квалифицированных специалистов по подключению, наладке и пуску в эксплуатацию технически сложных товаров, которые по техническим требованиям не могут быть пущены в эксплуатацию без участия соответствующих специалистов.

Условия проведения гарантийного обслуживания

- Фактическое наличие неисправного товара в момент обращения в сервисный центр;
- Гарантийное обслуживание товаров, гарантию на которые дает производитель, осуществляется в специализированных сервисных центрах;
- Гарантийное обслуживание неисправных товаров, купленных в интернет-магазинах ООО Максмол-групп, возможно в нашем сервисном центре по телефону 8-800-200-85-66
- Срок гарантийного обслуживания не превышает 45 дней;
- Гарантийное обслуживание осуществляется в течение всего гарантийного срока, установленного на товар;
- При проведении ремонта срок гарантии продлевается на период нахождения товара в ремонте.

Право на гарантийный ремонт не распространяется на случаи

- неисправность устройства вызвана нарушением правил его эксплуатации, транспортировки и хранения.
- на устройстве отсутствует, нарушен или не читается оригинальный серийный номер;
- на устройстве отсутствуют или нарушены заводские или гарантийные пломбы и наклейки;
- ремонт, техническое обслуживание или модернизация устройства производились лицами, не уполномоченными на то компанией-производителем;
- дефекты устройства вызваны использованием устройства с программным обеспечением, не входящим в комплект поставки устройства, или не одобренным для совместного использования производителем устройства;
- дефекты устройства вызваны эксплуатацией устройства в составе комплекта неисправного оборудования;
- обнаруживается попадание внутрь устройства посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.;
- неисправность устройства вызвана прямым или косвенным действием механических сил, химического, термического воздействия, излучения, агрессивных или нейтральных жидкостей, газов или иных токсичных или биологических сред, а так же любых иных факторов искусственного или естественного происхождения, кроме тех случаев, когда такое воздействие прямо допускается «Руководством пользователя»;

- неисправность устройства вызвана действием сторонних обстоятельств (стихийных бедствий, скачков напряжения электропитания и т.д.);
- неисправность устройства вызвана несоответствием Государственным Стандартам параметров питающих, телекоммуникационных и кабельных сетей;
- иные случаи, предусмотренные производителями.

Гарантийные обязательства не распространяются на расходные элементы и материалы (элементы питания, картриджи, кабели подключения и т.п.).

Товар надлежащего качества

Вы вправе обменять товар надлежащего качества на аналогичный товар в течение 14 дней, не считая дня покупки.

Обращаем Ваше внимание, что основная часть нашего ассортимента – **технически сложные товары** бытового назначения (электроника, фотоаппаратура, бытовая техника и т.п.).

Указанные товары, согласно [Постановлению Правительства РФ от 31.12.2020 № 2463](#), обмену как товары надлежащего качества не подлежат. Возврат таких товаров не предусмотрен [Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1](#).

Товар ненадлежащего качества

Если в приобретенном Вами товаре выявлен недостаток вы вправе по своему выбору заявить одно из требований, указанных в [ст.18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 \(ред. от 11.06.2021\) О защите прав потребителей](#). Для этого можете обратиться в сервисный центр Максмолл по телефону 8-800-200-85-66

Тем не менее, если указанный товар относится к технически сложным, утв.

[Постановлением от 10 ноября 2011 г. № 924](#), то указанные в ст.18 требования могут быть заявлены только в течение 15 календарных дней с даты покупки.

По истечении 15 дней предъявление указанных требований возможно в случаях если:

- Обнаружен существенный недостаток (Неремонтопригоден);
- Нарушены сроки устранения недостатков;
- Товар не может использоваться в совокупности более тридцати дней в течение каждого года гарантийного срока в связи с необходимостью неоднократного устранения производственных недостатков.

Если у вас остались какие-либо вопросы по использованию или гарантийному обслуживанию товара, свяжитесь с нашим отделом технической поддержки в чате WhatsApp. Для этого запустите приложение WhatsApp. Нажмите на значок камеры в правом верхнем углу и отсканируйте QR-код приведенный ниже камерой вашего смартфона.

Сервисный Центр
Контакт WhatsApp



Приятного использования!